



English	Instruction manual P. 1
Dansk	Brugsanvisning S. 21
Norsk	Bruksanvisning P. 41
Svensk	Bruksanvisning P. 61
Suomi	Käyttöohje P. 81
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσεως P. 101
Русский	Инструкция пользователя P. 121
Türkçe	Kullanım kılavuzu P. 141
Deutsch	Bedienungsanleitung P. 161
Español	Guía del usuario P. 181



URC-7556

Universal remote
Universal fjernbetjening
Universal fjernkontroll
Universal fjärrkontroll
Yleiskaukosäädin
Τηλεχειριστήριο
Универсальный пульт
дистанционного управления
Evrensel uzaktan kumanda
Universal Fernbedienung
Mando a Distancia Universal

PICTURE OF ONE FOR ALL 5 REMOTE	2
INSTALLING THE BATTERIES	3
THE KEYPAD	3

SETTING UP THE ONE FOR ALL 5	6
(How to set up the ONE FOR ALL 5 to control your devices)	
SEARCH METHOD	7
CODES	
• Televisions	201
• Video Recorders	209
• Satellite Receivers	211
• Cable Converters	215
• Video Accessory	215
• Miscellaneous Audio	215
• Amplifier	216
• Amp. / Tuner	216
• DVD	217

CODE BLINK OUT	
(To find out which code is currently programmed)	
QUICK CODE REFERENCE	8
THE LEARNING FEATURE	9
(How to copy functions from your original working remote onto the ONE FOR ALL 5)	
OPERATIONAL RESET	11
EXTRA FEATURES	
• Mode re-assignment (Changing a device mode)	12
• Volume Punch-Through	13
• Macros (Sequence of commands)	14
• Key Magic (How to program missing functions)	16
• Colour and Brightness	17
• ONE FOR ALL Light Control	19
TROUBLE-SHOOTING	17
CUSTOMER SERVICE	18

About Your ONE FOR ALL 5


Your ONE FOR ALL 5 can operate five devices:

TV : Television
 VCR : Video Recorder
 SAT : Satellite Receiver or Cable Converter
 DVD : DVD Player
 AMP : Amplifier / Tuner

Also, what makes the ONE FOR ALL 5 even more unique is the "Learning" feature, which allows you to customise any of the special functions of your original remote control onto the keypad of your new ONE FOR ALL 5.

The following pages explain in simple steps how to customise the ONE FOR ALL 5 to your devices.

You may need this guide again in the future, so please be sure to keep it.

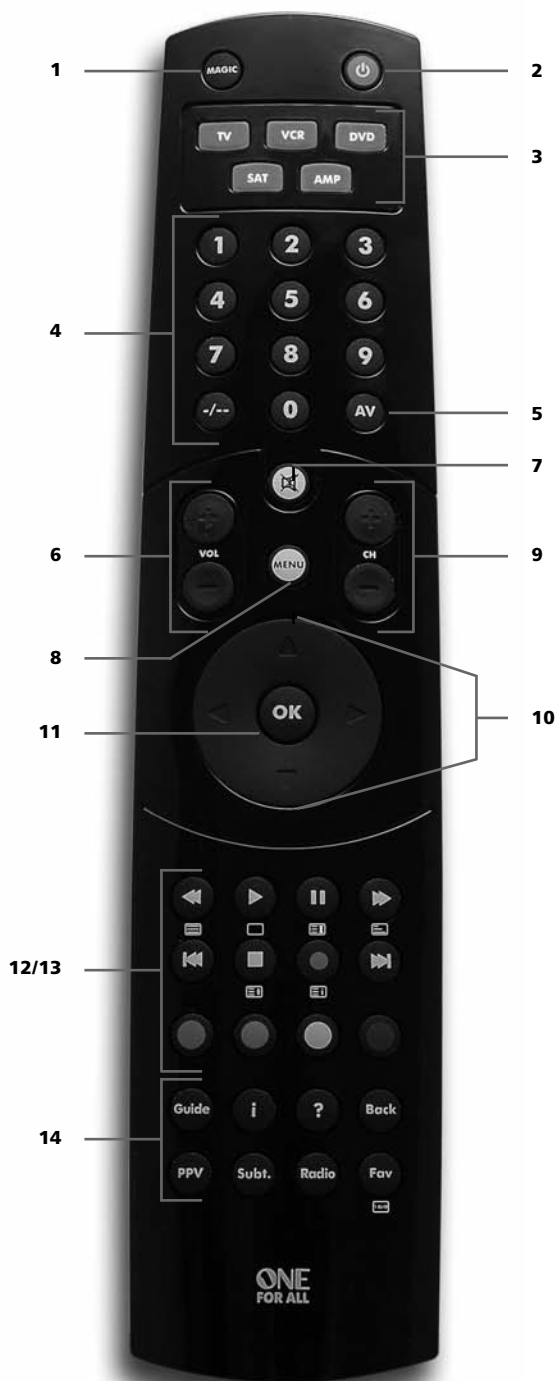

Installing the Batteries

Your ONE FOR ALL 5 requires 4 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

- 1 Push the battery door upwards and lift it up to remove it.
- 2 Match the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case, then insert the batteries.
- 3 Replace the battery cover by pushing downwards and allowing it to click back into position.

Important notes:

- On the inside of the battery compartment door you will find a label on which to write your Set-Up codes after your ONE FOR ALL 5 is set up for your device. Please write down your codes for easy, future reference.
- Do not use rechargeable batteries.
- Upon changing the batteries, your set-up codes and advanced programming will be retained.

The Keypad

See picture of ONE FOR ALL 5 remote on page 2.

1 Magic Key

The MAGIC key is used to set up your ONE FOR ALL 5.

2 Power

The POWER key operates the same function it did on your original remote control.

3 Backlight Device Keys

The TV, VCR, SAT, DVD, and AMP keys select the home entertainment device to be controlled. For example pressing the TV key allows the remote to control the functions of your Television, after pressing VCR you can operate your Video Cassette Recorder etc.

For more detailed information, please refer to the chart on page 6.

During operation of the ONE FOR ALL the red light (LED - Light Emitting Diode) underneath a device key will light up (every time a key is pressed) to indicate the device mode you are using.

4 Number Keys (0-9, -/--, AV)

The Number keys (0-9, -/--, AV) provide functions just like your original remote, such as direct access channel selection. If your original remote uses one/two digit input switching (-/-- symbol), this function can be obtained by pressing the -/-- key. If your original remote has an 10 key, this function can also be found under the -/-- key. If your original remote has an 20 key, this function can also be found under the AV key. In AMP mode the Number keys may provide source (input) selection.

5 AV Key

In TV mode you will obtain the AV / Input function. In VCR mode you will obtain the "TV/VCR" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain the "TV/DVD" function, if available on your original remote. In DVD mode you will obtain the "TV/SAT" or "TV/DTV" function, if available on your original remote.

6 Volume +/- Keys

These keys operate in the same way as the keys on your original remote.

The Keypad

7 Mute Key

The Mute key operates the same function it did on your original remote control.

8 Menu Key

The MENU key controls the same function as it did on your original remote.

9 Channel +/- Keys

These keys operate in the same way as the keys on your original remote.

10 Directional Keys

If available on your original remote, these keys will allow you to navigate through the menu mode of your device.

11 OK

The OK key will confirm your choice in menu operation.

12 Transport Keys (VCR / DVD)

These keys operate the transport functions (PLAY, FF, REW etc.) of your device. To prevent accidental recording, the RECORD key must be pressed twice to start recording.

13 Teletext Keys

After pressing the TV key, the transport keys (REW, PLAY, PAUSE, FF) are used to operate the main Teletext functions. The symbols below the keys are for Teletext. The text keys are used to access the Teletext functions of your television. Of course, your television must have Teletext capability.



TEXT ON: Puts the television in the Teletext mode.



TEXT OFF: Switches the television back to regular viewing mode. On some televisions, this may be done by pressing the TEXT ON key several times.



HOLD/STOP: Stops changing pages.



MIX: Shows teletext and regular television simultaneously. You may also use this key for subtitling. On some televisions this function is accessed by pressing the text key twice.



EXPAND: Shows the top half of the Teletext page in larger letters. By pressing again, you can see the bottom half of the Teletext page enlarged. To return to regular Teletext viewing, press the EXPAND key again, or press the TEXT ON key, depending on your television.



INDEX: This key will give you access to the index function within the text mode.

After pressing the TV key and accessing the text mode, the keys marked **red, green, yellow and blue**, allow you to access the Fasttext functions of your television. **If on your original remote control these keys are used for Menu navigation, the ONE FOR ALL Fasttext keys may operate in the same way.**

Important note: For a more detailed explanation of Teletext and Fasttext, please refer to the manual of your television. Remember, different televisions control Teletext and Fasttext features in different ways. Not all of the Teletext functions may be available for your particular model.

14 Additional Function Keys



Guide

In TV and/or SAT mode you will obtain the "Guide" function, if available on your original remote.



I

In TV and/or SAT mode you may obtain the "Display", "OSD" or "info" function, if available on your original remote.



?

In SAT mode you will obtain the "help" function, if available on your original remote.



Back

In TV, VCR and DVD mode you will obtain the "Menu Exit" function, if available on your original remote. In SAT menu mode you may use the "back" key to go to the previous menu screen.



PPV

In SAT mode you will obtain the Pay Per View (PPV) function, if available on your original remote.



Subt.

In TV, VCR, SAT and DVD mode you will obtain the "Subtitle" function, if available on your original remote.



Radio

In SAT mode you will obtain the "Radio" function, if available on your original remote.



Fav

In TV mode this key provides you the (16:9) wide screen view function, if available on your original remote). In SAT mode you will obtain the "Favorite" function, if available on your original remote.

Setting up the ONE FOR ALL 5


(How to set up the ONE FOR ALL 5 to control your devices)

Example: To set up the ONE FOR ALL 5 for your Television:

-  **Find the code for your device in the Code list (page 201 – 221).** Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched on (not on standby).
-  **Press the TV key** on the ONE FOR ALL 5 for the device you wish to Set-Up.
-  **Press and hold down MAGIC until the ONE FOR ALL 5's TV key blinks twice** (the red LED underneath the TV key will blink once and then twice).
-  Enter your **four-digit device code** using the number keys. The device key will blink twice.
-  Now, aim the ONE FOR ALL 5 at your device and **press POWER. If your device switches off, the ONE FOR ALL 5 is ready to operate your device.**
- Turn your device back on and try all the remote's functions to ensure they are working properly. If the functions do not work properly, repeat steps 1-5 using another code listed under your brand.
- If your device does not respond, follow steps 1 to 5 with each code listed for your brand. If none of the codes listed for your brand operate your device, or if your brand is not listed at all, try the Search Method described on page 7.**

- Some codes are quite similar. If your device does not respond or is not functioning properly with one of the codes, try another code listed under your brand.
- If your device's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER when setting up your device.
- Remember to press the corresponding device key before operating your device.

Devices can be found under the following keys:

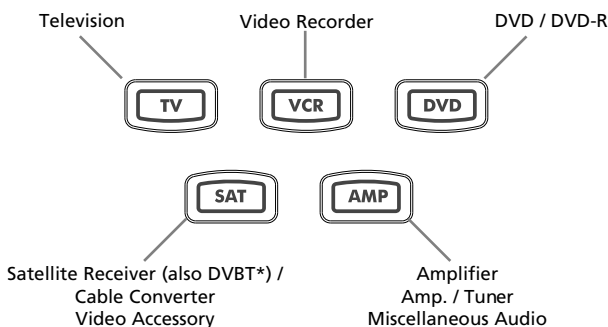

* DVBT codes (Digital Terrestrial / Free View) can be found in the "Satellite Receiver" section.

To set up a second TV, VCR, SAT, DVD or AMP see page 12.

Setting up the ONE FOR ALL 5

Search Method

--> If your device does not respond to the ONE FOR ALL 5 after you have tried all the codes listed for your brand.

--> If your brand is not listed at all.

The Search Method allows you to scan through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL 5.

Example: To search for your TV code:

- 1 Switch your television on (not on standby) and aim your ONE FOR ALL at your TV.
- 2  Press the **TV key** on your ONE FOR ALL 5.
- 3  **Press and hold down MAGIC until the ONE FOR ALL 5's TV key blinks twice** (the red LED underneath the TV key will blink once and then twice).
- 4  Press **9 9 1**. The TV key will blink twice.
- 5  Next, press **POWER**.
- 6  Aim the ONE FOR ALL 5 at your Television. Now press CH+ over and over, until your Television turns off (every time you press the CH+ key the ONE FOR ALL 5 will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). **You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.** If you skip past a code, you can go to the previous code(s) by pressing the CH- key. Remember to keep pointing the ONE FOR ALL 5 at your Television while pressing this key.
- 7  As soon as your television turns off, press **MAGIC** to store the code.

- Most TV's do not switch on pressing the POWER key. Please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
- If you cannot control your Television properly, please continue the Search Method, you may be using the wrong Code.
- To search for the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2.
- If the original remote control of your Video recorder or DVD player does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER during step 5.

Code Blink out

(To find out which code is currently programmed)

Once you have Set-Up your ONE FOR ALL 5, you can blink back your SET-UP CODE for future reference.

Example: To blink out your Television code:

- 1  Press **TV** once.
- 2  **Press and hold down MAGIC until the ONE FOR ALL 5's TV key blinks twice** (the red LED underneath the TV key will blink once and then twice).
- 3    Press **9 9 0**. The TV key will blink twice.
- 4  For the first digit **of your four-digit** code, press **1** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0".
- 5  For the second digit, press **2** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0".
- 6  For the third digit, press **3** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0".
- 7  For the fourth digit, press **4** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is "0". **Now you have your four-digit code.**

- To blink back the code for your other devices press the appropriate device key during step 1.

Quick Code Reference

Write down the codes for your devices in the boxes below and in the battery compartment for quick and easy reference.

Device Type	Code
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
5. _____	

The Learning Feature

(How to copy functions from your original working remote onto the ONE FOR ALL 5)

The ONE FOR ALL 5 comes with a complete library of pre-programmed codes. After you have set up the ONE FOR ALL 5 for your device, you may find that there are one or more keys that you had on your original remote, which do not have a place on the ONE FOR ALL keypad.

As a convenience, the ONE FOR ALL 5 offers a special Learning feature that allows you to copy any function from your original remote control onto the keypad of the ONE FOR ALL 5.

Before you start:

- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your ONE FOR ALL, nor your original remote control is pointing at your device.

• Learning (Direct)

Example: To copy the "mono/stereo" function from your original TV remote onto the "Radio" key of your ONE FOR ALL 5.

- 1 Place both remote controls (the ONE FOR ALL 5 and your original) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm.**



-  **Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
-  **Press 9 7 5** (the device key will blink twice).
-  **Press the device key** (on the ONE FOR ALL remote) to select the mode to which you want to copy the learned function (Example: TV key).
-  **Press the key (on the ONE FOR ALL remote)** where you want to place the learned function (Example: "Radio" key). The device key will flash rapidly.
-  **Press and hold the key (on your original remote)** that you want to copy until the device key on the ONE FOR ALL blinks twice (Example: "mono/stereo" key).
- 7 If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat steps 5 and 6 pressing the next key you want to copy by learning.**
-  **To exit the learning mode, press and hold MAGIC** until the device key blinks twice.
- 9 Learning is mode specific. To access your learned function, press the appropriate device key first.**

The Learning Feature

Important notes:

- During steps 2 - 7 (page 9), you have approximately 10 seconds to conduct each step. If there is a gap of more than 10 seconds between two steps, you will have to start again from step number 2.
- If you learn a function on a key, the original ONE FOR ALL feature automatically becomes shifted. You can press MAGIC then the key to access it (this excludes the Channel and Volume keys).
- The Learning feature is mode specific. Therefore you can place one learned feature per mode on the same key.
- If a Shifted Learned function is placed on the Channel and Volume keys then Colour/Brightness will be sacrificed.
- The ONE FOR ALL 5 can learn approximately 25 – 40 functions.
- You can replace a learned function by placing another learned function on top.
- Learning should not be done in direct sunlight or under incandescent lights.
- Make sure you are using new batteries before following the instructions above.
- Upon changing the batteries, your learned functions will be retained.

• Shifted Learning

You can also learn a function on a key of the ONE FOR ALL without sacrificing the original ONE FOR ALL function. A Shifted Learning function can also be put on any key EXCEPT for the following: Device keys, MAGIC key, Number keys. To install a Shifted Learning function, simply follow steps 1-8 on the previous page. During step 5, press MAGIC once before you press the key where you are placing the learned function. To access the shifted function, press MAGIC and then the key you have learned on.

The Learning Feature

To delete a learned function:

- 1 Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 2 Press 9 7 6** (the device key will blink twice).
- 3 Press the device key** in which the function will be deleted.
- 4 Press twice on the learned key which will be deleted** (the device key will blink twice).*
- 5** If there is another key which you wish to delete, repeat steps 1-4.
- 6** The original functions of the ONE FOR ALL 5 will now be present.

* To delete a Shifted Learned feature, press MAGIC before you press the learned key to be deleted (during step 4).

To delete all learned functions within a specific mode:

- 1 Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 2 Press 9 7 6** (the device key will blink twice).
- 3 Press the appropriate device (mode).**

Operational Reset

The Operational Reset will erase all learned functions across all modes and some other programmed functions like Key Magic and Macros.

- 1 Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 2 Press 9 8 0** (the device key will blink four times).

Extra Features

Mode re-assignment (Changing a device mode)

It is possible to change the mode of any device key. This is useful if you want to set up two of the same devices on the ONE FOR ALL 5. The code can be set up using "Direct code set up" (p. 6) or "Search method" (p. 7). To change a device key, see the three examples below.

Example 1) if you want to program a second TV on the VCR key.

Example 2) if you want to program a second TV on the SAT key.

Example 3) if you want to program a second VCR on the SAT key.

Example 1:

To program a second Television on the VCR key (for example), you need to change the VCR key into a TV key, so press:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

The VCR key has now become a second TV key.

Now enter the Set-Up code for your second TV by pressing:

VCR → MAGIC (*) → (TV code) (**)

Example 2:

To program a second Television on the SAT key (for example), you need to change the SAT key into a TV key, so press:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

The SAT key has now become a second TV key.

Now enter the Set-Up code for your second TV by pressing:

SAT → MAGIC (*) → (TV code) (**)

Example 3:

To program a second Video Recorder on the SAT key (for example), you need to change the SAT key into a VCR key, so press:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

The SAT key has now become a second VCR key.

Now enter the Set-Up code for your second VCR by pressing:

SAT → MAGIC (*) → (VCR code) (**)

Resetting a Device key

Example: To reset the VCR key to its original mode, press:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Example: To reset the SAT key to its original mode, press:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) **Press and hold down the MAGIC key until the red light (LED) blinks twice.**

(**) **The red light (LED) will blink once then twice.**

Extra Features

Volume Punch Through

You may be able to use some functions of your Television, Video recorder, DVD player, Amp./Tuner, Satellite receiver or Cable converter at the same time. For example: if you are watching a program on your video recorder, you can adjust the volume (a TV function) without pressing the TV mode key on your ONE FOR ALL 5.

To punch through to TV volume while in the VCR, DVD, AMP or SAT mode:

-  **Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
-  Press **9 9 3**.
-  Then press the **TV** key and the red light will blink twice.

To cancel the "Volume Punch Through" per mode:

(Example: to cancel the "Volume Punch Through" for the VCR mode)

-  Press **VCR** once.
-  **Press and hold down MAGIC until the ONE FOR ALL 5's VCR key blinks twice** (the red LED underneath the VCR key will blink once and then twice).
-  Press **9 9 3**.
-  Then press the Volume (-) key and the red light will blink four times.

Result: being in VCR mode, you will be able to control VOL+/- or MUTE functions of your VCR (provided it has volume control).

To cancel the „Volume Punch Through“:

-  **Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice. The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.**
-  Press **9 9 3**.
-  Press the **Volume (+)** key and the red light will blink four times.

Extra Features

Macros (Sequence of commands)

Macros (Direct)

You can program your ONE FOR ALL 5 to issue a sequence of commands at the press of one button. Any sequence of commands you regularly use can be reduced to one key stroke for your convenience. For example, you may want to turn off your TV, VCR and Satellite at the same time.

Example: To set up the Macro mentioned above on the key labeled "Radio" on your ONE FOR ALL 5:

- 1 Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 2 Press 9 9 5.**
- 3 Then press the Radio key** to which the Macro will be assigned.
- 4 Next press TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.**
- 5 To store the Macro, press and hold MAGIC** until the device key blinks twice (the device key will blink once then twice).
- 6 Whenever you press the "Radio" key,** the ONE FOR ALL 5 will turn off your TV, VCR and Satellite.

• **To erase the Macro from the Radio key, press:**

MAGIC* 9 9 5 Radio key MAGIC*

*Here you must hold down MAGIC until the device key blinks twice.

Extra Features

Shifted Macros

You can install a Shifted Macro on any key, except for the device keys (TV, VCR, SAT, DVD and AMP), the MAGIC key, and the NUMBER keys.

If for example, you want to program a shifted Macro on the POWER key, simply press MAGIC once then the POWER key during step 3.

Now everytime you press **MAGIC**, then the **POWER** key, the ONE FOR ALL will turn off your TV, VCR and Satellite.

• **To erase the Shifted Macro from the POWER key press:**

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER key MAGIC*

* Here you must hold down MAGIC until the device key blinks twice.

- Each MACRO can consist of a maximum of 15 key strokes.
- Make sure that you program a Macro on a spare key that you don't use in any mode.
- Once you program a Macro on a specific key, the sequence will work regardless of the mode (TV, VCR, SAT, DVD and AMP) you are using.
- To avoid accidental recordings with the ONE FOR ALL 5, you must press the Record key twice to begin recording. Because of this, you cannot assign a Macro or Shifted Macro to the Record key.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your ONE FOR ALL remote.
- If you program a Macro on a key, the original function will become shifted (excluding CH+/- and VOL+/- keys). Press MAGIC then the key to access it. If you place a Macro shifted on a digit key, access the original function by pressing MAGIC twice and then the digit key.
- If a Shifted Macro is placed on the Channel and Volume keys then the Colour and Brightness feature will be sacrificed.

Extra Features

Key Magic®

how to program missing functions

Key Magic is an exclusive ONE FOR ALL feature. The design of the ONE FOR ALL ensures that many functions of your original remote control can be operated - even those that do not have their own key on the ONE FOR ALL keypad. Frequently used functions can be assigned to a key of your choice using the Key Magic feature of your ONE FOR ALL.

In order to program a certain function with Key Magic you need to know the corresponding function code. As the function codes vary with different types of devices, they cannot be found in the manual. You can request your function codes through our consumer service help-line or by letter, fax or e-mail.

All we need to know is:

- The 5-digit set-up code your device is working with.
- How the function was labelled on your original remote control.

You can also visit our website

(www.oneforall.com)

to find an answer to your questions.

Once you obtain(ed) your function code(s) from customer service, programming the code is easy:

- 1 Press the device key (**TV, VCR, SAT, DVD** and **AMP**).
- 2 **Press and hold the MAGIC key until one of the device keys will blink twice.** The red LED underneath the corresponding device key (depending on the device mode that was selected) will blink once then twice.
- 3 Press **9 9 4**. The device key will blink twice.
- 4 Press the **MAGIC** key once.
- 5 Enter the **5-digit function code** (provided by customer service).
- 6 Press the **key to which the function will be assigned**. The device key will blink twice.

EXTENDED FUNCTION REFERENCE

(first entry is an example):

DEVICE	SET-UP CODE	FUNCTION	FUNCTION CODE
TV	0556	16/9 format	00234

- To access the function you have programmed, press the corresponding device key first.
- Key Magic can be assigned to any key EXCEPT the Device keys and the MAGIC key.
- Please note all the extended function codes you obtain from customer service for easy future reference.

Extra Features

Colour and Brightness

Depending on the functions of your original remote control, the ONE FOR ALL may operate the colour and brightness settings of your television.

Colour (+) = Press and release MAGIC then hold Volume (+)

Colour (-) = Press and release MAGIC then hold Volume (-)

Brightness (+) = Press and release MAGIC then hold Channel (+)

Brightness (-) = Press and release MAGIC then hold Channel (-)

Trouble-Shooting

Problem:	Solution:
Your brand is not listed in the code section?	Try the search method on page 7.
The ONE FOR ALL does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the search method on page 7.
The ONE FOR ALL is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
Problems changing channels?	Enter the channel number exactly as you would on your original remote.
Video not recording?	As a safety feature on your ONE FOR ALL, you must press the Record key twice.
The ONE FOR ALL does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the ONE FOR ALL at your device.
The device key does not blink when you press a key?	Replace batteries with 4 fresh, new AAA/LR03" alkaline batteries.

Customer Service

In the UK

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute)

In Australia

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : 03 9672 2479
Tel. : 1 300 888 298

In New Zealand

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : (06) 878 2760
Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

Slovakia

E-mail : ofa@dsi.sk
Fax : +421 55 611 8111
Tel. : +421 55 611 8131
Web. : www.dsi.sk

In Ireland

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 016015986

In South Africa

E-mail : support@oneforall.co.za
Fax : 011 298 2302
Tel. : 0860100551 / 011 4173000

Ukraine

E-mail : alexx@ckc.com.ua
Fax : +38 044 4890187
Tel. : +38 044 4890188
Web. : www.oneforall.com.ua

Croatia

E-mail : lucija@tehnocentar.hr
Fax : +385 1 48 16 807
Tel. : +385 1 48 16 806
Web. : www.tehnocentar.hr

(*) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

ONE FOR ALL Light Control

Your ONE FOR ALL 5 Remote Control is compatible with ONE FOR ALL Light Control accessories, allowing you to control one or more of the lights in your house using the remote. To begin, you will need to purchase the ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). The next step is to set up a code on a spare device key, which will allow you to control up to 10 Light Control Receivers. The code should be set up on a key which is configured to accept a AMP code. If you are already using the AMP key, you will need to change a spare device key to accept a AMP code. To do this, follow the Mode Re-Assignment feature on page 12.

To set-up a code, simply follow the normal procedure on page 6. The following codes can be set up for Light Control:

OFA Light Control – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

It is recommended to use the first code listed. As the Light Control system works with Radio Frequency there is the possibility of interference. If your Light Control kit is not responding well, try one of the other codes listed.

Set up the HC Receiver

To set up your HC Receiver to work with your remote, you will need to assign a number to it. This is a one-time process that will allow you to control individual lights separately if you purchase additional HC Receivers in the future. To assign a number to the plug, follow these steps:

- 1**
 - Plug the lamp into the HC Receiver, and plug the HC Receiver into the wall outlet. If your lamp has a power switch it should be in the "ON" position.
 - Plug the Command Centre in as close as possible to the HC Receiver, so that they are only 10-20 cm apart (the Command Centre can be moved after the initial setup).
- 2**
 - Press the Light Device key on your remote control so that it is in Light Mode.
 - Press the number you wish to assign to the HC Receiver. If this is your first Plug, number 1 is recommended, number 2 for the second etc. The LED (underneath the Light Device key) should blink twice.
 - Press and hold the button on the HC Receiver until the red light begins to blink.
- 3**
 - Point your remote control towards the Command Centre and press the Channel Up (+) key. The red light should stop flashing.

The remote should now operate the HC Receiver. To test it, check if the Channel Up (+) and Channel Down (-) keys work to turn your light on and off respectively, or if you have the HC8010 Dimmer unit, see if the Volume up key begins to brighten or darken the light (press again to stop).

Once set up with the Starters Kit, the following keys will perform the following functions on your ONE FOR ALL 5 Remote:

Key Name	Function
Digit 1	Select Receiver 1
Digit 2	Select Receiver 2
Digit 3	Select Receiver 3
Digit 4	Select Receiver 4
Digit 5	Select Receiver 5
Digit 6	Select Receiver 6
Digit 7	Select Receiver 7
Digit 8	Select Receiver 8
Digit 9	Select Receiver 9
Digit 0	Select Receiver 10
Channel Up	Turn Selected Receiver On
Channel Down	Turn Selected Receiver Off
Volume Up	Begin Dimming – Press Again To Stop*

Dimming feature is only available with the Light Control Dimmer unit (HC-8010).

BILLEDE AF ONE FOR ALL 5 FJERNBETJENING	22
ISÆTNING AF BATTERIER	23
TASTATURET	23

OPSÆTNING AF ONE FOR ALL 5	26
(Hvordan du programmerer ONE FOR ALL 5 til at styre dine apparater)	
SØGEMETODEN	27
KODER	
• Fjernsyn	201
• Videomaskiner	209
• Satellite modtagere	211
• Kabel konvertere	215
• Video tilbehør	215
• Diverse Audio	215
• Forstærker	216
• Forst. / Tuner	216
• DVD	217

KODE BLINK METODEN	
(Finde ud af hvilken kode der aktuelt er programmeret)	
HURTIG KODE REFERENCE	28
LÆREFUNKTION	29
(Hvordan du kopierer funktioner fra din originale fungerende fjernbetjening til ONE FOR ALL 5)	
OPERATIONEL NULSTILLING	31
EKSTRA FUNKTIONER	
• Mode Omprogrammering (Ændring af en apparattast)	32
• Volume "Punch-Through" gennemtastning	33
• Macros (Sekvens af kommandoer)	34
• Key Magic (Hvordan du programmerer en manglende funktion)	36
• Farve og Lys	37
• ONE FOR ALL Lysbetjening	39
PROBLEM - LØSNING	37
KUNDE SERVICE	38


Om din ONE FOR ALL 5

Din ONE FOR ALL 5 kan styre fem apparater:

TV : Fjernsyn
VCR : Videomaskine
SAT : Satellite modtager eller kabel konverter
DVD : DVD afspiller
AMP : Forstærker / Tuner

En anden ting som gør ONE FOR ALL 5 endnu mere unik er "lære" egenskaben, som giver dig mulighed for at tilpasse enhver specialfunktion fra din originale fjernbetjening til tastaturet på din nye ONE FOR ALL 5.
De følgende sider forklarer i enkle skridt hvordan du tilpasser ONE FOR ALL 5 til dine apparater.

Du får måske brug for denne guide igen i fremtiden, så pas venligst på den.

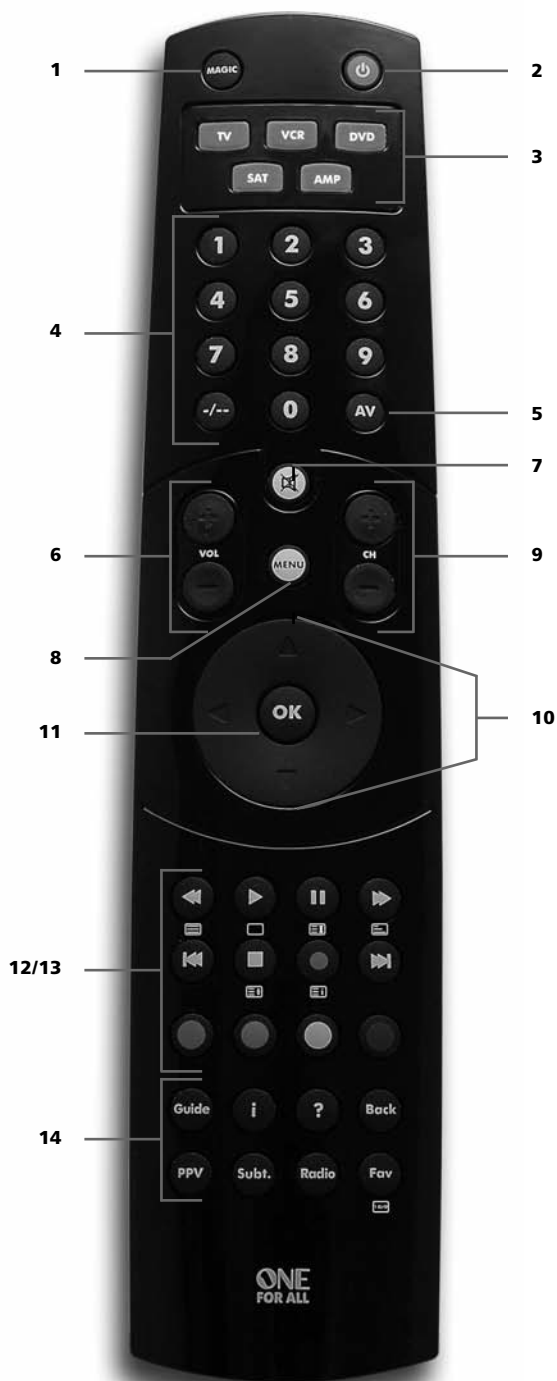

Isætning af Batterier

Din ONE FOR ALL 5 skal bruge 4 nye AAA / LR03 alkaline batterier.

- 1 Skub batteridækslet opad og løft op for at fjerne det.
- 2 Tilpas batterierne til + og - symbolerne i batterikassen og isæt så batterierne.
- 3 Sæt batteridækslet på ved at trykke det nedad til det klikker på plads.

- På undersiden af batteri dækslet finder du en label hvorpå du kan notere dine installationskoder efter at din ONE FOR ALL 5 er blevet programmeret til dit apparat. Skriv venligst dine koder ned til fremtidig brug.
- Brug ikke opladelige batterier.
- Under batteriskift vil dine installationskoder og avancerede programmeringer blive bevaret.

Tastaturet

Se billede af ONE FOR ALL 5 fjernbetjening på side 22.

1 MAGIC TASTEN

MAGIC tasten bruges til opsætning af din ONE FOR ALL 5.

2 POWER

POWER tasten styrer de samme funktioner som på din originale fjernbetjening.

3 SELVLYSENDE APPARAT TASTER

TV, VCR, SAT og DVD og AMP taster vælger det apparat som du vil styre. F.eks. hvis du trykker på TV tasten kan du styre funktionerne på dit TV , når du har trykket VCR kan du styre din videomaskine osv. For mere detaljeret information, se venligst skemaet på side 26. Under betjening af One For All 5 vil det røde lys (LED - Light Emitting Diode) under apparattasten lyse (hver gang en tast presses ned) for at vise hvilken apparat indstilling (mode) du bruger.

4 Ciffer taster (0-9, -/--, AV)

Ciffertasterne (0-9, -/--, AV) giver dig de samme funktioner som på din originale fjernbetjening, såsom adgang til direkte kanalvalg. Hvis din originale fjernbetjening bruger en/to cifret omskiftertast (-/-- symbol), kan denne funktion opnås ved at trykke på -/-- tasten. Hvis din originale fjernbetjening har en 10 tast, kan denne tast også findes under -/-- tasten. Hvis din originale fjernbetjening har en 20-tast kan denne funktion også findes under AV tasten. I AMP indstilling kan ciffer tasterne måske give dig kilde (input) valg.

5 AV TASTER

I TV indstilling vil du få AV / Input funktion. I VCR indstilling vil du få "TV / VCR" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening. I DVD indstilling vil du få "TV / DVD" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening. I SAT indstilling vil du få "TV / SAT" eller "TV / DTV" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.

6 Volume +/- tasterne

Disse taster fungerer på samme måde som på din originale fjernbetjening.

- 7 Mute tasten**
Mute tasten fungerer på samme måde som på din originale fjernbetjening.
- 8 MENU TASTEN**
MENU tasten styrer de samme funktioner som på din originale fjernbetjening.
- 9 Program (Channel) +/- tasterne**
Disse taster fungerer på samme måde som på din originale fjernbetjening.
- 10 Retnings (directional) tasterne**
Hvis til rådighed på din originale fjernbetjening, vil disse taster tillade dig at navigere igennem menu indstillingen på dit apparat.
- 11 OK**
OK tasten vil bekræfte dine valg i menu funktionen.
- 12 Transport tasterne (VCR/DVD)**
Disse taster styrer transport funktionerne (PLAY, FF, REW osv.) på dit apparat. For at undgå optagelse ved et uheld, skal du trykke på optagetasten to gange for at starte optagelse.
- 13 Tekst TV taster**
Når du har trykket på TV tasten bruges transport tasterne (REW, PLAY, PAUSE, FF) til at betjene de vigtigste tekst-TV funktioner. Symbolerne under tasterne er til tekst-TV. Tekst tasterne bruges til at få adgang til tekstfunktionerne på dit TV. Selvfølgelig skal dit TV have indbygget tekst-modul.
-  **TEXT ON:** Sætter TV' et i tekst-TV indstilling (mode).
-  **TEXT OFF:** Skifter TV' et tilbage til almindelig TV indstilling. På nogle TV, gøres dette ved at trykke på "TEXT ON" tasten flere gange.
-  **HOLD/STOP:** Stopper sideskift.
-  **MIX:** Viser tekst-TV og almindeligt TV billede samtidig. Du kan også bruge tasten for undertekster. På nogle TV får man adgang til denne funktion ved at trykke på "TEXT" tasten to gange.
-  **EXPAND:** Viser den øverste halvdel af tekst-TV siden med store bogstaver. Ved at trykke på "EXPAND" igen kan du se den nederste halvdel af tekst-TV siden forstørret. For at vende tilbage til almindelig TV betragtning, tryk på "EXPAND" tasten igen, eller tryk på "TEXT ON" knappen igen, afhængigt af dit TV.
-  **INDEX:** Denne tast vil give dig adgang til index funktionen i tekst-TV indstilling (mode).

Når du har trykket TV og står i "TEXT" indstilling (mode), giver tasterne mærket rød, grøn, gul og blå, adgang til "Fasttext" (hurtigtekst) funktionerne på dit TV. Hvis disse taster bruges til menu navigation på din originale fjernbetjening, fungerer ONE FOR ALL "Fasttext" tasterne måske på samme måde.

For en mere detaljeret forklaring af Tekst-TV og hurtigtekst, se venligst i brugsanvisningen til dit TV. Husk, forskellige TV styrer tekst-TV og hurtigtekst egenskaber på forskellig måde. Ikke alle tekst-TV funktioner er til rådighed på din specielle model.

14 Guide til ekstra funktioner



Guide

I TV og / eller SAT mode vil du få "Guide" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



I

I TV og / eller SAT mode vil du få "Display", "OSD" eller "info" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



?

I SAT mode vil du få "help" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



Back

I TV, VCR og DVD mode vil du få "Menu Exit" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening. I SAT menu mode vil du måske bruge "back" tasten for at gå til den forrige menu skærm.



PPV

I SAT mode vil du få "Pay Per View" (PPV) funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



Subt.

I TV, VCR, SAT og DVD mode vil du få "Subtitle" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



Radio

I SAT mode vil du få "Radio" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.



Fav

I TV mode giver denne tast (16:9) "wide screen view" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening. I SAT mode vil du få "Favorite" funktion, hvis til rådighed på din originale fjernbetjening.

Opsætning af ONE FOR ALL 5


(Hvordan du programmerer ONE FOR ALL 5 til at styre dine apparater)

Eksempel: For at installere ONE FOR ALL 5 til dit TV:

-  **Find koden til dit apparat i kodelisten (side 201 - 221).** Koderne er listet efter apparattype og fabrikat. De mest brugte koder er listet først. Vær sikker på at dit TV er tændt (ikke i "stand-by").
-  **Tryk på TV tasten** på din ONE FOR ALL 5 for det apparat du vil installere.
-  **Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil ONE FOR ALL 5's TV tast blinker 2 gange** (den røde (LED) under TV tasten vil først blinke en gang og så to gange).
-  Indtast din **(firecifrede apparatkode)** ved brug af cifertasterne. Apparatet vil blinke to gange.
-  Peg nu med ONE FOR ALL 5 mod dit apparat og **tryk på POWER. Hvis dit apparat slukker er ONE FOR ALL 5 klar til at betjene dit apparat.**
- Tænd dit apparat igen og afprøv alle fjernbetjeningens funktioner for at sikre at alt virker rigtigt. Hvis funktionerne ikke virker som de skal, gentag trin 1-5 ved at bruge en anden kode listet under dit fabrikat.
- Hvis dit apparat ikke reagerer, følg trin 1 til 5 med hver kode listet for dit fabrikat. Hvis ingen af koderne listet for dit fabrikat kan styre dit apparat, eller hvis dit fabrikat ikke er med på listen overhovedet, prøv søgemetoden beskrevet på side 27.**

- Nogle koder er næsten ens. Hvis dit apparat ikke reagerer eller ikke fungerer rigtigt med en af koderne, prøv en anden kode listet under dit fabrikat.
- Hvis dit apparat's originale fjernbetjening ikke har en Power tast, tryk PLAY i stedet for Power når du installerer dit apparat.
- Husk at trykke på den tilsvarende apparattast for betjening af apparatet.

Apparaterne kan findes under følgende taster:

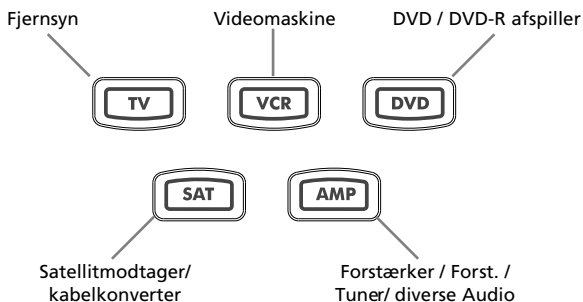

* DVBT koder (Digital Terrestrial / Free View) kan findes i "Satellit Receiver" sektionen.

For at programmere et andet TV, VCR, SAT, DVD eller AMP se side 32

Opsætning af ONE FOR ALL 5

Søgemetoden

- > Hvis dit apparat ikke reagerer på ONE FOR ALL 5 efter at du har prøvet alle de koder der er listet for dit fabrikat.
- > Hvis dit fabrikat ikke er listet overhovedet.

Søgemetoden giver dig mulighed for at skanne igennem alle koderne indeholdt i hukommelsen af ONE FOR ALL 5.

Eksempel: Søgning efter din TV kode:

- 1 Tænd dit TV (ikke i standby) og peg med One For All mod dit TV.
- 2  Tryk på TV tasten på din ONE FOR ALL 5.
- 3  **Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil ONE FOR ALL 5's TV tast blinker to gange (den røde LED under TV tasten vil blinke en gang og derefter to gange).**
- 4  Tast **9 9 1**. TV tasten vil blinke to gange.
- 5  Tryk derefter på Power.
- 6  Peg din ONE FOR ALL 5 mod dit TV. Tryk nu CH+ igen og igen, indtil dit TV slukker (hver gang du trykker på CH+ tasten vil ONE FOR ALL 5 sende et Power signal ud fra den næste kode indeholdt i hukommelsen). Du skal måske trykke på tasten mange gange (op til 150 gange) så vær tålmodig. Hvis du springer over en kode kan du gå tilbage til forrige kode(r) ved at trykke på CH- tasten. Husk at blive ved med at pege ONE FOR ALL 5 mod dit TV når du trykker på denne tast.
- 7  Så snart dit TV slukker, tryk på MAGIC for at gemme koden.

- De fleste TV tænder ikke når man trykker på Power tasten. Prøv venligst at trykke på en "ciffr" tast eller på "TV-text off" tasten for at tænde dit TV.
- Hvis du ikke kan styre dit TV korrekt, så fortsæt søgefunktionen, du bruger måske en forkert kode.
- For at søge efter koden til et andet apparat følg instruktionerne ovenfor men tryk på den relevante apparat tast i stedet for TV under trin 2.
- Hvis den originale fjernbetjening fra din videomaskines eller DVD afspiller ikke har en Power tast, tryk PLAY i stedet for Power under step 5.

Kode Blink metoden

(At finde ud af hvilken kode der aktuelt er programmeret)

Når du først har programmeret din ONE FOR ALL 5, kan du blinke din installationskode frem til fremtidig brug.

Eksempel: Blinke din TV kode frem:

- 1  Tryk på **TV** én gang
- 2  **Tryk på og hold MAGIC nede indtil ONE FOR ALL 5's TV tast blinker 2 gange (den røde LED under TV tasten vil blinke én gang og derefter 2 gange).**
- 3  Tast **9 9 0**. Den røde tast vil blinke 2 gange.
- 4  For det første tal i din firecifrede kode, tryk **1** og tæl antal røde blink. Hvis der ikke er nogen blink er tallet "0".
- 5  For det næste tal, tryk **2** og tæl antal røde blink. Hvis der ikke er nogen blink er tallet "0".
- 6  For det tredje tal, tryk **3** og tæl antal røde blink. Hvis der ikke er nogen blink er tallet "0".
- 7  For det fjerde tal, tryk **4** og tæl antal røde blink. Hvis der ikke er nogen blink er tallet "0". **Nu har du din firecifrede kode.**

- For at blinke frem koder til dine andre apparater, tryk på den relevante tast under trin 1.

Hurtig kode reference

Skriv koderne ned til dine apparater i felterne herunder og i batterirummet for hurtig og nem reference.

Apparat Type	Kode
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
5. _____	

Lære funktion

(Hvordan man kopierer (indlærer) funktioner fra din originale fungerende fjernbetjening til ONE FOR ALL 5)

ONE FOR ALL 5 leveres med et komplet bibliotek med for-programmerede koder. Efter at du har programmeret ONE FOR ALL 5 til dit apparat, finder du måske ud af at der er en eller flere taster på din originale fjernbetjening, som ikke har en plads på ONE FOR ALL tastaturet.

ONE FOR ALL 5 tilbyder en special indlæringsfinesse som gør, at du kan kopiere næsten en hvilken som helst funktion fra din originale fjernbetjening til tastaturet på ONE FOR ALL 5.

Før du starter:

- Kontroller at din originale fjernbetjening fungerer korrekt.
- Kontroller at hverken din ONE FOR ALL eller din originale fjernbetjening er rettet mod dit udstyr.

• Lære (direkte)

Eksempel: For at kopiere "mono/stereo" funktion fra din originale TV fjernbetjening til "Radio" tasten på din ONE FOR ALL 5.

- 1** Placer begge fjernbetjener (ONE FOR ALL 5 og din originale) på et fladt underlag. Vær sikker på, at enderne på fjernbetjenerne som normalt peger mod dit apparat nu peger mod hinanden. Hold fjernbetjenerne i en afstand på 2 - 5 cm.



- 2**  Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil en af apparattasterne vil blinke 2 gange.
- 3**  Tryk 9 7 5 (apparat tasten vil blinke 2 gange).
- 4**  Tryk på apparat tasten (på ONE FOR ALL fjernbetjeningen) for at vælge den indstilling til hvilken du ønsker at kopiere den lærte funktion f.eks. TV tasten.
- 5**  Tryk tasten (på ONE FOR ALL fjernbetjeningen) hvor du ønsker at placere den lærte funktion. (Eksempel: "Radio" tasten). Apparat tasten vil blinke hurtigt.
- 6**  Tryk på og hold tasten (på din originale fjernbetjening) som du ønsker at kopiere til apparattasten på din ONE FOR ALL blinker 2 gange (Eksempel: "mono/stereo" tast).
- 7** Hvis du ønsker at kopiere andre funktioner under samme indstilling, skal du ganske enkelt gentage trin 5 og 6 og trykke på den næste tast som du ønsker at kopiere ved indlæring.
- 8**  For at forlade indlæringsfunktionen og vende tilbage til bruger indstillingen, tryk på og hold MAGIC nede indtil apparat tasten blinker 2 gange.
- 9** Indlæring er indstillings (mode) specifik. For at få adgang til de lærte funktioner, tryk på den relevante apparat tast først.

- Under trin 2-7 (side 29) har du ca. 10 sekunder til at udføre hvert trin. Hvis der går mere end 10 sekunder mellem to trin, bliver du nødt til at starte igen fra trin 2.
- Hvis du indlærer en funktion på en tast bliver den originale ONE FOR ALL funktion automatisk til en "shifted" (dobbel) funktion. Du kan trykke på MAGIC tasten og derefter på tasten du vil have adgang til (Gælder ikke Kanal og Volume tasterne).
- Lærefunktionen er specifik pr. indstilling. Derfor kan du lægge én indlært funktion ind pr. apparatindstilling på samme tast.
- Hvis en "Shifted" lært funktion er placeret på Kanal og Volume tasterne, så vil du miste Farve / Lys funktionerne.
- ONE FOR ALL 5 kan lære omkring 25 - 40 funktioner.
- Du kan erstatte en lært funktion ved at placere en ny ovenpå.
- Læringsproceduren bør ikke ske i direkte sollys eller ved alt for skarpt indendørs lys.
- Vær sikker på at du har nye batterier i fjernbetjeningen inden du følger indlærings proceduren.
- Når du skifter batterier vil dine lærte funktioner ikke forsvinde.

• "Shifted" (dobbel) indlæring

Du kan også indlære en funktion på en tast på ONE FOR ALL uden at miste den originale ONE FOR ALL funktion. En "shifted" lærefunktion kan også lægges på enhver tast undtaget følgende: Apparat taster, MAGIC taster, Ciffertaster. For at placere en "shifted" lært funktion, følg trin 1-8 på forrige side, men tryk på "MAGIC" en gang under trin 5 før du trykker på den tast hvor du placerer den lærte funktion.

For at aktivere den "shiftede" funktion tryk "MAGIC" og derefter den tast du har lagt indlæringen på.

Lære Funktion

Sletning af en indlært funktion:

- 1 **Tryk på og hold MAGIC tasten indtil en af apparat tasterne blinker to gange.** Den røde "LED" under den tilhørende apparat tast (afhængig af den apparat indstilling "mode" som blev valgt) vil blinke én gang derefter to gange.
 - 2 Tryk **9 7 6** (apparat tasten vil blinke to gange).
 - 3 Tryk på **"device" apparat-tasten** hvor funktionen vil blive slettet.
 - 4 **Tryk 2 gange på den indlærte tast som vil blive slettet** (apparat tasten vil blinke to gange).
 - 5 Hvis der er en anden tast som du vil slette, gentag trin 1-4.
 - 6 De originale funktioner på ONE FOR ALL 5 vil nu være reetableret.
- * For at slette en "shifted" lært funktion, tryk MAGIC før du trykker på den lærte tast der skal slettes (under trin 4).

Sletning af alle lærte funktioner indenfor en specifik apparat indstilling:

- 1 **Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil en af apparattasterne blinker to gange.** Den røde "LED" nedenunder den tilsvarende apparat tast (afhængig af apparat indstillingen som blev valgt) vil blinke en gang så to gange.
- 2 Tryk **9 7 6** (apparat tasten vil blinke to gange).
- 3 Tryk på den aktuelle **apparat tast (mode)**.

Operationel "Reset" (nulstilling):

Den operationelle nulstilling vil slette alle indlærte funktioner og visse andre programmerede funktioner som "KEY MAGIC" og "Macros."

- 1 **Tryk på og hold MAGIC tasten nede til en af apparat tasterne blinker to gange.** Den røde "LED" nednunder den tilsvarende apparat tast (afhængig af hvilken apparat indstilling som blev valgt) vil blinke en derefter to gange.
- 2 Tryk **9 8 0** (apparat tasten vil blinke 4 gange).

Ekstra funktioner

"Mode" omprogrammering (Ændring af en apparattast.)

Det er muligt at ændre indstilling af enhver apparattast. Det er nyttigt, hvis du vil indprogrammere 2 apparater af samme slags på ONE FOR ALL 5. Koden kan blive installeret ved hjælp af "Direct code set up" (s. 26) eller "Search Method" søgemetoden (s. 27). For at ændre en apparattast, se de tre eksempler nedenfor.

Eksempel 1) hvis du vil programmere et nr. 2 TV på VCR tasten.

Eksempel 2) hvis du vil programmere et nr. 2 TV på SAT tasten.

Eksempel 3) hvis du vil programmere en nr. 2 VCR på SAT tasten.

Eksempel 1:

For at programmere et nr. 2 TV på en VCR tast (f.eks.) må du ændre VCR tasten til en TV tast, så tryk:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

VCR tasten er nu blevet en nr.2 TV tast.

Indtast nu "Set-Up" koden for dit nr. 2 TV ved at trykke:

VCR → MAGIC (*) → (TV code) (**)

Eksempel 2:

For at programmere en nr. 2 TV på SAT tasten (f.eks.), må du ændre SAT tasten til en TV tast, så tryk:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

SAT tasten er nu blevet en nr. 2 TV tast.

Indtast nu "Set-Up" koden for din nr. 2 TV ved at trykke:

SAT → MAGIC (*) → (TV code) (**)

Eksempel 3:

For at programmere en nr. 2 VCR på SAT tasten (f.eks.), må du ændre SAT tasten til en VCR tast, så tryk:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

SAT tasten er nu blevet en nr. 2 VCR tast.

Indtast nu "Set-Up" koden for din nr. 2 VCR ved at trykke:

SAT → MAGIC (*) → (VCR code) (**)

Tilbageføring af en apparattast.

Eksempel: For at tilbageføre VCR tasten til den oprindelige indstilling, tryk:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Eksempel: For at tilbageføre SAT tasten til den oprindelige indstilling, tryk:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) Tryk på og hold MAGIC tasten nede til det røde lys (LED) blinker to gange.

(**) Det røde lys (LED) vil blinke en gang derefter to gange.

Ekstra Funktioner

Volume Punch-Through

Du kan måske bruge flere funktioner fra dit TV, VCR, DVD afspiller, Forst. / Tuner, Satellit modtager eller kabel konverter samtidig. Feks. hvis du ser et program på din video, kan du justere volume (en TV funktion) uden først at trykke på TV tasten på din ONE FOR ALL 5.

At benytte "punch through" til TV volume, når du står i VCR, DVD, AMP eller SAT indstilling):

-  **Tryk på og hold MAGIC tasten nede indtil en af apparat tasterne blinker to gange.** Den røde LED nedenunder den tilsvarende apparat tast (afhængig af hvilken apparat indstilling der blev valgt) vil blinke en derefter to gange.
-  Tryk **9 9 3**
-  Tryk nu på **TV** tasten og det røde lys vil blinke to gange.

At slette "Volume Punch Through" pr. apparatindstilling:

(Eksempel: slette "Volumen Punch Through" for VCR indstilling)

-  Tryk **VCR** en gang
-  **Tryk på og hold MAGIC nede indtil ONE FOR ALL 5's VCR tast blinker to gange** (det røde lys under VCR tasten vil blinke en gang derefter to gange).
-  Tryk **9 9 3**
-  Tryk så Volume (-) tasten og det røde lys vil blinke fire gange.

Resultat: Hvis du står i VCR indstilling, vil du være i stand til at styre VOL+/- eller MUTE funktionerne på din VCR. (forudsat den har en volume kontrol).

At slette "Volume Punch Through" for alle apparat indstillinger:

-  **Tryk på og hold MAGIC tasten nede til en af apparat tasterne blinker to gange.** Det røde lys under den tilsvarende apparattast (afhængig af hvilken apparat indstilling der blev valgt) vil blinke en gang derefter to gange.
-  Tryk **9 9 3**
-  Tryk på **Volume (+)** tasten og det røde lys vil blinke fire gange.

Macros (sekvens af kommandoer)

Macros (direkte)

Du kan programmere din ONE FOR ALL 5 til at udføre en sekvens af kommandoer ved tryk på kun én tast. Alle kommandosekvenser som du bruger regelmæssigt, kan reduceres til ét tastetryk for din bekvemmelighed. F.eks. ønsker du måske at slukke dit TV, VCR og SAT samtidig.

Eksempel: At opsætte Macro'en nævnt ovenfor på tasten mærket "Radio" på din ONE FOR ALL 5.:

- 1 Tryk på og hold MAGIC tasten nede til en af apparat tasterne blinker 2 gange.**
- 2 Tryk 9 9 5.**
- 3 Tryk nu på "Radio" tasten hvorpå Macro funktionen skal programmeres.**
- 4 Tryk så : TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.**
- 5 For at lagre Macro'en, tryk på og hold MAGIC nede til apparat tasten blinker to gange (apparat tasten vil blinke en gang derefter to gange).**
- 6 Når som helst når du trykker på "Radio" tasten vil ONE FOR ALL 5 slukke dit TV, VCR og SAT modtager.**

• **At slette en Macro fra Radio tasten, tryk:**

MAGIC* 995 Radio tasten MAGIC*

* Her må du holde MAGIC tasten nede til apparat tasten har blinket to gange.

"Shifted macros"

Du kan placere en "shifted macro" på enhver tast bortset fra apparattasterne (TV, VCR, SAT, DVD og AMP), MAGIC tasten og ciffer tasterne.

Hvis f.eks. du ønsker at programmere en "shifted macro" på POWER tasten, så bare tryk MAGIC en gang, derefter POWER tasten under trin 3.

Nu hver gang du trykker **MAGIC** og derefter **POWER**, vil ONE FOR ALL slukke dit TV, VCR og SAT modtager.

**For at slette en (shifted) Macro fra Power tasten tryk:
MAGIC* 995 MAGIC POWER tast MAGIC***

* Her må du holde MAGIC tasten nede til apparat tasten blinker to gange.

- Hver MACRO kan bestå af max. 15 tasteanslag.
- Forsikre dig om at du programmerer en Macro på en ledig tast som du ikke bruger i nogen indstilling.
- Når du har programmeret en Macro på en specifik tast, vil funktionen virke uanset hvilken apparattast (TV, VCR, SAT, DVD og AMP) du bruger.
- For at undgå at du starter optagelse ved en fejltagelse med ONE FOR ALL 5, skal du trykke to gange på "RECORD" tasten for at starte optagelse. På grund af dette kan du ikke programmere en Macro eller "shifted Macro" til "Record" tasten.
- Hvis du måtte holde en knap nede i nogle sekunder for at få en funktion til at virke på din originale fjernbetjening, er det ikke sikkert at denne funktion virker i en Macro på din ONE FOR ALL fjernbetjening.
- Hvis du programmerer en Macro på en tast, vil den originale funktion blive "shifted" (undtaget CH+/ og VOL +/- tasterne. Tryk MAGIC og så tasten for at få adgang til den originale funktionen. Hvis du programmerer en Macro shifted på en ciffertast, får du den originale funktion ved at trykke MAGIC to gange, og så ciffertasten.
- Hvis en "shifted" Macro er placeret på Channel og Volume tasterne så vil farve og lys funktioner blive ofret.

Ekstra Funktioner

Key Magic®

(Hvordan man programmerer manglende funktioner)

Key Magic er en eksklusiv One For All finesse. Udformningen af ONE FOR ALL sørger for at mange af funktionerne på din originale fjernbetjening kan betjenes - selv de som ikke har deres egne taster på ONE FOR ALL tastaturet. Ofte brugte funktioner kan lægges ind på en tast efter dit eget valg ved hjælp af Key Magic funktionen på din ONE FOR ALL.

For at kunne programmere en speciel funktion med Key Magic må du kende den tilsvarende funktionskode. Da funktionskoderne varierer for forskellige typer apparater, vil du ikke finde dem i brugsanvisningen. Du kan efterspørge dine funktionskoder gennem vores forbruger service hjælpe-linie eller pr. brev, fax eller e-mail. Alt vi behøver at vide er:

Den 5-cifrede installationskode dit apparat fungerer med.

Hvor den manglende funktion var placeret på din originale fjernbetjening.

Du kan også besøge os på vor webside (www.oneforall.com) for at finde svar på dine spørgsmål.

Når du har fået din(e) funktionskode(r) fra vor kundeservice, er det enkelt at indprogrammere:

- 1 Tryk på apparattasten (**TV, VCR, SAT,DVD** og **AMP**).
- 2 **Tryk på og hold MAGIC tasten nede til en af apparat tasterne blinker to gange.** Den røde LED under den tilsvarende apparat tast (afhængig af hvilken apparat indstilling der blev valgt) vil blinke en gang så to gange.
- 3 Tryk **9 9 4**. Apparat tasten vil blinke to gange.
- 4 Tryk på **MAGIC** tasten én gang.
- 5 Tast den fem-cifrede funktionskode (som du har fået af vor kundeservice).
- 6 Tryk på den tast hvor du vil placere funktionskoden. Apparat tasten vil blinke to gange

Udvidet Funktion Reference
(første linie er et eksempel):

APPARAT	INSTALLATIONS Kode	FUNKTION	FUNKTIONSKODE
TV	0556	16/9 format	00234

- For at få adgang til funktionen du har programmeret, så tryk på den relevante apparat tast først.
- Key MAGIC kan tildeles enhver tast undtaget apparat tasterne og MAGIC tasten.
- Notér venligst alle de udvidede funktionskoder ned, som du får fra vores kundeservice for let fremtidig reference.

Ekstra Funktioner

Farve og Lys

Afhængig af funktionerne på din originale fjernbetjening - kan ONE FOR ALL regulere indstillingerne for farve og lysstyrke på dit TV.

Colour (+) = Tryk på og slip MAGIC tasten efterfulgt af Volume (+)

Colour (-) = Tryk på og slip MAGIC tasten efterfulgt af Volume (-)

Brightness (+) = Tryk på og slip MAGIC efterfulgt af Channel (+)

Brightness (-) = Tryk på og slip MAGIC efterfulgt af Channel (-)

Problem & Løsning

Problem:

Løsning:

Dit fabrikat er ikke listet i kodeafsnittet?	Prøv søgemetoden på side 27.
ONE FOR ALL styrer ikke dit apparat(er)?	A) Prøv alle koderne listet for dit fabrikat. B) Prøv søgemetoden på side 27.
ONE FOR ALL udfører ikke kommandoerne rigtigt?	Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at gentage "Direct Set-Up" ved at bruge en anden kode listet under dit fabrikat eller start søgemetoden igen og igen for at finde den rigtige kode.
Problemer med at skifte kanal?	Tast kanalnummeret nøjagtigt som du ville gøre på din originale fjernbetjening.
Videomaskine optager ikke?	Som en sikkerheds finesse på din ONE FOR ALL skal du trykke to gange på Record
ONE FOR ALL reagerer ikke når du har trykket på en tast.	Vær sikker på at du anvender nye batterier og peger ONE FOR ALL mod dit apparat.
Apparat tasten blinker ikke når du trykker på en tast?	Erstat batterierne med 4 friske nye AAA / LR03 alkaline batterier.

Kunde Service

I Danmark

E-mail : ofasupport@fovitech.dk

Fax : +45 4434 0829

Tel. : +45 4434 0811 (8:30 - 16:00)

Web. : www.fovitech.dk

ONE FOR ALL Light Control

Din ONE FOR ALL 5 Fjernbetjening er kompatibel med tilbehøret, ONE FOR ALL Lysbetjening, således at du med fjernbetjeningen kan tænde og slukke et eller flere lys i huset. For at gøre det, skal du købe et ONE FOR ALL Lysbetjening Startkit (HC-8300). Det næste, du skal gøre, er at programmere en kode på en af de ekstra apparattaster, så du kan betjene op til 10 lysbetjeningsmodtagere (Light Control Receivers). Koden skal programmeres på en tast, som er konfigureret til at tage en AMP-kode. Hvis du allerede bruger AMP-tasten, bliver du nødt til at ændre en af de ekstra apparattaster, så den accepterer en AMP-kode. Det gør du ved at udføre 'Modus for ny tildeling' funktionen på side 32. For at programmere koden skal du bare følge den normale procedure på side 26. Følgende koder kan programmeres til Lysbetjening:

OFA Lysbetjening – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

Det anbefales at bruge den første kode på listen. Da Lysbetjening systemet fungerer med radiofrekvens, er der risiko for interferens. Hvis dit Lysbetjening kit ikke reagerer rigtigt, skal du prøve med en af de andre koder på listen.

Programmering af HC Modtager

For at programmere din HC Modtager så den arbejder sammen med din fjernbetjening, skal du tildele den et nummer. Det skal kun gøres en gang og giver dig mulighed for at tænde/slukke lys enkeltvis, hvis du køber flere HC Modtagere senere hen. For at tildele et nummer til stikket, skal du gøre sådan:

- Sæt lampens stik i HC Modtageren og sæt HC Modtageren i en stikkontakt. Hvis lampen selv har en afbryder, skal der være tændt på den.
 - Sæt stikket til Kommandocentret (Command Center) i en stikkontakt tættest muligt på HC Modtageren, så de kun er 10-20 cm fra hinanden (Kommandocentret kan flyttes efter denne programmering).
- Tryk på Light Device tasten på din fjernbetjening, så den er i Light modus.
 - Tryk på det tal, du ønsker at tildele til HC Modtageren. Hvis det er første stik, anbefales nummer 1, nummer 2 for det andet osv. LED'et (under Light Device tasten) skal nu blinke to gange.
 - Tryk på og hold knappen på HC Modtageren, indtil det røde lys begynder at blinke.
- Ret din fjernbetjening mod Kommandocentret (Command Centre) og tryk på kanal op (Channel Up (+)) tasten. Nu skal det røde lys holde op med at blinke.

Nu skulle fjernbetjeningen betjene HC Modtageren. Kontroller ved at finde du af, om Channel Up (+) og Channel Down (-) tasterne tænder og slukker for lyset, eller hvis du har HC8010 Dæmperen, se om Volume Up (+) tasten gør lyset skarpere eller svagere (tryk igen for at stoppe).

Når der er programmeret med startkittet vil følgende taster udføre følgende funktioner på din ONE FOR ALL 5 Fjernbetjening:

Tast navn	Funktion
Ciffer 1	Vælger modtager 1
Ciffer 2	Vælger modtager 2
Ciffer 3	Vælger modtager 3
Ciffer 4	Vælger modtager 4
Ciffer 5	Vælger modtager 5
Ciffer 6	Vælger modtager 6
Ciffer 7	Vælger modtager 7
Ciffer 8	Vælger modtager 8
Ciffer 9	Vælger modtager 9
Ciffer 0	Vælger modtager 10
Channel Up (+)	Tænder valgt modtager
Channel Down (-)	Slukker valgt modtager
Volume Up (+)	Begynder dæmpning – Tryk igen for at stoppe*

Lyset kan kun dæmpes ved hjælp af Dæmperen (HC-8010).

BILDE AV ONE FOR ALL 5 FJERNKONTROLL	42
SETTE I BATTERIER	43
TASTATURET	43

PROGRAMMERING AV ONE FOR ALL 5	46
(Hvordan du programmerer ONE FOR ALL 5 til å kontrollere dine apparater)	
SØKEMETODEN	47
INSTALLASJONSKODER:	
• TV-apparater	201
• Videospillere	209
• Satelittmottakere	211
• Kabeldekodere	215
• Video Tilbehør	215
• Audio apparater	215
• Forsterkere	216
• Forsterkere/Tunere	216
• DVD spillere	217

BLINK UT KODEN	
(For å finne hvilken kode som er programmet)	
KODE REFERANSELISTE	48
INNLEÆRINGSFUNKSJON	49
(hvordan kopiere funksjoner fra din originale operative fjernkontroll til ONE FOR ALL 5)	
OPERASJONELL TILBAKESTILLING	51
AVANSERTE FUNKSJONER	
• Endre apparatknapper	
(Hvordan installere to apparater av samme type på ONE FOR ALL 5)	
• Dobbelfunksjon Volum	52
• Macros (sekvens av kommandoer)	53
• Key Magic (hvordan programmere manglende funksjoner)	54
• Farge & lysstyrke	56
• ONE FOR ALL lyskontroll	57
FEILSØKING	58
KUNDESERVICE	58

Om din ONE FOR ALL 5


Din ONE FOR ALL 5 kan kontrollere fem apparater:

TV	: TV apparat
VCR	: Videomaskin
SAT	: Satelittmottaker eller Kabeldekode
DVD	: DVD-spiller
AMP	: Forsterker / Tuner

ONE FOR ALL 5 er utstyrt med en unik "Innlæringsfunksjon". Dette gir deg muligheter til å kopiere alle spesialfunksjoner fra din originale (operative) fjernkontroll til din nye ONE FOR ALL 5.

På de neste sidene forklares på en enkel måte hvordan du programmerer din ONE FOR ALL 5 til å kontrollere dine apparater.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Du kan få bruk for den ved en senere anledning.

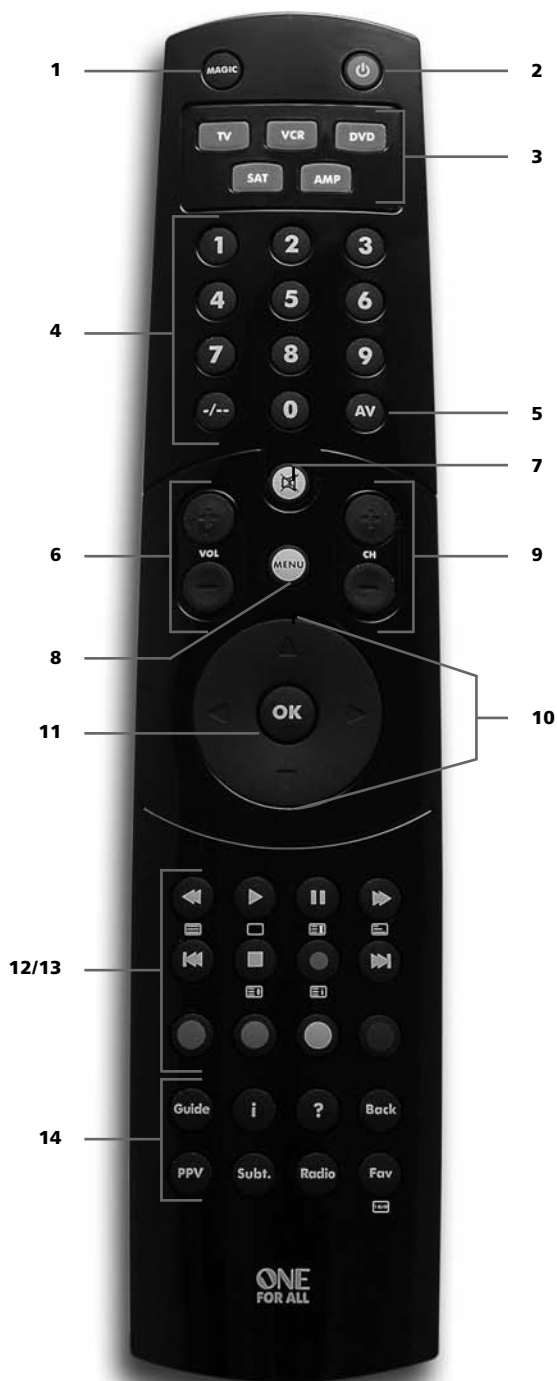

Sette i batterier

Din ONE FOR ALL 5 trenger 4 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

- 1 Trykk lokket på batterikassen oppover og løft det opp for å fjerne det.
- 2 Sett batteriene inn riktig vei i forhold til + og - minus markeringene på innsiden av batterikassen.
- 3 Sett lokket på plass ved å trykke nedover til det klikker på plass.

Viktig:

- På innsiden av batterilokket vil du finne en etikett der du kan notere dine installasjonskoder for fremtidig bruk.
- Ikke bruk oppladbare batterier.
- Fjernkontrollen vil huske både installasjonskoder og avansert programmering når du bytter batterier.

Tastaturet

Se bilde av ONE FOR ALL 5 fjernkontroll på side 62.

1 MAGIC Knapp

MAGIC knappen brukes til å programmere din ONE FOR ALL 5

2 POWER

POWER knappen styrer samme funksjon som på din originale fjernkontroll.

3 Bakgrunnsbelyste apparatknapper

Knappene TV, VCR, SAT,DVD og AMP bruker du for å velge hvilket apparat du vil styre. Hvis du for eksempel trykker på TV-knappen vil fjernkontrollen styre funksjonene på din TV, trykker du på VCR knappen kan du kontrollere din videomaskin osv. For mer detaljert informasjon, se side 46 Når ONE FOR ALL fjernkontrollen er i bruk vil en LED (rødt lys) under en apparatknapp lyse opp (hver gang du trykker på en knapp) for å indikere hvilken apparatknapp du bruker. Det røde lyset (LED - Light Emitting Diode) under TV Ikonet lyser hver gang du trykker en knapp.

4 Sifferknapper (0-9, -/-, AV)

Sifferknappene (0-9, -/-, AV) har samme funksjoner som på din originale fjernkontroll. F.eks. direkte valg av program. Hvis din originale fjernkontroll benytter en/to talls programmering (-/- symbol), kan du finne denne funksjonen ved å trykke på -/- knappen. Hvis din originale fjernkontroll har en 10 knapp, finner du også denne funksjonen under -/- knappen. Hvis din originale fjernkontroll har en 20 knapp, kan denne funksjonen også finnes under AV knappen. I AMP modus kan du velge (input) kilde med sifferknappene.

5 AV Knapp

I TV modus vil AV Knappen gi deg AV / Input funksjon. I VCR modus vil du ha "TV/VCR" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll. I DVD modus får du "TV/SAT" eller "TV/DTV" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.

6 Volum +/- Knapper

Disse knappene fungerer på samme måte som knappene på din originale fjernkontroll.

7 MUTE Knapp

MUTE knappen har samme funksjon som på din originale fjernkontroll.

8 MENY Knapp

MENY knappen har samme funksjon som på din originale fjernkontroll.

9 Program +/- Knapper

Disse knappene fungerer på samme måte som knappene på din originale fjernkontroll.

10 RETNINGSKNAPPER

Hvis disse funksjonene finnes på den originale fjernkontrollen kan du med disse knappene navigere i menystyringen på ditt apparat.

11 OK

OK knappen bekrefter ditt valg.

12 Transport knapper (VCR / DVD)

Disse knappene kontrollerer transport-funksjonene (PLAY, FF, REW osv.) på ditt apparat. For å unngå at du starter opptak ved feiltagelse, må du trykke på RECORD knappen to ganger for å starte opptak.

13 Tekst-TV knapper

Når fjernkontrollen er i TV modus (trykk på apparatknappen for TV), brukes transport knappene til å betjene Tekst-TV funksjonene. Symbolene under knappene er for Tekst-TV. Disse knappene brukes til å betjene de mest vanlige Tekst-TV funksjonene. Ditt TV apparat må selvfølgelig være utstyrt med Tekst-TV.



TEKST PÅ: Setter TV apparatet i Tekst-TV modus



TEKST AV: Slår av Tekst-TV og setter apparatet tilbake til normal innstilling. På enkelte modeller gjøres dette ved at du trykker gjentatte ganger på TEKST PÅ knappen



HOLD/STOP: Stopper sideblading.



MIX: Viser både tekst og TV bilde samtidig. Du kan også bruke denne knappen til å vise undertekster. På enkelte modeller finnes denne funksjonen ved å trykke to ganger på TEKST PÅ knappen.



FORSTØRRE: Viser den øvre halvdelen av tekst-siden med stor skrift. Ved å trykke en gang til, vises den nedre halvdelen. For å gå tilbake til vanlig visning, trykk ytterligere en gang på FORSTØRRE-knappen, eller trykk på TEKST-knappen, avhengig av hvordan din TV fungerer.



INDEX: Denne knappen gir deg adgang til indeks-funksjonen(registeret) i tekst posisjon.

Når apparatet er i tekst-TV modus får du adgang til hurtigtekst funksjonene med den røde, grønne, gule og blå knappen nederst på fjernkontrollen. Hvis disse knappene brukes til å navigere i Menyen på din originale fjernkontroll, vil de fungere på samme måten på din ONE FOR ALL.

Viktig: For en mer detaljert forklaring på hvordan tekst-TV og hurtigtekst funksjonene fungerer henviser vi til bruksanvisningen for ditt TV apparat. Husk at forskjellige fabrikater styrer tekstfunksjonene på forskjellig måte. Alle funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige på din spesielle modell.

14 Ekstra funksjonsknapper



Guide

I TV og/eller SAT modus vil du få "Guide" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



i

I TV og/eller SAT modus vil du få "Display", "OSD" eller "Info" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



?

I SAT modus vil du få "help" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



Back

I TV, VCR og DVD modus vil du få "Menu Exit" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll. I SAT meny modus kan du bruke "back" knappen til å gå til forrige meny skjerm.



PPV

I TV, VCR, SAT og DVD modus vil du få Pay Per View (PPV) funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



Subt.

I TV, VCR, SAT og DVD modus vil du få "Subtitle" ("undertekst") funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



Radio

I SAT modus vil du få "Radio" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.



Fav

I TV modus vil du få (16:9) wide screen funksjon (hvis denne funksjonen er tilgjengelig på din originale fjernkontroll). I SAT modus vil du få "Favorite" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.

Klargjøring av ONE FOR ALL 5


(Hvordan få ONE FOR ALL 5 til å kontrollere dine apparater)

Eksempel: Programmere ONE FOR ALL 5 til ditt TV apparat:

-  **Finn koden for ditt apparat i kodelisten (side 201 - 221).** Kodene er listet opp alfabetisk etter fabrikat. De vanligste kodene står først. Pass på at apparatet er påslått (ikke i standby).
-  Trykk på TV knappen på din ONE FOR ALL 5 for det apparatet du ønsker å programmere.
-  **Trykk og hold MAGIC knappen nede til ONE FOR ALL 5's TV knapp blinker to ganger (den røde LED indikatoren under TV knappen blinker først en gang, deretter to ganger).**
-  Slå inn din firesifrede apparatkode ved hjelp av sifferknappene. Apparatknappen vil blinke to ganger.
-  Rett så din ONE FOR ALL 5 fjernkontroll mot TV apparatet og trykk på POWER knappen. Hvis apparatet slår seg av, er fjernkontrollen klar til bruk.
- Slå på apparatet igjen og kontroller at alle funksjonene på fjernkontrollen virker ordentlig. Hvis ikke, gjentar du prosedyren fra punkt 1 - 5, og legger inn neste kode i kodelisten under ditt merke.
- Hvis du ikke får respons fra ditt apparat, må du starte på nytt fra punkt 1 til 5 med hver kode i listen under ditt merke. Hvis ingen av disse får apparatet ditt til å fungere, eller hvis ditt merke ikke er oppført på kodelisten, forsøk søkemethoden på side 47.**

- Enkelte koder er ganske like. Hvis ditt apparat ikke fungerer - eller om noen funksjoner på apparatet ikke fungerer - prøv da en annen kode som står på listen under ditt merke.
- Hvis din originale fjernkontroll ikke har en POWER knapp, trykker du PLAY istedet for POWER når du programmerer inn ditt apparat. Husk riktig apparatknapp før du betjener ditt apparat.

Apparater finnes under følgende apparatknapper:

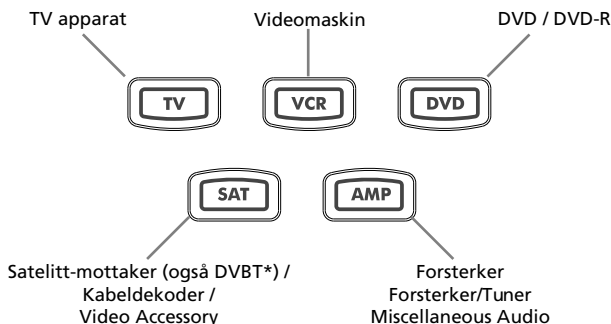

* DVBT koder (Digital Terrestrial / Free View) finnes i "Satellite Receiver" seksjonen

Programmering av en ekstra TV, VCR, SAT, DVD eller AMP (Se side 52).

Klargjøring av ONE FOR ALL 5

Søkemethoden

--> Hvis ditt apparat ikke reagerer på din ONE FOR ALL 5 etter at du har forsøkt alle kodene på listen for ditt merke.

--> Hvis ditt merke ikke står på listen.

Med søkemethoden søker du gjennom alle kodene i hukommelsen på din ONE FOR ALL 5.

Eksempel : Søk etter riktig TV kode

- 1 Pass på at apparatet er påslått (ikke i standby), og rett din ONE FOR ALL 5 mot apparatet.
- 2  Trykk på **TV knappen** på din ONE FOR ALL 5
- 3  **Trykk og hold MAGIC knappen nede til ONE FOR ALL's TV knapp blinker to ganger. (Det røde lyset (LED) under TV knappen blinker først en gang, deretter to ganger).**
- 4  Trykk **9 9 1**. TV knappen blinker to ganger.
- 5  Trykk så en gang på **POWER** knappen.
- 6  Rett så din ONE FOR ALL 5 fjernkontroll mot TV apparatet. Trykk CH+ om og om igjen til apparatet slår seg av (hver gang du trykker CH+ knappen vil fjernkontrollen sende et POWER signal fra den neste koden som er lagret i minnet). **Du må kanskje trykke på denne knappen mange ganger (inntil 150), så vennligst vær tålmodig.** Hvis du hopper over en kode, kan du gå tilbake til foregående kode(r) ved å trykke på CH- knappen. Husk at din ONE FOR ALL 5 fjernkontroll må peke mot apparatet når du søker
- 7  Så snart TV apparatet slår seg av trykker du **MAGIC** for å lagre koden

- De fleste TV apparater kan ikke slås på igjen med POWER knappen. Bruk i stedet en "siffer" knapp eller "Tekst-TV av" knappen til å slå på apparatet.
- Hvis det fortsatt er funksjoner som ikke fungerer ordentlig, fortsetter du med søkemethoden, du kan finne en kode som passer bedre.
- For å søke etter en kode til et annet apparat følger du instruksjonene ovenfor, pass bare på at du først trykker på riktig apparatknapp istedet for TV knappen under trinn 2.
- Om den originale-fjernbetjeningen til din video eller DVD ikke har en POWER-knapp, trykk istedet på PLAY-knappen under trinn 5.

Kode Blink ut

(Finne koden som er programmert)

Etter at du har programmert din ONE FOR ALL 5, kan du la fjernkontrollen blinke frem din installasjonskode for framtidig referanse.

Eksempel: for å blinke frem din TV kode.

- 1  Trykk på **TV-knappen** en gang
- 2  **Hold MAGIC-knappen inne til ONE FOR ALL's TV knapp blinker to ganger** (den røde LED lampen blinker først en gang, deretter to ganger).
- 3    Trykk **9 9 0** . T V knappen blinker to ganger.
- 4  For det første tallet i din firsifrede kode, trykker du på **1** og teller antall røde blink. Om det ikke blinker, er tallet "0".
- 5  For det andre tallet i din firesifrede kode, trykker du på **2** og teller antall røde blink. Om det ikke blinker, er tallet "0".
- 6  For det tredje tallet i din firesifrede kode, trykker du på **3** og teller antall røde blink. Om det ikke blinker, er tallet "0".
- 7  For det fjerde tallet i din firesifrede kode, trykker du på **4** og teller antall røde blink. Om det ikke blinker, er tallet "0". **Nå har du fått frem din firesifrede kode.**

For å blinke frem koden for dine andre apparater - trykk på riktig apparatknapp under trinn 1.

Kode Referanseliste

Skriv ned kodene for dine apppatater i rubrikkene under og under lokket på batterikassen for rask og enkel referanse.

Apparat	Kode
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
5. _____	

Innlæringsfunksjon

(Hvordan kopiere funksjoner fra din originale fjernkontroll
til ONE FOR ALL 5)

ONE FOR ALL 5 leveres med et komplett bibliotek med for-programmerte koder. Etter at du har installert ONE FOR ALL 5 på dine apparater, finner du kanskje ut at det er en eller flere knapper som du hadde på din originale fjernkontroll som mangler på ONE FOR ALL.

ONE FOR ALL 5 har en spesiell innlæringsfunksjon som gjør at du kan kopiere nesten hvilken som helst funksjon fra din originale fjernkontroll til tastaturet på ONE FOR ALL 5.

Før du starter:

- Kontroller at din originale fjernkontroll fungerer.
- Pass på at hverken din originale fjernkontroll eller ONE FOR ALL 5 er rettet mot noe apparat

• Direkte innlæring

Eksempel: Kopiere "mono/stereo" funksjonen fra din originale fjernkontroll til "Radio" knappen på din ONE FOR ALL 5.

- 1 Plasser ONE FOR ALL 5 og din originale fjernkontroll på et flatt underlag. Pass på at de endene du vanligvis retter mot dine apparater peker mot hverandre. Rett den originale fjernkontrollen mot fronten på ONE FOR ALL 5 (se bilde under). Avstanden mellom fjernkontrollene skal være 2 - 5 cm.**



- 2**  **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
- 3**  Trykk **9 7 5** (Apparatknappen blinker to ganger).
- 4**  Trykk på en apparatknapp (F.eks TV-knappen) på ONE FOR ALL 5 for å velge hvilket apparat du vil kopiere funksjonen inn på.
- 5**  **Trykk på knappen (F.eks. "Radio" knappen) på ONE FOR ALL 5** der du vil plassere den overførte funksjonen. Apparatknappen blinker nå hurtig.
- 6**  **Trykk og hold nede den knappen du vil kopiere (f.eks. mono/stereo) knappen på din originale fjernkontroll** til apparatknappen på din ONE FOR ALL 5 blinker to ganger.
- 7** Hvis du vil kopiere flere funksjoner på samme apparat, gjentar du punkt 5 og 6, men trykker da på den neste knappen du vil kopiere.
- 8**  For å avslutte innlæringsfunksjonen: **Trykk og hold MAGIC knappen nede** til apparatknappen blinker to ganger.
- 9** Innlæringsfunksjonen er spesifikk for hver type apparat. For å bruke en innlært funksjon må du først trykke på riktig apparatknapp.

Innlæringsfunksjon.

- Under punkt 2 – 7 (side 49) har du cirka 10 sekunder på deg til å utføre hver operasjon. Bruker mer enn 10 sekunder, må du starte om igjen fra punkt 2.
- Hvis du lærer inn en funksjon på en knapp som er opptatt av en original-funksjon, blir den originale ONE FOR ALL funksjonen til en shifted funksjon. Trykk MAGIC og så knappen for å finne funksjonen (gjelder ikke Program og Volumknappene).
- Lærefunksjonen er spesifikk pr. apparat. Derfor kan du legge inn en lært funksjon pr. knapp under hver apparat-knapp.
- Om en dobbel innlæring gjøres på Program- eller Volumknappene, vil du miste funksjonene for Farge/ Lys.
- ONE FOR ALL 5 kan lære ca. 25 - 40 funksjoner.
- Du kan erstatte en innlært funksjon ved å legge inn en ny.
- Innlæring bør ikke gjøres i direkte sollys eller under en glødelampe.
- Lærte funksjoner forsvinner ikke når du bytter batterier.

• Dobbel innlæring

Det er også mulig å plassere en funksjon dobbelt på på en knapp og opprettholde den originale ONE FOR ALL funksjonen. En dobbel innlæring kan gjøres på hvilken som helst knapp BORTSETT FRA: Apparatknappene, Magic-knappen og Sifferknappene. For å programmere en dobbel innlæring, følg punkt 1 – 8 på foregående side. Under punkt 5, trykk kort på MAGIC før du velger en knapp der du vil lære inn funksjonen.

For å komme til den dobbelt innlærte funksjonen, trykk MAGIC og den knappen der funksjonen er plassert.

Innlæringsfunksjon

Sletting av en innlært funksjon:

- 1 Trykk og hold MAGIC knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
 - 2 Trykk 9 7 6** (Apparatknappen blinker to ganger).
 - 3 Trykk på apparatknappen** (F.eks.TV) hvor du vil slette funksjonen.
 - 4 Trykk på knappen (F.eks. "Radio") for å slette den innlærte funksjonen.** (apparatknappen blinker to ganger).*
 - 5 7.** Hvis du vil slette flere innlærte funksjoner, gjenta punkt 1 - 4.
 - 6 De originale funksjonene vil nå være tilbake på ONE FOR ALL 5.**
- * Om du vil slette en dobbelt innlært funksjon, så trykk MAGIC før du trykker på den innlærte knappen du vil slette (under punkt 4).

Sletting av alle innlærte funksjoner under en apparatknapp:

- 1 Trykk og hold MAGIC knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
- 1 Trykk 9 7 6** (Apparatknappen blinker to ganger).
- 1 Trykk på apparatknappen (F.eks.TV) hvor du vil slette funksjonene.**

Operasjonell tilbakestilling

Med denne kommandoen slettes alle innlærte funksjoner og en noen andre programmerte funksjoner som "KEY MAGIC" og "Macros".

- 1 Trykk og hold MAGIC knappen nede til det røde lyset (LED) under den korresponderende apparatknappen (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker to ganger (lyset blinker først en gang, deretter to ganger).**
- 2 Trykk 9 8 0.** (Det røde lyset blinker fire ganger).

Avanserte funksjoner

Endre apparatknapper

Det er mulig å endre funksjon på alle apparatknappene. Dette er nyttig hvis du vil installere to apparater av samme type på ONE FOR ALL 5. Koden kan programmeres direkte (side 46), eller med "søketoden" (side 47). For å endre en apparatknapp, se de tre eksemplene under.

Eksempel 1: Hvis du vil installere en ekstra TV på VCR knappen.

Eksempel 2: Hvis du vil installere en ekstra TV på SAT knappen.

Eksempel 3: Hvis du vil installere en ekstra videomaskin på SAT knappen.

Eksempel 1:

For å installere en ekstra TV på VCR knappen (for eksempel), må du endre VCR knappen til en TV knapp, så da trykker du:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

VCR knappen er nå endret til en ekstra TV knapp.

Nå kan du legge inn installasjonskoden for ditt ekstra TV ved å trykke:

VCR → MAGIC (*) → [] [] (TV Kode) (**)

Eksempel 2:

For å installere en ekstra TV på SAT knappen (for eksempel), må du endre SAT knappen til en TV knapp, så da trykker du:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

SAT knappen er nå endret til en ekstra TV knapp.

Nå kan du legge inn installasjonskoden for ditt ekstra TV ved å trykke:

SAT → MAGIC (*) → [] [] (TV Kode) (**)

Eksempel 3:

For å installere en ekstra videomaskin på SAT knappen (for eksempel), må du endre SAT knappen til en VCR knapp, så da trykker du:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

SAT knappen er nå endret til en ekstra VCR knapp.

Nå kan du legge inn installasjonskoden for din ekstra videomaskin ved å trykke:

SAT → MAGIC (*) → [] [] (VCR Kode) (**)

Tilbakestille en apparatknapp

Eksempel: For å stille tilbake VCR knappen til sin opprinnelige funksjon, trykk:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Eksempel: For å stille tilbake SAT knappen til sin opprinnelige funksjon, trykk:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) Trykk og hold MAGIC knappen nede til det røde lyset (LED) blinker to ganger.

(**) Det røde lyset (LED) blinker først en gang, deretter to ganger).

Avanserte funksjoner

Dobbelfunksjon volum

Det er mulig å bruke enkelte funksjoner på din TV, Videomaskin , DVD spiller, Forsterker/Tuner, Satelittmottaker eller Kabeldekoder samtidig. Hvis du for eksempel ser på et program på din videomaskin, så kan du regulere volumet (en TV-funksjon) uten å først trykke på TV knappen på din ONE FOR ALL 5.

For å benytte TV volum i VCR, DVD, AMP eller SAT posisjon :

-  **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
-  Trykk **9 9 3**.
-  Trykk på **TV** knappen og det røde lyset blinker to ganger.

Slette "Volum Dobbelt Funksjon" pr. apparat :

(F.eks. slette "Volum dobbel funksjon" i VCR modus)

-  Trykk på **VCR** knappen.
 -  **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til VCR knappen på din ONE FOR ALL 5 blinker to ganger (den røde LED indikatoren under VCR knappen blinker først en - så to ganger).**
 -  Trykk **9 9 3**.
 -  Trykk **VOL (-)** knappen og det røde lyset vil blinke fire ganger.
- Resultat: Når fjernkontrollen står i VCR posisjon, kan du regulere VOL +/- eller MUTE funksjonene på din VCR (forutsatt at den har volumkontroll).

Slette "Volum Dobbelt Funksjon" på alle apparater :

-  **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
-  Trykk **9 9 3**
-  Trykk **VOL (+)** knappen og det røde lyset vil blinke fire ganger.

MACROS (sekvens av kommandoer)

Macros (direkte)

Du kan programmere din ONE FOR ALL 5 til å utføre flere kommandoer av samme type med å bruke kun en knapp. Alle kommandosekvenser som du bruker regelmessig, kan reduseres til ett tastetrykk. F.eks., hvis du ønsker å slå av din TV, VCR, og SAT samtidig.

Eksempel: Programmere en Macro på "Radio" knappen på din ONE FOR ALL 5 :

- 1 Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger
- 2 Trykk 9 9 5.**
- 3 Trykk på "Radio" knappen** der Macro funksjonen skal programmeres.
- 4 Trykk så : TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.**
- 5 For å lagre Macroen, trykk og hold MAGIC nede** til apparatknappen blinker to ganger (den blinker først en - så to ganger).
- 6 Når som helst når du trykker på "Radio" knappen,** vil ONE FOR ALL 5 slå av din TV, VCR og SAT.

• **For å slette Macro fra "Radio"knappen, trykk :**

MAGIC* 9 9 5 Radio knapp MAGIC*

* Her må du holde MAGIC knappen nede apparatknappen blinker to ganger.

Doble Macroer

Du kan også plassere en Macro dobbelt på en hvilken som helst knapp, bortsett fra apparatknappene (TV, VCR, SAT, DVD og AMP), MAGIC knappen og sifferknappene.

Eksempel : Du vil programmere en dobbel Macro på POWER knappen. Trykk **MAGIC** en gang og så **POWER** knappen under punkt 3.

Hver gang du nå trykker MAGIC, og POWER knappen, vil ONE FOR ALL 5 slå av din TV, VCR og SAT.

- Hvis en dobbel Macro plasseres på POWER, CH+/- eller VOL +/- knappene, vil du miste Sleeptimer funksjonen, og farge/lys reguleringen.

• **For å slette en dobbel Macro fra POWER knappen, trykk :**

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER knapp MAGIC*

* Her må du holde MAGIC knappen nede apparatknappen blinker to ganger.

- Hver MACRO kan bestå av max. 15 tastetrykk.
- Forsikre deg om at du programmerer en Macro på en knapp som du ikke bruker.
- Når du har programmert en Macro på en spesifikk knapp, vil funksjonen virke uavhengig av hvilken apparatknapp (TV, VCR, SAT, DVD og AMP) du bruker.
- For å unngå at du starter opptak ved en feiltakelse med ONE FOR ALL 5, må du trykke to ganger på OPPTAKSknappen for å starte opptak. Derfor kan du ikke programmere en Macro eller en dobbel Macro på denne knappen.
- Hvis du måtte holde en knapp nede i noen sekunder for å få en funksjon til å virke på din originale fjernkontroll, er det ikke sikkert at denne funksjonen virker i Macro på din ONE FOR ALL 5
- Hvis du programmerer en Macro på en knapp, vil du finne knappens originale funksjon som en dobbelfunksjon (unntatt CH+/- og VOL +/- knappene). Trykk MAGIC og så knappen for å få den originale funksjonen. Hvis du programmerer en Macro på en sifferknapp, får du den originale funksjonen ved å trykke MAGIC to ganger, og så sifferknappen.
- Du kan erstatte en Macro ved å legge inn en ny på samme knapp.
- Hvis en dobbel Macro plasseres på CH+/- eller VOL +/- knappene, vil du miste farge/lys reguleringen.

Avanserte funksjoner

Key Magic®

(Hvordan programmere manglende funksjoner)

Key Magic er en eksklusiv One For All finesse. Utformingen av ONE FOR ALL sikrer for at mange av funksjonene på din originale fjernkontroll kan betjenes - selv de som ikke har egne knapper på tastaturet til ONE FOR ALL. Mye brukte funksjoner kan legges inn på egen knapp(du velger selv hvilken) ved bruk av Key Magic funksjonen på din ONE FOR ALL. For å kunne programmere en spesiell funksjon med Key Magic må du vite den tilsvarende funksjonskoden. Siden funksjonskodene varierer med forskjellige typer apparater, vil du ikke finne dem i bruksanvisningen. Funksjonskodene kan du få ved å ta kontakt med vår support telefon, pr. brev, fax eller e-mail.
Alt vi trenger å vite er:

- Merke og Modell på ditt apparat (for å bekrefte at du har riktig installasjonskode).
- Den 4 sifrede installasjonskoden som fungerer på ditt apparat.
- Hvordan den manglende funksjonen var plassert på din originale fjernkontroll.

Du kan også besøke oss på vår internettside (**www.oneforall.com**) for å finne svar på dine spørsmål

Når du har fått din(e) funksjonskode(r) fra vår kundeservice, er det enkelt å programmere inn koden(e) :

- 1 Trykk på apparatknappen (**TV, VCR, SAT, DVD** eller **AMP**).
- 2 **Trykk og hold MAGIC-knappen nede til en av apparatknappene blinker to ganger.** Den røde LED indikatoren under korresponderende apparatknapp (avhengig av hvilket apparat som er valgt) blinker først en - så to ganger.
- 3 Trykk **9 9 4**. Apparatknappen blinker to ganger.
- 4 Trykk en gang på **MAGIC** knappen.
- 5 Trykk inn den fem- sifrede funksjonskoden (som du har fått av vår kundeservice).
- 6 Trykk på knappen der du vil plassere funksjonskoden. Apparatknappen blinker to ganger. Apparatknappen blinker to ganger.

FUNKSJONSKODE REFERANSE

(Den første koden er et eksempel):

APPARAT	INSTALLASJONS KODE	FUNKSJON	FUNKSJONSKODE
TV	0556	16/9 format	00234

- Funksjonskodene er forskjellige fra apparat til apparat, så for å kunne bruke den funksjonen du har programmert, må du trykke på apparatknappen først.
- Funksjonskodene kan programmeres på alle knapper, UNNTATT : Apparatknappene og MAGIC knappen.
- Vennligst skriv ned alle funksjonskoder du får fra kundeservicen for senere bruk.

Avanserte funksjoner

Farge og lysstyrke

Din ONE FOR ALL fjernkontroll kan - avhengig av funksjonene på din originale fjernkontroll - regulere innstillingene for farge og lysstyrke på ditt TV apparat.

Farge (+) = Trykk og slipp MAGIC, og hold deretter Volum (+)

Farge (-) = Trykk og slipp MAGIC, og hold deretter Volum (-)

Lysstyrke (+) = Trykk og slipp MAGIC, og hold deretter Channel (Program) (+)

Lysstyrke (-) = Trykk og slipp MAGIC, og hold deretter Channel (Program) (-)

FEILSØKING

Problem:

Løsning:

Ditt merke finnes ikke i kodelisten ?	Prøv søkemethoden på side 47.
Din ONE FOR ALL styrer ikke din(e) apparat(er)?	A) Prøv alle kodene i listen for ditt merke. B) Prøv søkemethoden på side 47.
Din ONE FOR ALL fungerer ikke korrekt?	Du bruker kanskje feil kode. Forsøk de andre kodene som er listet opp for ditt merke, eller prøv søkemethoden.
Problemer med å bytte program ?	Slå inn programnummeret på akkurat samme måte som du gjorde på din originalkontroll.
Ikke mulig å gjøre opptak på video ?	Som en sikkerhet på ONE FOR ALL må du trykke to ganger på Record knappen.
Ingen respons ved bruk av ONE FOR ALL.	Sjekk at du bruker nye batterier, og at din ONE FOR ALL peker mot apparatet.
Apparatknappen blinker ikke når du trykker på en knapp ?	Bytt ut batteriene med 4 nye AAA/LR03 alkaliske batterier.

I Norge

E-mail : ofa@turascandinavia.com

Fax : +46 300568929

Tel. : 020-985745 / 80031255

ONE FOR ALL lyskontroll

ONE FOR ALL 5 fjernkontroll er kompatibel med utstyr til ONE FOR ALL lyskontroll, slik at du kan kontrollere én eller flere lamper i huset med denne fjernkontrollen. Det er en betingelse at du har ONE FOR ALL startsett for lyskontroll (HC-8300). Deretter legger du inn en kode under en ledig apparatknapp, slik at du kan kontrollere opp til 10 lyskontroll-mottakere. Koden må innstilles for en knapp som er konfigurert slik at den aksepterer en AMP-kode. Hvis du allerede bruker AMP-knappen, må du forandre en ledig apparatknapp slik at den aksepterer en AMP-kode. For å gjøre dette følger du beskrivelsen for omdefinering av modus på side 52.

For å innstille en kode følger du den normale prosedyren på side 46. Følgende koder kan innstilles for lyskontroll:

OFA lyskontroll – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

Det anbefales å bruke den første koden i listen. Siden lyskontrollen virker med radiofrekvenser, kan det oppstå interferens. Hvis lyskontrollen ikke virker som den skal, prøver du en av de andre kodene i listen.

Innstilling av HC-mottakeren

For å innstille HC-mottakeren slik at den virker sammen med fjernkontrollen, må du tilordne et nummer til den. Dette skal bare gjøres én gang, og det gjør det mulig å kontrollere individuelle lamper hvis du kjøper ekstra HC-mottakere i fremtiden. For å tilordne et nummer, går du fram slik:

- 1** • Sett lampens støpsel i HC-mottakeren og sett HC-mottakeren stikkontakten. Hvis lampen har en bryter skal bryteren være "PÅ".
• Sett kommandodelen nærmest mulig HC-mottakeren, slik at de bare er 10-20 cm fra hverandre (kommandodelen kan flyttes etter at den første innstillingen er fullført).
- 2** • Trykk på knappen for lampe på fjernkontrollen slik at den er i lysmodus.
• Trykk det tallet du ønsker å tilordne til HC-mottakeren. Hvis dette er det første støpselet, anbefales 1, nummer 2 for det andre osv. LEDen (under knappen for lampe) skal blinke to ganger.
• Trykk inn og hold knappen på HC-mottakeren til den røde lampen begynner å blinke.
- 3** • Rett fjernkontrollen mot kommandodelen og trykk på knappen "kanal opp" (+). Den røde lampen slutter å blinke.

Fjernkontrollen styrer nå HC-mottakeren. Kontroller om knappene kanal opp (+) og kanal ned (-) virker og slår lystet på og av. Hvis du har en HC8010 dimmer kontrollerer du om knappen for høyere volum fører til at lampen lyser sterkere eller svakere (trykk på nytt for å stoppe).

Når fjernkontrollen er innstilt har knappene følgende funksjoner på ONE FOR ALL 5 fjernkontrollen:

Knapp	Funksjon
Knapp 1	Velg mottaker 1
Knapp 2	Velg mottaker 2
Knapp 3	Velg mottaker 3
Knapp 4	Velg mottaker 4
Knapp 5	Velg mottaker 5
Knapp 6	Velg mottaker 6
Knapp 7	Velg mottaker 7
Knapp 8	Velg mottaker 8
Knapp 9	Velg mottaker 9
Knapp 0	Velg mottaker 10
Kanal opp	Slå valgt mottaker på
Kanal ned	Slå valgt mottaker av
Volum opp	Start dimming – Trykk på nytt for å stoppe*

Dimmefunksjonen er kun mulig med lysdimmeren (HC-8010).

BILD PÅ ONE FOR ALL 5 FJÄRRKONTROLL	62
BATTERIER	63
KNAPPSATSEN	63

INSTALLATION AV DIN ONE FOR ALL 66

(Hur Du installerar din ONE FOR ALL 5 för att styra dina apparater)

SÖKMETODEN 67

INSTALLATIONSKODER

• TV-apparater	201
• Videobandspelare	209
• Satellitmottagare	211
• Kabeldekoders	215
• Videotillbehör	215
• Diverse Ljudutrustning	215
• Förstärkare	216
• Receivrar	216
• DVD	217

LÄS AV DIN KOD

(Hur Du tar fram din installationskod)	68
--	----

KODREFERENS 68

INLÄRNINGSFUNKTION 69

(Hur Du kopierar från din **fungerande originalfjärrkontroll** till ONE FOR ALL 5)

ANVÄNDARE ÅTERSTÄLLNING 71

EXTRA FUNKTIONER

• Hur man ändrar apparat knapparna	72
• Volym "Punch Through"	73
• Macros (sekvens av kommandon)	74
• Key Magic® (Hur du programmerar en saknad funktion)	76
• Färg och ljusstyrka	77
• ONE FOR ALL Light Control	79

PROBLEM OCH LÖSNING 77

KUNDSERVICE 78


Om Din ONE FOR ALL 5

Din ONE FOR ALL 5 kan styra apparater:

TV	: TV-apparat
VCR	: Videobandspelare
SAT	: Satellitmottagare/ Kabeldekoder
DVD	: DVD-spelare
AMP	: Amplifier/ Receiver

Det som gör din ONE FOR ALL 5 ännu mer unik är "inlärningsfunktionen" Vilken låter dig att anpassa vilken som helst av de speciella funktionerna på din originalfjärrkontroll till knappsatsen på din ONE FOR ALL 5. Följande sidor förklarar i enkla steg hur Du anpassar din ONE FOR ALL 5 för dina apparater.

Du kan komma att behöva den här bruksanvisningen även i framtiden, så se till att spara den.

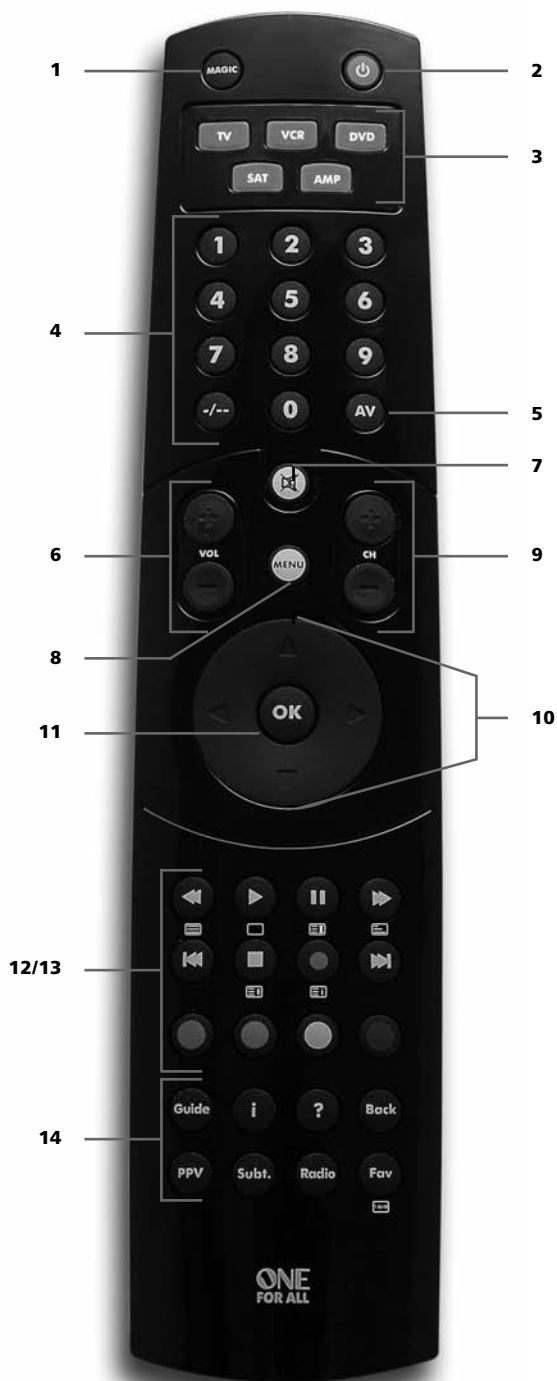

Batterier

Din ONE FOR ALL 5 behöver 4st nya "AAA/LR03" alkaliska batterier.

- 1 För att ta bort batteriluckan tryck uppåt och lyft upp den.
- 2 Vänd batterierna så att + och - motsvarar markeringarna inuti batterifacket, sätt därefter i batterierna.
- 3 Skjut batteriluckan uppåt tills den klickar fast.

Viktigt:

- På insidan av batteriluckan finner Du en etikett där Du kan skriva upp dina installationskoder när din ONE FOR ALL 5 är installerad för din apparat. Var noga med att göra det så att Du snabbt och enkelt kan hitta dem igen.
- Det rekommenderas att ej använda laddningsbara batterier.
- När Du byter batterier, så ligger dina installationskoder och avancerade programmeringar kvar.

Knappsatsen

Se bilden på ONE FOR ALL 5 fjärrkontrollen på sid. 56.

1 Magic-knappen

MAGIC-knappen används för att installera din ONE FOR ALL .

2 Power-knappen

Styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.

3 Belysta apparatknappar

Knapparna TV, VCR, SAT, CD, AUD och DVD använder Du för att välja vilken apparat Du vill styra. Om Du till exempel trycker på TV-knappen kan fjärrkontrollen styra funktionerna på din TV. Efter att Du tryckt på VCR kan Du styra funktionerna på din Videobandspelare och så vidare. För mer information, se tabellen på sid 66. När Du använder ONE FOR ALL så lyser den röda dioden (LED- Light Emitting Diode) under den apparatknapp som Du använder upp (varje gång en knapp blir intryckt) för att indikera vilket apparatläge Du är i.

4 Sifferknappar

Sifferknapparna (0-9, —, AV) har samma funktioner som de på din originalfjärrkontroll. Om din originalfjärrkontroll har omkoppling mellan en/tvåsiffrig inmatning (symbolen —), kan denna funktion nås genom att trycka på knappen —. Om din originalfjärrkontroll hade en 10-knapp, så kan Du nå denna funktion genom att trycka på — knappen. Om din originalfjärrkontroll hade en 20-knapp, så kan Du nå denna funktion genom att trycka på AV-knappen. I AUD-läget kommer sifferknapparna att motsvara val av olika ingångar.

5 AV-knappen

I TV-läge kommer Du att få AV/ingångsfunktionen. I VCR-läget kommer Du att få "TV/VCR"-funktionen, om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll. I DVD-läget kommer Du att få "TV/DVD"-funktionen om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll. I DVD-läge kommer Du att få "TV-SAT" eller "TV-DTV" om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.

6 Volym +/- knappar

Volym +/- knappar styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.

Knappsatsen

7 Mute-knappen

Mute-knappen styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.

8 Meny-knappen

Styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.

9 Program (kanal) +/- knappar

Program +/- knappar styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.

10 Menystyrningsknappar

Menystyrningsknapparna fungerar som på din originalfjärrkontroll. Du kan navigera i din TV-apparats meny.

11 OK

OK-knappen används för att bekräfta dina val under menystyrning.

12 VCR/DVD funktionsknappar

När Du har trycker på en av funktionsknapparna (PLAY, FF, REW etc.) att styra funktionerna på din apparat. För att förhindra att Du startar en inspelning av misstag, måste Du trycka på knappen RECORD (inspelning) två gånger för att inspelningen ska starta.

13 Text-TV-knappar

När Du har tryckt på TV-knappen, används de övre VCR/DVD funktionsknapparna för att styra de viktigaste funktionerna för text-TV. Symbolerna nedanför knapparna är till för text-TV. Text-TV-knapparna används för att komma åt text-TV-funktionerna på din TV. Din TV måste naturligtvis ha text-TV-funktion.



Text på: Kopplar om TV:n till text-TV-läge.



Text av: Kopplar tillbaka TV: n till normalläge. På vissa TV-apparater görs detta genom att trycka flera gånger på TEXT PÅ-knappen.



HALT/STOPP: Stoppar bläddringen av textsidor.



Mix: Visar Text-TV och TV-programmet samtidigt. Kan även användas för textning av program. På vissa TV-apparater nås denna funktion genom att trycka två gånger på TEXT-PÅ.



Förstora: Visar den övre halvan av textsidan med stor stil. Genom att trycka en gång till, så kommer den nedre halvan av textsidan. För att återgå till vanlig textvisning, tryck ytterligare en gång på FÖRSTORA-knappen, eller tryck på TEXT PÅ-knappen beroende på hur din TV fungerar.



INDEX: Denna knapp ger dig indexfunktionen i text-TV-läget.

I text-TV läget kommer Röd, grön, gul och blå knapp ge dig möjlighet att styra snabbtextfunktionerna på din TV-apparat. Om din originalfjärrkontroll använder dessa knappar för att styra i menyfunktionerna kommer ONE FOR ALL snabbtext knapparna fungera på samma sätt.

Viktig information: Om Du vill ha en mer detaljerad beskrivning av text-TV kan Du få detta i bruksanvisningen för din TV. Kom ihåg att olika TV-apparater hanterar Text-TV-funktioner på olika sätt. Det kan tänkas att inte alla text-TV-funktioner är tillgängliga för just din TV-modell.

14 Ytterligare funktionsknappar



Guide

I TV och/eller SAT-läge kommer Du att få funktionen "Guide", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



I

I TV och/eller SAT-läge kommer Du att få funktionen "Display", "OSD" eller "Info", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



?

I SAT-läge kommer Du att få funktionen "Help", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



Back

I TV, VCR och DVD-läget kommer Du att få funktionen "Meny av", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll. I SAT-menyläget kan Du använda "Back" -knappen för att gå till föregående menyskärm.



PPV

I SAT-läge kommer Du att få funktionen "Pay Per View (PPV)", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



Subt.

I TV, VCR, SAT och DVD-läget kommer Du att få funktionen "Subtitle", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



Radio

I SAT-läge kommer Du att få funktionen "Radio", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.



FAV

I TV-läget ger denna knapp dig möjlighet att koppla om till (16:9) wide screen-läge på din TV-apparat (om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll). I SAT-läge kommer Du att få funktionen "Favoriter", om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll.

Installera din ONE FOR ALL 5


(Hur Du installerar din ONE FOR ALL 5 för att styra dina apparater).

Exempel: Hur Du Installerar ONE FOR ALL 5 till din TV:

-  Hitta koden för din apparat i kodlistan (sid. 201 - 221). Apparatkoderna är ordnade efter fabrikat. De vanligaste koderna för varje fabrikat kommer först. **Försäkra dig om att din TV-apparat är påslagen (ej i standby-läge).**
-  Tryck på TV-knappen på din ONE FOR ALL 5
-  Håll MAGIC intryckt tills ONE FOR ALL 5 TV-knapp blinkar två gånger (den röda dioden (LED) under TV-knappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
-  Mata in din fyrsiffriga apparatkod med hjälp av sifferknapparna. Apparatknappen blinkar två gånger.
-  Rikta nu ONE FOR ALL 5 mot din apparat och tryck på POWER-knappen. Om din apparat stängs av, är din ONE FOR ALL 5 klar att styra din apparat.
- Sätt på din apparat igen och prova alla funktioner på fjärrkontrollen för att se att de fungerar. Om alla funktioner inte fungerar följ steg 1-5 med varje kod för ditt fabrikat.
- Om din apparat ej reagerar - följ steg 1 till 5 med varje kod för ditt fabrikat. Om ingen av koderna i listan för ditt fabrikat styr din apparat, eller om ditt fabrikat ej finns med på listan, försök med sökmetoden beskriven på sid. 67.

- Vissa koder är ganska lika. Om din apparat inte fungerar alls eller om alla funktioner inte fungerar, prova en annan kod i listan.
- Om din original fjärrkontroll inte har en POWER-knapp, tryck på PLAY istället för POWER när Du ska installera din apparat.
- Kom ihåg att trycka på den rätta apparatknappen innan Du skall styra din apparat. Endast en apparat kan installeras på respektive apparatknapp.

Apparaterna finns under följande knappar:

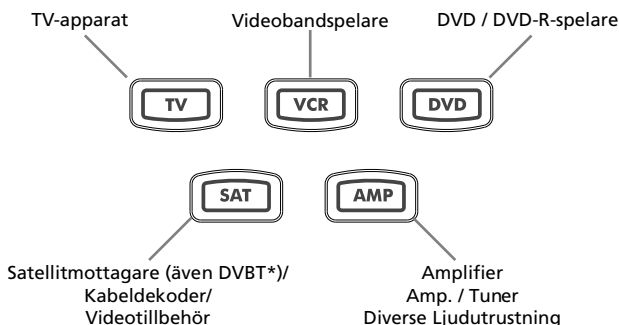

* DVBT-koder (Digital terrestrial/Free view) kan återfinnas i "Satellit" kod sektionen.

För att installera en andra TV, VCR, SAT, DVD eller AMP se sid. 72.

Installera din ONE FOR ALL 5

Sökmetoden

- > Om din apparat inte reagera på din ONE FOR ALL efter att Du har provat alla koder som finns i listan för ditt fabrikat.
- > Om ditt märke inte finns med i listan över huvud taget.

Sökmetoden låter dig skanna igenom alla koder som finns med i din ONE FOR ALL 5 minne

Exempel: På hur Du söker efter din TV kod:

- 1 Se till att din TV är påslagen (ej i standby-läge).
- 2  Tryck på **TV-knapp** på din ONE FOR ALL 5.
- 3  **Håll MAGIC intryckt tills ONE FOR ALL 5 TV-knapp blinkar två gånger** (den röda dioden (LED) under TV-knappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
- 4  Tryck **991**. Den röda lampan blinkar två gånger.
- 5  Tryck **POWER**.
- 6  Rikta nu ONE FOR ALL 5 fjärrkontrollen mot din TV-apparat. Tryck nu på **CH+** om och om igen tills din apparat stängs av (varje gång Du trycker på CH+ tangenten så sänder ONE FOR ALL 5 ut POWER signalen från nästa kod i minnet). Du kanske måste trycka på knappen många gånger (upp till 150 gånger) så ha tålamod. Om Du råkat hoppa över en kod kan Du nå föregående kod(er) genom att trycka på CH- knappen. Kom ihåg att rikta din ONE FOR ALL 5 mot din TV-apparat när Du trycker på knappen.
- 7  När din TV stängs av, tryck på **MAGIC** för att spara din installationskod.

- De flesta TV modellerna sätts ej på igen efter att man har tryckt på POWER, prova istället en "siffer-" eller "text-TV-avknapp" för att sätta på din TV.
- Om din TV inte fungerar alls eller om alla funktioner inte fungerar, fortsatt med sökmetoden Du kan använda fel kod.
- För att söka efter en kod till en annan apparat följ instruktionerna ovan se bara till att Du först trycker på rätt apparatknapp istället för TV-knappen under steg 2.
- Om originalfjärrkontrollen till din video eller DVD-spelare inte har en POWER-knapp, tryck istället på PLAY- knappen under steg 5.

Läs AV Din Kod

(Hur Du tar fram din installationskod)

När Du har installerat din ONE FOR ALL 5 med sökmetoden, kan Du blinka fram koden för framtida referens.

Exempel: På hur Du blinkar fram din TV-kod:

- 1  Tryck på din TV-knapp
- 2  Håll MAGIC intryckt tills ONE FOR ALL 5 TV-knapp blinkar två gånger (den röda dioden (LED) under TV-knappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
- 3  Tryck 9 9 0. Den röda lampan blinkar två gånger.
- 4  För den första siffran i din fyrsiffriga kod trycker Du på 1 och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
- 5  För den andra siffran i din fyrsiffriga kod trycker Du på 2 och räknar de antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
- 6  För den tredje siffran i din fyrsiffriga kod trycker Du på 3 och räknar de antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
- 7  För den fjärde siffran i din fyrsiffriga kod trycker Du på 4 och räknar de antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0". Nu har Du fått fram din fyrsiffriga kod.

- För att blinka fram rätt kod för dina andra apparater, tryck på rätt apparatknapp under steg 1.

Kodreferens

Skriv ner installationskoden för dina apparater i rutorna nedan och på insidan av batteriluckan så att Du snabbt och enkelt kan hitta dom igen.

Apparattyp

Kod

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

5. _____

--	--	--	--

Inlärningsfunktion

(Hur Du kopierar funktioner från din fungerande originalfjärrkontroll till ONE FOR ALL 5).

ONE FOR ALL 5 är förprogrammerad med ett stort bibliotek av koder. Efter att Du har installerat ONE FOR ALL 5 för dina apparater så kanske Du saknar någon funktion som finns på din originalfjärrkontroll, som inte återfinns på din ONE FOR ALL 5.

ONE FOR ALL 5 har en inlärningsfunktion som gör att Du kan kopiera nästan alla funktioner från din originalfjärrkontroll till ONE FOR ALL 5.

Innan Du börjar:

- Kontrollera att din originalfjärrkontroll fungerar.
- Se till att din originalfjärrkontroll eller ONE FOR ALL inte är riktade mot dina apparater.

• INLÄRNING

Exempel: För att kopiera "mono/stereo" funktionen från din TV: s originalfjärrkontroll till "RADIO"- knappen på din ONE FOR ALL 5.

- 1 Lägga båda fjärrkontrollerna ONE FOR ALL 5 och din originalfjärrkontroll på ett plant underlag. Se till att de ändrar som Du riktar mot dina apparater pekar mot varandra. Rikta din originalfjärrkontroll mot ONE FOR ALL 5 (se bild nedan). Lägga ner fjärrkontrollerna med ett avstånd av 2 – 5 cm.**



- 2**  **Håll MAGIC intryckt tills ONE FOR ALL 5 TV-knapp blinkar två gånger (den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknap (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger).**
- 3**  **Tryck 975 (apparatknappen blinkar två gånger).**
- 4**  **Tryck på en apparatknap (på ONE FOR ALL) för att välja apparatläget där Du vill lära in funktionen (Exempel: TV-knappen).**
- 5**  **Tryck på en knapp (på ONE FOR ALL fjärrkontrollen) där Du vill lära in funktionen (Exempel: "Radioknappen"). Apparatknappen blinkar nu snabbt.**
- 6**  **Håll knappen som Du vill kopiera (på din originalfjärrkontroll) INTRYCKT tills apparatknappen på ONE FOR ALL blinkar två gånger. (make the text to not bold) Add this new text after and make it bold: (Exempel: "mono/stereo"-knappen).**
- 7** Om Du vill lära in fler funktioner i samma apparatläge, upprepa stegen 5 och 6 genom att trycka på nästa knapp som Du vill lära in .
- 8**  **För att avsluta inlärningsläget, håll MAGIC intryckt tills apparatknappen blinkar två gånger.**
- 9** Inlärningsfunktionen är specifik för varje apparatknap. För att komma åt en inlärd funktion, tryck först på rätt apparatknap.

Observera:

- Under steg 2 – 7 (sid 69), så har Du cirka 10 sekunder på dig att utföra varje steg. Om det dröjer mer än 10 sekunder, så får Du börja om från steg 2.
- Om Du lär en funktion på en knapp så kommer ONE FOR ALL originalfunktionen automatiskt att bli en dubbel funktion. Du kan trycka på MAGIC och sedan på knappen för att nå funktionen (gäller ej: Program- och Volymknapparna).
- Inlärningsfunktionen är apparatknappsspecifik. Du kan därför lära in en funktion per apparatknapp och funktionsknapp.
- Om en dubbel inlärning görs på Program- eller Volymknapparna, så kommer funktionerna Färg och Ljus att försvinna.
- ONE FOR ALL 5 kan programmeras med upp till 25-40 inlärningsfunktioner.
- Du kan ersätta en inlärd funktion genom att göra en ny inlärning.
- Inlärning bör inte göras i direkt solljus eller under en lampa.
- Se till att Du har nya batterier i fjärrkontrollerna innan Du utför stegen ovan.
- När Du byter batterier, så kommer de inlärd funktionerna att ligga kvar.

• Dubbel inlärning

Du kan även använda inlärningsfunktionen på andra knappar utan att behöva offra originalfunktionerna på ONE FOR ALL. En dubbel inlärning kan göras på vilken knapp som helst UTOM: Apparatknapparna, Magic-knappen och Sifferknapparna. För att programmera en dubbel inlärning, följ stegen 1 – 8 på föregående sida. Under steg 5, tryck kort på MAGIC innan Du väljer en knapp där Du vill lära in funktionen. För att komma åt den dubbla inlärd funktionen, tryck MAGIC före den knapp där funktionen finns.

Inlärningsfunktion

För att radera en inlärd funktion:

- 1** Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknapp blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknapp (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
- 2** Tryck **9 7 6** (apparatknappen blinkar två gånger).
- 3** Tryck på den **apparatknapp** där funktionen som Du vill radera ligger.
- 4** Tryck **två gånger på knappen som Du vill radera** (apparatknappen blinkar två gånger).*
- 5** Om Du vill radera ytterligare en knapp, upprepa stegen 1 – 4.
- 6** Originalfunktionen på **ONE FOR ALL 5** finns nu på knappen Du raderat.

* Om Du vill radera en dubbelt inlärd funktion, så tryck kort på **MAGIC** innan Du trycker på den knapp som Du vill radera (under steg 4).

För att radera inlärd funktioner i ett apparatläge:

- 1** Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknapp blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknapp (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
- 2** Tryck **9 7 6** (apparatknappen blinkar två gånger).
- 3.** Tryck på den apparatknapp som du vill radera alla inlärd funktioner på.

Användare återställning

Användare återställning raderar alla programmerade koder och programmerade funktioner som Key Magic.

- 1** Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknapp blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknapp (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
- 2** Tryck **9 8 0**. (Den röda dioden blinkar fyra gånger).

Extra Funktioner

Hur man ändrar apparat knapparna

(Hur man installerar två apparater av samma typ)

Det är möjligt att ändra vilken som helst utav apparatknapparna. Detta är användbart om Du vill installera två apparater av samma typ på din ONE FOR ALL 5. Hur Du installerar en kod (se sid. 66) eller använd sökmetoden (se sid. 67). För att ändra en apparatknapp se de tre exemplen nedan.


Exempel 1: Hur Du programmerar en andra TV på VCR-knappen.

Exempel 2: Hur Du programmerar en andra TV på SAT-knappen.

Exempel 3: Hur Du programmerar en andra VCR på SAT-knappen.

Exempel 1:

För att programmera en andra TV på VCR-knappen (som ett exempel), så måste Du ändra VCR-knappen till en TV-knapp, tryck:




VCR-knappen har nu ändrats till en andra TV-knapp. (Delete: och displayen visar passande knappar för denna apparat.)

Tryck nu in din installationskod för din andra TV genom att:



Exempel 2:

För att programmera en andra TV på SAT-knappen (som ett exempel), så måste Du ändra SAT-knappen till en TV-knapp, tryck:




SAT-knappen har nu ändrats till en andra TV-knapp. (Delete: och displayen visar passande knappar för denna apparat.)

Tryck nu in din installationskod för din andra TV genom att:



Exempel 3:

För att programmera en andra VCR på SAT-knappen (som ett exempel), så måste Du ändra SAT-knappen till en VCR-knapp, tryck:




SAT-knappen har nu ändrats till en andra VCR-knapp. (Delete: och displayen visar passande knappar för denna apparat.)

Tryck nu in din installationskod för din andra VCR genom att:




Återställa en apparatknapp

Exempel: För att återställa VCR-knappen till ursprungsfunktionen tryck:



Exempel: För att återställa SAT-knappen till ursprungsfunktionen tryck:



(*) **Håll MAGIC-knappen intryckt tills den röda dioden (LED) blinkar två gånger.**

(**) **Den röda dioden (LED) blinkar först en gång sedan två gånger.**

Extra Funktioner

Volym "Punch Through"

Det går att använda vissa funktioner på din TV, videobandspelare, DVD-spelare, Amp/tuner, Satellit eller Kabeldekoder samtidigt. Om Du exempelvis tittar på ett program på din videobandspelare, så kan Du ändra volymen (en TV-funktion) utan att först trycka på TV-knappen på din ONE FOR ALL 5.

För att styra TV:ns volym i VCR, DVD, AMP eller SAT -läge:

-  Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknappt blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknappt (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
-  Tryck **9 9 3**
-  Tryck på **TV**-knappen och den röda dioden blinkar två gånger.

För att koppla ur Volym "Punch Through" för en apparat.

(Exempel: hur Du tar bort Volym "Punch Through" från VCR):

-  Tryck **VCR** en gång.
-  Håll **MAGIC** intryckt tills **ONE FOR ALL 5 VCR-knapp** blinkar två gånger. (Den röda dioden (LED) under VCR-knappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
-  Tryck **9 9 3**
-  Tryck på **VOL (-)** knappen och den dioden blinkar fyra gånger.

Resultat: I VCR-läge kommer Du att kunna styra VOL +/- eller MUTE funktionen på din VCR (om den har volym kontroll).

För att koppla ur Volym "Punch Through" för alla apparater.

-  Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknappt blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknappt (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
-  Tryck **9 9 3**
-  Tryck på **VOL (+)** knappen och den dioden blinkar fyra gånger.

Macro (Sekvens av kommandon)

Macro (direkt)

Du kan programmera ONE FOR ALL 5 att utföra en serie kommandon med endast en knapptryckning. Vilken serie kommandon som helst som Du ofta använder kan programmeras till en enda knapp för din bekvämlighets skull. Du vill kanske t ex stänga av din TV, Videobandspelare och Satellitmottagare på en gång.

Exempel: Hur Du programmerar Macro nämnt ovan på knappen "Radio" på din ONE FOR ALL 5.

- 1** Håll **MAGIC** intryckt tills en apparatknapp blinkar två gånger. Den röda dioden (LED) under motsvarande apparatknapp (beroende på vilken apparat som är vald) blinkar först en gång, därefter två gånger.
- 2** Tryck **9 9 5**
- 3** Tryck på knappen "**Radio**" som serien med kommandon ska sparas på.
- 4** Tryck sedan **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5** För att spara Macro, **tryck och håll MAGIC** intryckt tills apparatknappen blinkar två gånger (apparatknappen blinkar först en gång, därefter två gånger).
- 6** När Du nu trycker på knappen "Radio" så kommer ONE FOR ALL 5 att stänga av din TV, VCR och satellit.

• För att radera ett Macro på knappen "Radio", tryck:

MAGIC* 995 "Radio" MAGIC*

* Här måste Du hålla MAGIC ner tryckt tills apparatknappen blinkar två gånger.

Dubbelt Macro (Key Sequence)

Du kan installera ett dubbelt Macro på alla knapparna utom apparatknapparna (TV, VCR, SAT, DVD och AMP), MAGIC-knappen och de numreradeknapparna.

Om Du som ett exempel vill programmera ett dubbelt Macro på POWER-knappen, tryck på Magic en gång och sedan på POWER-knappen under steg tre.

Varje gång Du nu trycker på MAGIC, och sedan på POWER-knappen så kommer ONE FOR ALL att stänga av din TV, VCR och satellit.

- För att radera ett dubbelt Macro på knappen "Radio", tryck:

MAGIC * 9 9 5 MAGIC "POWER" MAGIC *

* Här måste Du hålla MAGIC ner tryckt tills apparatknappen blinkar två gånger.

- Ett Macro kan bestå av maximalt 15 knapptryckningar.
- Var noga med att programmera ett Macro på en knapp som är ledig i alla apparatlägen.
- När Du har programmerat ett Macro på en specifik knapp, så kommer den att utföra serien med kommandon oavsett vilket apparatläge (TV, VCR, SAT, DVD eller AMP) Du befinner dig i.
- För att förhindra oavsiktliga inspelningar med ONE FOR ALL 5, så måste Du trycka två gånger på RECORD (inspelning) för att påbörja en inspelning. Därför kan Du inte programmera ett Macro eller ett Dubbelt Macro på den knappen.
- Om Du på din original fjärrkontroll måste hålla en knapp intryckt i ett par sekunder, så kanske den funktionen inte går att programmera in på ONE FOR ALL fjärrkontroll.
- När Du programmerar ett Macro på en knapp så fungerar originalfunktionen med dubbelt kommando (förutom CH +/- och VOL +/- knapparna). Tryck på MAGIC och sedan på knappen för att nå funktionen. Om Du programmerar ett Dubbelt Macro på en sifferknapp, når Du funktionen genom att trycka på MAGIC två gånger och sedan på sifferknappen.
- Om ett dubbelt Macro är programmerat på Program- eller Volymknapparna, så kommer funktionerna Färg och Ljus att försvinna.

Extra Funktioner

Key Magic®

Hur Du programmerar en saknad funktion.

Key Magic® är en unik ONE FOR ALL-finess. Designen på ONE FOR ALL är byggd så att många funktioner från din originalfjärrkontroll kan styras – även funktioner som inte har en egen knapp på ONE FOR ALL-knappsats. Funktioner som används ofta kan programmeras in på en valfri knapp med hjälp av Key Magic®-funktionen på din ONE FOR ALL.

För att programmera in en speciell funktion med hjälp av Key Magic®, så måste Du veta funktionskoden för den funktionen. Eftersom funktionskoderna är olika för alla apparater, så kan de inte skrivas ner i den här bruksanvisningen. Du kan få funktionskoder från vår kundtjänst genom att ringa till oss eller via brev, fax eller e-mail.

Det vi behöver veta är:

- Märke och modell nummer på apparaten i fråga (för att verifiera att Du använder rätt kod).
- Den 4-siffriga installationskod som din apparat fungerar med.
- Vad funktionen heter på originalfjärrkontrollen.

Du kan även besöka vår hemsida (**www.oneforall.com**) för att få svar på dina frågor.

När Du har fått funktionskoden/er från kundtjänst, så är det enkelt att programmera in den/de:

- 1 Tryck på apparatknappen (TV, VCR, SAT, DVD eller AMP).
- 2 Håll MAGIC intryckt tills den röda dioden (LED under TV-ikonen) blinkar två gånger (den röda dioden (LED) blinkar först en gång, därefter två gånger).
- 3 Tryck 994. Den röda lampan blinkar två gånger.
- 4 Tryck kort på MAGIC-knappen.
- 5 Slå in den femsiffriga funktionskoden (som Du fått av kundtjänsten).
- 6 Tryck på den knapp där Du vill ha funktionen lagrad. Den röda dioden blinkar två gånger.

FUNKTIONSKODREFERENS

(första raden är ett exempel):

APPARAT	INSTALLATIONS-KOD	FUNKTION	FUNKTIONSKOD
TV	0556	16/9 format	00234

- För att komma åt funktionen som Du har programmerat in, tryck på apparatknappen först.
- Key Magic® kan programmeras på vilken knapp som helst UTOM: Apparatknapparna och MAGIC-knappen.
- Skriv upp de funktionskoder som Du har fått från kundtjänst så att Du enkelt kan hitta dem i framtiden.

Extra Funktioner

Färg och Ljusstyrka

ONE FOR ALL kan – beroende på din originalfjärrkontrolls funktioner – reglera inställningarna för färg och ljusstyrka på din TV.

Öka färgmättningen = Tryck **MAGIC** och håll därefter in Volym (+)
Minska färgmättningen = Tryck **MAGIC** och håll därefter in Volym (-)

Öka ljusstyrkan = Tryck **MAGIC** och håll därefter in kanal (+)
Minska ljusstyrkan = Tryck **MAGIC** och håll därefter in kanal (-)

Problem och Lösning

Problem:	Lösning:
Ditt märke finns inte med i listan?	Prova sökmetoden på sidan 67.
ONE FOR ALL styr inte din apparat?	A, Prova alla koder i listan för ditt märke. B, Prova sökmetoden på sidan 67.
ONE FOR ALL fungerar inte korrekt?	Du kanske använder fel kod. Prova med en annan kod i listan för ditt märke eller börja om med sökmetoden på nytt.
Problem med att byta program?	Slå in programnumret exakt som Du gjorde på din originalfjärrkontroll.
Videon spelar inte in?	Som säkerhetsåtgärd, måste Du på ONE FOR ALL trycka på REC (inspelning) två gånger.
ONE FOR ALL reagerar inte efter det att Du har tryckt på en knapp?	Kontrollera att Du använder nya batterier och att Du siktar din ONE FOR ALL mot din apparat.
Den röda dioden blinkar ej när Du trycker på en knapp?	Byt ut batterierna mot fyra nya "AAA/LR03" alkaliska batterier.

Svensk

E-mail : ofa@turascandinavia.com

Fax : +46 300568929

Tel. : 80031255 / (Inom Norge 020-985745)

Web. : www.turascandinavia.com

ONE FOR ALL Light Control

Din ONE FOR ALL 5 fjärrkontroll är kompatibel med ONE FOR ALL Ljuskontroll accessoarer, och gör att du kan kontrollera en eller fler av samma lampor i ditt hus med hjälp av fjärrkontrollen. Till att börja med måste du införskaffa ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). Nästa steg är att installera en kod på en extra apparatnyckel som gör att du kan hantera upp till 10 Ljuskontrollmottagare. Koden bör installeras på en nyckel som konfigurerats för att godkänna en AMP-kod. Om du redan använder AMP-nyckeln, måste du ändra en extra apparatnyckel som godkänner en AMP-kod. För att göra det följ Mode Re-Assignment egenskapen på sida 72. För att installera en kod så följ helt enkelt den normala proceduren på sida 66. Följande koder kan installeras för Light Control:

OFA Light Control – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

Rekommendationen är att använda den första koden på listan. Eftersom Light Control-systemet arbetar med radiofrekvens finns det möjligheter till störning. Om ditt Light Control-kit inte svarar väl, försök med en annan kod på listan.

Installera HC Receiver

För att installera din HC Receiver så att den arbetar med din fjärrkontroll, måste du tilldela den ett nummer. Detta är en engångsproceduren som gör att du kan hantera individuella lampor separat om du införskaffar extra HC Receivers i framtiden. För att tilldela ett nummer till uttaget, följ dessa instruktioner:

- 1**
 - Plugga in lampan i HC Receiver, och plugga in HC Receiver i vägguttaget. Om din lampa har en strömbrytare ska den stå på.
 - Plugga in Command Centre så nära HC Receiver som möjligt, så att det bara har 10-20 cm mellan sig (Command Centre kan flyttas efter den första installationen).
- 2**
 - Tryck på Light Device knappen på din fjärrkontroll så att den står i Light Mode.
 - Tryck in numret som du vill tilldela HC Receiver. Är det din första kontakt, rekommenderas nummer 1, nummer 2 för den andra etc. LED-lampan (under Light Device knappen) ska blinka två gånger.
 - Tryck och håll in knappen på HC Receiver tills den röda lampan börjar blinka.
- 3**
 - Rikta din fjärrkontroll mot Command Centre och tryck in Channel Up (+) tangenten. Den röda lampan bör sluta blinka.

Kontrollen bör nu hantera HC Receiver. För att testa den, kontrollera om Channel Up (+) och Channel Down (-) knapparna fungerar genom att sätta på respektive stänga av ditt ljus, eller om du har en HC8010 Dimmer-enhet, kolla om Volume up-knappen börjar lysa upp eller sänker ljuset (tryck igen för att stanna).

Once set up with the Starters Kit, the following keys will perform the following functions on your ONE FOR ALL 5 Remote:

Knappnamn	Funktion
Siffr 1	Välj Mottagare 1
Siffr 2	Välj Mottagare 2
Siffr 3	Välj Mottagare 3
Siffr 4	Välj Mottagare 4
Siffr 5	Välj Mottagare 5
Siffr 6	Välj Mottagare 6
Siffr 7	Välj Mottagare 7
Siffr 8	Välj Mottagare 8
Siffr 9	Välj Mottagare 9
Siffr 0	Välj Mottagare 10
Channel Up	Sätt på vald mottagare
Channel Down	Stäng av vald Mottagare
Volume Up	Börja dimming – Tryck igen för stopp*

Dimmeregenskapen finns bara på enheten Light Control Dimmer (HC-8010).

ONE FOR ALL 5 KAUKOSÄÄTIMEN KUVA	82
PARISTOJEN ASENNUS	83
NÄPPÄIMISTÖ	83

ONE FOR ALL 5 SÄÄTIMEN ASETUKSET 86

(Näin asetat ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen ohjaamaan laitteitasi)

KOODIN HAKUTOIMINTO 87

ASETUSKOODIT

• Televisiot	201
• Videonauhurit	209
• Satelliittiviritimet / Digiboksit	211
• Kaapeli-tv-sovittimet / Digiboksit	215
• Videolisälaitteet	215
• Audiolisälaitteet	215
• Vahvistimet	216
• Viritinvahvistimet	216
• DVD-soittimet	217

KOODIN VILKUTUS

(Ilmaisee voimassaolevan ohjelmoidun koodin) 88

SINUN OMAT KOODISI 88

OPPIMISTOIMINTO

(Näin kopioit alkuperäisen toimivan kaukosäätimesi toiminnot ONE FOR ALL 5:een) 89

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS 91

LISÄOMINAISUUDET

• Laitevalintanäppäimen uudelleenasetus	92
• Äänenvoimakkuuden säätö käyttötilasta riippumatta	93
• Makrot (komentoketjut)	94
• Key Magic (Puuttuvien toimintojen ohjelmointi)	96
• Värikylläisyys ja kirkkaus	97
• ONE FOR ALL Light Control	99

ONGELMA & RATKAISU 97

ASIAKASPALVELU 98


Yleistietoa ONE FOR ALL 5 kaukosäätimestä

ONE FOR ALL 5 pystyy ohjaamaan 5:ttä eri laitetta.

TV	: Televisio
VCR	: Videonauhuri
SAT	: Satelliittivastaanotin tai digiboksi
DVD	: DVD-soitin
AMP	: Viritinvahvistin

ONE FOR ALL 5:n ainutlaatuisia ominaisuuksia täydentää oppimistoiminto, joka mahdollistaa alkuperäisen toimivan kaukosäätimesi toimintojen räätälöinnin ONE FOR ALL 5:n näppäimistölle.
Seuraavilla sivuilla kerrotaan vaihe vaiheelta miten ONE FOR ALL 5 räätälöidään ohjaamaan sinun laitteitasi.

Saatat tarvita tätä ohjetta myös vastaisuudessa, joten säilytä se huolellisesti.

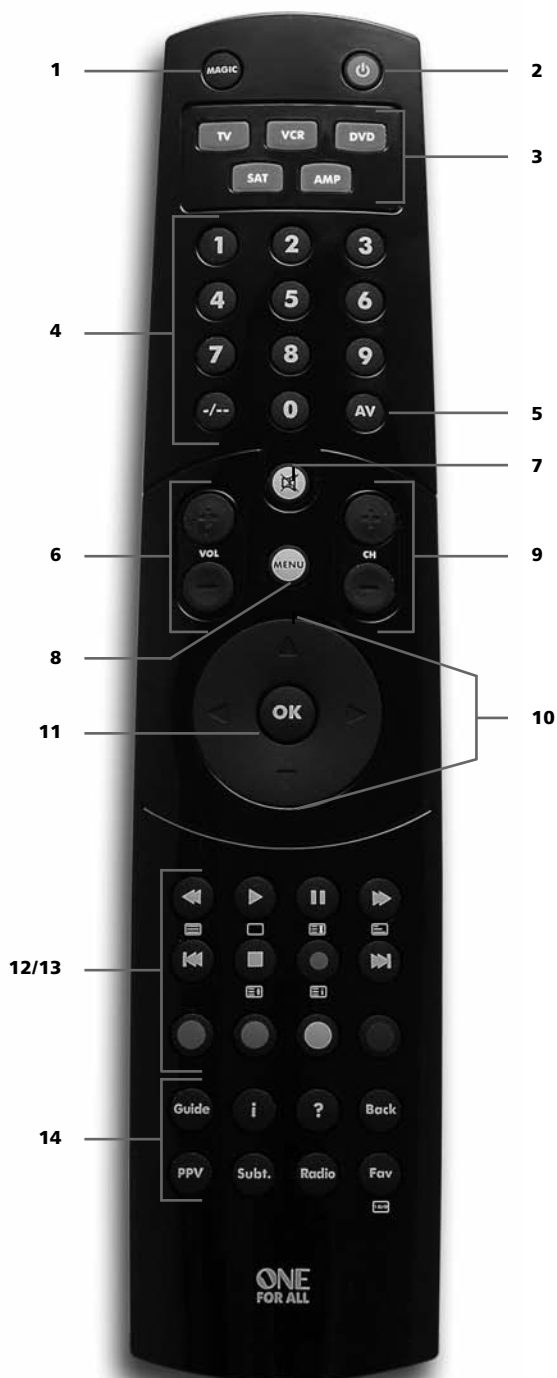

Paristojen asettaminen

ONE FOR ALL 5 vaatii toimiakseen neljä uutta AAA/LR03 alkaliparistoa.

- 1 Työnnä paristolokeron kantta ylöspäin ja poista se nostamalla.
- 2 Aseta paristot koteloon oikein päin (+/-) -merkkien osoittamalla tavalla.
- 3 Työnnä paristolokeron kansi takaisin paikalleen niin, että se lukkiutuu.

- Paristolokeron kannen alla on tarra, johon voit merkitä laitekoodisi, jotka olet asettanut ONE FOR ALL 5 kaukosäätimelle. Kirjoita ne tähän, jotta voit helposti tarkistaa koodit vastaisuudessa.
- Emme suosittele ladattavien paristojen käyttämistä.
- Paristojen vaihtamisen jälkeen, asettamasi koodit ja ohjelmoinnit säilyvät muistissa.

Näppäimistö

Katso ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen kuvaa sivulla 82

1 MAGIC -näppäin

MAGIC-näppäintä käytetään ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen asetuksissa.

2 POWER

POWER-näppäin toimii samoin kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.

3 Taustavalaistut laitevalintanäppäimet

TV-, VCR-, SAT-, DVD- ja AMP- näppäimillä voit valita hallittavan laitteen. Esimerkiksi painamalla TV-näppäintä kaukosäädin ohjaa televisiota, VCR-näppäimellä videonauhuria jne. Katso lisätietoja taulukosta sivulla 86. Punainen merkkivalo (LED= Light Emitting Diode) laitekuvakkeen alapuolella syttyy aina painettaessa jotakin näppäintä osoittamaan valitsemaasi laitetointintoa.

4 Numeronäppäimet

Numeronäppäimet (0-9, —, AV) toimivat kuin vastaavat näppäimet alkuperäisessä kaukosäätimessäsi, kuten ohjelmanumeroa valittaessa suoraan tai kanavaa vaihdettaessa. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on yksi/kaksinumeroinen tulovalinta (—) -symboli, voit valita tämän toiminnon painamalla (—) -näppäintä. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on 10-näppäin, tämä toiminto löytyy myös (—) -näppäimeltä. Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on 20-näppäin, tämä toiminto löytyy AV-näppäimeltä. AMP-tilassa numeronäppäimet voivat mahdollistaa tulovalinnan (input).

5 AV-näppäin

TV-tilassa AV-näppäimellä valitset AV/INPUT-toiminnon. VCR-tilassa valitset "TV/VCR"-toiminnon, mikäli toiminto on alkuperäisessä säätimessä. DVD-tilassa valitset "TV/DVD"-toiminnon, mikäli toiminto on alkuperäisessä säätimessä. SAT-tilassa valitset "TV/SAT" tai "TV/DTV"-toiminnon, mikäli toiminto on alkuperäisessä säätimessä.

6 VOL +/-

VOL+/- -äänenvoimakkuuden säätönäppäimet toimivat kuin vastaavat näppäimet alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.

7 MUTE-näppäin

MUTE-näppäin toimii samalla tavoin kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.

8 MENU-näppäin

MENU-näppäin toimii samalla tavoin kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.

9 Ohjelmavalinta (kanava) +/- näppäimet

Nämä näppäimet toimivat samoin kuin vastaavat näppäimet alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.

10 Nuolinäppäimet

Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on nuolinäppäimet, voit liikkua näiden avulla valikossa.

11 OK

Valikossa tämä näppäin vahvistaa tekemäsi valinnat.

12 Ohjaustoimintonäppäimet (VCR/DVD)

Nämä näppäimet ohjaavat laitteesi ohjaustoimintoja (PLAY, FF, REW jne.). Tahattoman nauhoituksen estämiseksi RECORD-näppäintä on painettava kahdesti ennen kuin nauhoitus alkaa.

13 Teksti-tv- näppäimet

Kun olet TV-tilassa, ohjaustoimintonäppäimet (REW, PLAY, PAUSE, FF) ohjaavat teksti-tv-toimintoja. Näppäimien alapuolella olevat symbolit koskevat teksti-tv:tä. Näillä näppäimillä hallitaan pääasiallisia teksti-tv-toimintoja. Luonnollisesti televisiosi on oltava teksti-tv-yhteensopiva.



TEXT ON: Kytkee televisiosi teksti-tv-tilaan.



TEXT OFF: Palauttaa television takaisin normaaliin katselutilaan. Joissain televisioissa tämä tehdään painamalla TEXT ON -näppäintä useita kertoja.



HOLD/STOP: Pysäyttää sivujen vaihtumisen.



MIX: Näyttää samanaikaisesti sekä tekstin, että tv-kuvan. Voit käyttää tätä näppäintä myös saadaksesi tekstityksen näkyviin. Joissakin televisioissa tämä toiminto aktivoidaan painamalla teksti-näppäintä kahdesti.



EXPAND: Näyttää teksti-tv-sivun yläosan suuremmilla kirjaimilla. Jos painat näppäintä uudestaan, sivun alaosa teksti suurennetaan. Voit palata tavalliseen teksti-tv-katseluun joko painamalla EXPAND-näppäintä uudestaan tai painamalla TEXT ON -näppäintä televisiostasi riippuen.



INDEX: Tällä näppäimellä valitaan indeksitoiminto teksti-tilassa.

Kun olet teksti-tv-tilassa voit hallita televisiosi pikatekstitoimintoja käyttämällä värillisiä näppäimiä (punainen sininen keltainen vihreä).

Mikäli alkuperäisessä kaukosäätimessä näitä näppäimiä käytetään liikkumiseen MENU-valikossa, ONE FOR ALL 5 kaukosäätimessä ne saattavat toimia vastaavasti.

Huom! Tarkemmat tiedot televisiosi teksti-tv- ja pikatekstitoiminnoista löytyvät television käyttöohjeesta. Eri televisiot ohjaavat teksti-tv-toimintoja hieman eri tavalla ja kaikkia teksti-tv-toimintoja ei ole aina saatavilla.

14 Lisätoimintopainikkeet



GUIDE

TV- ja/tai SAT-tilassa käytettävissäsi on GUIDE-toiminto edellyttäen, että se on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



I

TV- ja/tai SAT-tilassa käytettävissäsi on "Display", OSD tai info-toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



?

SAT-tilassa käytettävissäsi on "help"-toiminto, edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



Back

TV-, VCR- ja DVD-tilassa käytettävissäsi on "Menu Exit"-toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä. SAT-valikotilassa voit käyttää "Back"-näppäintä palataksesi edelliseen valikkoruutuun.



PPV

SAT-tilassa käytettävissäsi on PPV- (maksukanavapalvelu) toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



Subt.

TV-, VCR-, DVD-, ja SAT-tilassa tällä näppäimellä valitaan elokuvan tekstitys edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



Radio

SAT-tilassa käytettävissäsi on "Radio"-toiminto, edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.



Fav

TV-tilassa käytettävissäsi on 16:9- (laajakuva) toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä. SAT-tilassa käytettävissäsi on "Favorite"-toiminto edellyttäen, että toiminto on alkuperäisessä kaukosäätimessä.

ONE FOR ALL 5 säätimen käyttöönotto


(Näin asetat ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen ohjaamaan laitteitasi)

Esimerkki: Näin asetat ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen televisiolle:

-  Etsi laitekoodi koodiluettelosta (sivut 201 - 221). Koodit on listattu merkkikohtaisesti. Jokaisen tuotteen yleisin koodi on ensimmäisenä. **Varmista, että laitteesi on käyttötilassa (ei valmiustilassa).**
-  **Paina TV-näppäintä** ONE FOR ALL 5 kaukosäätimessä.
-  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes ONE FOR ALL 5:n tv-näppäin välähtää kahdesti.** (Tv-näppäimen alapuolella oleva punainen merkkivalo LED välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
-  **Syötä nelinumeroinen laitekoodi** numeronäppäimiä käyttäen. Laitevalintanäppäin välähtää kahdesti.
-  Suuntaa nyt ONE FOR ALL 5 kohti televisiota ja **paina POWER- näppäintä. Jos televisio sammuu, ONE FOR ALL 5 kaukosäädin on valmis ohjaamaan televisiotasi.**
- Kytke laite(televisio) uudelleen päälle ja kokeile kaikkia toimintoja. Mikäli kaikki toiminnot eivät toteudu normaalisti, käy uudestaan läpi vaiheet 1-5 kokeilemalla toista koodia.
- Mikäli laite ei reagoinut annettuihin käskyihin, valitse seuraava koodi listasta ja käy läpi vaiheet 1-5 uudelleen. Jos mikään annettu koodi ei toimi, tai laitteesi merkkiä ei löydy listasta, käytä hakutoimintoa kuten on neuvottu sivulla 87.**

- Joskus koodit ovat hyvin samankaltaisia. Jos televisio ei reagoi käskyihin tai ei toimi kunnolla valitulla koodilla, kokeile seuraavaa listattua koodia.
- Jos laitteesi alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ole POWER-näppäintä, paina PLAY-näppäintä POWER-näppäimen sijasta asettaessasi koodia laitteelle.
- Muista painaa vastaavaa laitevalintanäppäintä ennen laitteen ohjausta.

Laitteet voivat olla näppäimillä seuraavasti:

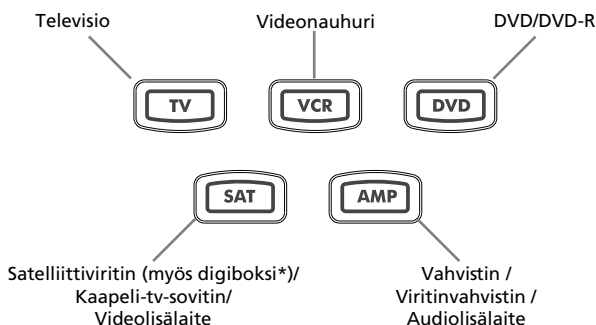

* DVBT-koodit (Digiboksin koodit) löytyvät kappaleesta satelliittiviritimet

Asettaaksesi koodin toiselle TV-, VCR-, DVD-, SAT- tai AMP-laitteelle ks. sivu 92

Hakutoiminto

- > Jos laite ei tottele ONE FOR ALL 5 kaukosäädintä, vaikka olet kokeillut kaikkia laitteesi merkin mukaisia koodoja.
-> Jos laitteesi merkkiä ei löydy koodilistalta.

Hakutoiminto mahdollistaa kaikkien ONE FOR ALL 5 ohjaimen muistissa olevien koodien selauksen.

Esim. TV-koodin haku:

- 1 Kytke television virta päälle (ei valmiustilaan) ja kohdista säädin televisioon.
- 2  Paina ONE FOR ALL 5 kaukosäätimesi **TV-näppäintä**
- 3  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes ONE FOR ALL 5:n tv-näppäin välähtää kahdesti.** (Tv-näppäimen alapuolella oleva punainen merkkivalo LED välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
- 4  **Näppäile numerosarja 991.** Tv-näppäin välähtää kahdesti.
- 5  Paina seuraavaksi **POWER-näppäintä**.
- 6  Suuntaa ONE FOR ALL 5 kohti televisiota. Painele sitten **"CH+"-näppäintä** toistamiseen kunnes televisiosi sammuu (jokaisella painalluksella ONE FOR ALL 5 lähettää virrankatkaisusignaalin eri koodilla). **Saatat joutua painelemaan näppäintä monta kertaa (jopa 150 kertaa), joten ole kärsivällinen.** Jos siirryt vahingossa koodin ohi, voit palata aikaisempaan koodiin painamalla "CH"—näppäintä. Muista osoittaa ONE FOR ALL 5 ohjaimella televisiota kohti kun painelet näppäintä.
- 7  Kun televisiosi sammuu, tallenna koodi muistiin painamalla **MAGIC-näppäintä**.

- Useimmat televisiot eivät kytkeydy päälle painettaessa POWER-näppäintä. Paina tällöin numeronäppäintä tai "TV-text off"-näppäintä kytkeäksesi virran uudelleen televisioon.
- Mikäli televisio ei tottele ohjainta, jatka hakutoimintoa, sillä saatat käyttää väärää koodia.
- Asettaaksesi koodin toiselle laitteelle, toimi kuten yllä, mutta paina vastaavaa laitevalintanäppäintä TV-näppäimen sijasta kohdassa 2.
- Jos VCR- tai DVD-laitteesi alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ole POWER-näppäintä, paina sen sijaan PLAY-näppäintä kohdassa 5

Koodin vilkutus

(Ilmaisee voimassaolevan ohjelmoidun koodin)

Kun olet tehnyt ONE FOR ALL 5 ohjaimen koodiasetukset hakutoimintoa käyttäen, voit tarkistaa koodin vastaisen varalle .

Esim: Televisiokoodin vilkutus:

- 1  Paina TV-näppäintä kertaalleen.
- 2  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes ONE FOR ALL 5:n tv-näppäin välähtää kahdesti.** (Tv-näppäimen alapuolella oleva punainen merkkivalo LED välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
- 3  Näppäile numerosarja **9 9 0**. Tv-näppäimen merkkivalo välähtää kahdesti.
- 4  Saat selville **nelinumeroisen koodin** ensimmäisen numeron painamalla näppäintä **1** ja laskemalla punaiset välähdykset. Jos ilmaisin ei vilku, numero on 0.
- 5  Koodin toinen numero: paina näppäintä **2** ja laske välähdykset. Jos ilmaisin ei vilku, numero on 0.
- 6  Koodin kolmas numero: paina näppäintä **3** ja laske välähdykset. Jos ilmaisin ei vilku, numero on 0.
- 7  Koodin neljäs numero: paina näppäintä **4** ja laske välähdykset. Jos ilmaisin ei vilku, numero on 0. **Nyt olet selvittänyt 4-numeroisen koodisi.**

Jos haluat selvittää muiden laitteiden koodit, seuraa samoja ohjeita mutta paina vastaavaa laitevalintanäppäintä kohdassa 1.

Sinun omat koodisi

Kirjoita laitteesi koodit allaoleviin lokeroihin ja kaukosäätimen paristolokerossa olevaan tarraan. Näin löydät koodit myöhemmin helposti ja nopeasti.

Laite

Koodi

1. _____

--	--	--	--

2. _____

--	--	--	--

3. _____

--	--	--	--

4. _____

--	--	--	--

5. _____

--	--	--	--

Oppimistoiminto

(Näin kopioit alkuperäisen (toimivan) kaukosäätimen toiminnot

ONE FOR ALL 5:een)

ONE FOR ALL 5:ssä on kattava luettelo ennalta ohjelmoituja koodeja. Kun olet asettanut ONE FOR ALL 5:n ohjaamaan laitettasi saatat huomata, että alkuperäisessä kaukosäätimessä on näppäimiä, joita ei löydy ONE FOR ALL 5:n käyttöpaneelilta.

ONE FOR ALL 5:ssä on kehittynyt oppimistoiminto, jonka ansiosta voit kopioida minkä tahansa alkuperäisen kaukosäätimen toiminnot ONE FOR ALL 5:n käyttöpaneelille.

Ennen kuin aloitat:

- Varmista, että alkuperäinen kaukosäätimesi toimii kunnolla.
- Varmista, ettet osoita ONE FOR ALL 5:llä tai alkuperäisellä kaukosäätimelläsi laitetta kohti.

• Oppiminen (suora)

Esimerkki:

"Mono/stereo"-toiminnon kopiointi alkuperäiseltä TV-kaukosäätimeltä ONE FOR ALL 5:n "Radio"-näppäimelle.

- 1 Aseta ONE FOR ALL 5 ja alkuperäinen kaukosäätimesi tasaiselle pinnalle. Sijoita molemmat säätimet niin, että ne päät, joka normaalisti osoittavat laitteeseen, osoittavat toisiaan kohti. Pidä kaukosäätimet 2–5 cm päässä toisistaan.



- 2  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 3  **Näppäile numerosarja 9 7 5 (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti).**
- 4  **Paina laitevalintanäppäintä (ONE FOR ALL 5- säätimessä) valitaksesi käyttötilan, jolle kopioit toiminnot (esim. TV-näppäin).**
- 5  **Paina näppäintä (esim. "Radio"-näppäintä ONE FOR ALL 5-säätimessä), jolle haluat kopioida haluamasi toiminnot.**
- 6  **Paina näppäintä, (esim. "mono/stereo"-näppäin alkuperäisessä kaukosäätimessä), jonka haluat kopioida ja pidä painettuna niin kauan, että laitevalintanäppäin (ONE FOR ALL 5-säätimellä) välähtää kahdesti.**
- 7 Jos haluat kopioida samaan käyttötilaan muita toimintoja, toista kohdat 5 ja 6 painaen seuraavaa näppäintä, jonka toiminnot haluat kopioida oppimalla.
- 8  **Poistuaksesi oppimistoiminnosta paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes laitevalintanäppäin välähtää kahdesti. Kun haluat käyttää opittua toimintoa, muista painaa ensin vastaavaa laitevalintanäppäintä.**

- Tärkeää: Vaiheissa 2-7 (sivulla 89) sinulla on keskimäärin 10 sekuntia aikaa jokaista vaihetta varten. Mikäli 10 sekunnin aika ylittyy kahden vaiheen välillä, joudut aloittamaan vaiheesta 2 uudestaan.
- Jos opetat toiminnon ONE FOR ALL 5:n näppäimelle, sen alkuperäinen toiminto siirtyy vaihtoehtoiseksi toiminnoksi. Voit käyttää sitä painamalla ensin MAGIC-näppäintä (ei koske -, Channel- ja Volume-näppäimiä).
- Oppimistoiminto on käyttötilakohtainen. Voit siis asettaa samalle näppäimelle useita toimintoja, kunhan ne ovat eri käyttötiloissa.
- Jos vaihtoehtoinen opittu toiminto asetetaan Channel- tai Volume-näppäimeen, värin & kirkkauden säätö eivät ole käytettävissä.
- ONE FOR ALL 5 voi oppia keskimäärin 25-40 toimintoa.
- Voit sijoittaa opitun toiminnon päälle toisen opitun toiminnon, jolloin aikaisempi toiminto häviää.
- Älä käytä oppimistoimintoa suorassa auringonvalossa tai kirkkaassa valossa.
- Varmista, että käytössä on uudet paristot ennen kuin aloitat oppimistoiminnon käytön.

• Vaihtoehtoisten toimintojen opettaminen näppäimelle

Voit myös opettaa toiminnon ONE FOR ALL 5:n näppäimelle ja säilyttää ONE FOR ALL 5:n alkuperäisen toiminnon entisellä paikallaan. Mille tahansa näppäimelle voidaan opettaa vaihtoehtoinen toiminto paitsi laitevalintanäppäimille, Magic-näppäimelle ja numeronäppäimille. Opettaaksesi näppäimelle vaihtoehtoisen toiminnon noudata edellisen sivun vaihteita 1-8. Vaiheen 5 kohdalla paina kertaalleen MAGIC-näppäintä ennenkuin painat näppäintä, jolle aiot asettaa opetetun toiminnon.

Vaihtoehtoisen näppäimen käskyn saat aktivoituksi painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sen jälkeen kyseistä näppäintä.

Oppimistoiminto

Opitun toiminnon poistaminen

- 1 Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 7 6** (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti).
- 3 Paina laitevalintanäppäintä,** jonka käyttötilasta toiminto poistetaan.
- 4 Paina kahdesti näppäintä, jolle opetettu toiminto on asetettu** (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti). *
- 5** Mikäli haluat poistaa muita opittuja toimintoja toista vaiheet 1-4.

* Jos haluat poistaa vaihtoehtoisen opitun toiminnon, paina ensin MAGIC-näppäintä, ennenkuin painat näppäintä, jolle toiminto on asetettu (vaiheessa 4).

Kaikkien opittujen toimintojen poistaminen tietystä käyttötilasta

- 1 Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 7 6** (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti).
- 3** Valitse käyttötila josta haluat poistaa kaikki opitut toiminnot painamalla vastaavaa **laitevalintanäppäintä kahdesti** (laitevalintanäppäin välähtää kahdesti).

Tehdasasetusten palautus

(Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki ohjelmoidut koodit ja ohjelmoidut toiminnot kuten Key Magic ja Makrot)

- 1 Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 8 0** (laitevalintanäppäin välähtää neljästi).

Lisäominaisuudet

Laitevalintanäppäimen uudelleenasetus

(Esim. näin asetet ONE FOR ALL 5:n ohjaamaan kahta samanlaista laitetta)

Voit vaihtaa minkä tahansa laitevalintanäppäimen toimintaa niin, että näppäimen painallus valitsee toisen käyttötilan. Tämä on hyödyllistä, jos haluat asettaa ONE FOR ALL 5:n ohjaamaan kahta samanlaista laitetta. Koodi voidaan asettaa suoraan (katso sivu 86) tai käyttämällä hakutoimintoa (katso sivu 87). Voit vaihtaa laitevalintanäppäimen toimintaa seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Esimerkki 1: toisen TV:n ohjelmoiminen VCR-näppäimeen

Esimerkki 2: toisen TV:n ohjelmoiminen SAT-näppäimeen.

Esimerkki 3: toisen VCR-nauhurin ohjelmoiminen SAT-näppäimeen

Esimerkki 1.

Jos haluat ohjelmoida toisen TV:n VCR-näppäimeen, sinun on vaihdettava VCR-näppäin TV-näppäimeksi seuraavilla painalluksilla:




VCR-näppäimestä on nyt tullut toinen TV-näppäin.

Syötä nyt toisen televisiosi asetuskoodi painamalla seuraavasti:



Esimerkki 2.

Jos haluat ohjelmoida toisen TV:n SAT-näppäimeen, sinun on vaihdettava SAT-näppäin TV-näppäimeksi seuraavilla painalluksilla:




SAT-näppäimestä on nyt tullut toinen TV-näppäin.

Syötä nyt toisen televisiosi asetuskoodi painamalla seuraavasti:



Esimerkki 3:

Jos haluat ohjelmoida toisen VCR-nauhurin SAT-näppäimeen, sinun on vaihdettava SAT-näppäin VCR-näppäimeksi seuraavilla painalluksilla:



SAT-näppäimestä on nyt tullut toinen VCR-näppäin.

Syötä nyt toisen VCR-nauhurisi asetuskoodi painamalla seuraavasti:




Laitevalintanäppäimen tehdasasetusten palautus

Esimerkki: Jos haluat palauttaa VCR-näppäimen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, paina seuraavasti:



Esimerkki: Jos haluat palauttaa SAT-näppäimen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, paina seuraavasti:



(*) **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes punainen LED-merkkivalo välähtää kahdesti.**

(**) **Punainen LED-merkkivalo välähtää kerran ja sitten kahdesti.**

Lisäominaisuudet

Äänenvoimakkuuden säätö eri käyttötilassa

Voit hallita TV:n, VCR-nauhurin, DVD:n satelliittiviritimen / digiboksin ja vahvistimen tiettyjä toimintoja samanaikaisesti. Jos esimerkiksi katselet videoita, voit säätää TV-toiminnon äänenvoimakkuutta ilman, että ensin painat TV-näppäintä ONE FOR ALL 5 kaukosäätimessä.

Jos haluat säätää tv:n äänenvoimakkuutta ollessasi jossain toisessa käyttötilassa (DVD, VCR, AMP tai SAT), toimi seuraavasti:

-  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
-  **Näppäile numerosarja 9 9 3 .**
-  **Paina TV-näppäintä (punainen LED-merkkivalo välähtää kahdesti).**

Voit peruuttaa äänenvoimakkuuden säädön jokaiselle käyttötilalle erikseen seuraavasti:

(Esimerkki: äänenvoimakkuuden säädön peruuttaminen VCR-toiminnolle)

-  Paina **VCR**-näppäintä kerran.
-  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä kunnes ONE FOR ALL 5:n VCR-näppäin välähtää kahdesti** (punainen LED-merkkivalo VCR-näppäimen alla välähtää kerran ja sitten kahdesti).
-  Näppäile numerosarja **9 9 3**.
-  Paina sitten Volume (-) -näppäintä, jolloin punainen valo välähtää neljästi.

Tulos: Kun olet VCR-käyttötilassa, voit hallita VCR-nauhurisi Volume (+/-) -toimintoja sekä MUTE-toimintoa, mikäli nauhurissa ovat nämä toiminnot.

Voit peruuttaa äänenvoimakkuuden säädön eri käyttötiloille seuraavasti:

-  **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
-  **Näppäile numerosarja 9 9 3 .**
-  Paina sitten Volume (+) -näppäintä, jolloin punainen valo välähtää neljästi

Makrot (komentoketjut)

Makrot (suorat)

Voit ohjelmoida ONE FOR ALL 5:n lähettämään sarjan komentoja yhden näppäimen painalluksella. Saatat esimerkiksi haluta sammuttaa television, videnaurin ja satelliittivastaanottimen / digiboksin samaan aikaan. Mikä tahansa komentojen sarja, joita tavallisesti käytät, voidaan asettaa toimimaan yhden näppäimen painalluksella.

Esimerkki: Sellaisen makron asettaminen, joka on yllä kuvattu komentosarja ja jossa makro asetetaan ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen näppäimelle "Radio".

- 1 Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 2 Näppäile numerosarja 9 9 5 .**
- 3** Paina näppäintä **Radio**, jolle Makro asetetaan
- 4** Paina seuraavaksi **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.**
- 5** Tallentaaksesi Makron **paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä** kunnes laitevalintanäppäin välähtää kahdesti (laitevalintanäppäin välähtää kerran ja sitten kahdesti).
- 6** Kun tästä lähtien painat ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen "Radio"-näppäintä sammuu virta tv:stä, VCR-nauhurista ja satelliittiviritimestä / digiboksista.

• Poistaaksesi Makron "Radio"-näppäimeltä paina näppäimiä:

Magic* 9 9 5 Radio Magic

* Pidä painettuna Magic-näppäintä kunnes laitevalintanäppäin välähtää kahdesti.

Vaihtoehtoiset makrot

Voit myös asettaa vaihtoehtoisen makron kaikille näppäimille paitsi laitevalintanäppäimille, (TV, VCR, DVD, SAT ja AMP) numeronäppäimille sekä Magic-näppäimelle.

Jos haluat esimerkiksi ohjelmoida vaihtoehtoisen makron POWER-näppäimelle, paina ensin kertaan Magic-näppäintä ja sitten POWER-näppäintä vaiheessa 3.

Aina kun tämän jälkeen painat ensin Magic- ja sitten POWER-näppäintä, ONE FOR ALL sammuttaa virran televisiostasi, VCR-nauhuristasi ja satelliittiviritteimestäsi / digiboksistasi.

*** Poistaaksesi vaihtoehtoisen Makron POWER-näppäimeltä paina näppäimiä:**

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER MAGIC*

* Pidä Magic-näppäintä painettuna kunnes laitevalintanäppäin välähtää kahdesti

- Jokainen makro voi pitää sisällään enintään 15 näppäimen painallusta.
- Varmista, että ohjelmoit makron sellaiselle näppäimelle, mitä et käytä missään käyttötilassa.
- Kun olet ohjelmoinut makron jollekin tietylle näppäimelle, komentoketju toimii riippumatta siitä, missä käyttötilassa (TV, VCR, SAT, DVD ja AMP) olet.
- Tahattomien nauhoitusten estämiseksi ONE FOR ALL 5:n tallennus- (RECORD) näppäintä on painettava 2 kertaa ennen kuin nauhoitus alkaa. Tästä syystä et voi asettaa makroja tälle näppäimelle.
- Jos alkuperäisessä kaukosäätimessäsi oli painettava pitkään näppäintä jonkin toiminnon käynnistämiseksi, tämä toiminto ei välttämättä toimi ONE FOR ALL 5:n makrossa.
- Jos ohjelmoit makron jollekin näppäimelle, näppäimen alkuperäinen toiminto tulee vaihtoehtoiseksi (ei koske POWER-, CH+/- - ja VOL+/- -näppäimiä). Voit käyttää toimintoa painamalla ensin MAGIC-näppäintä ja sitten ko. näppäintä. Jos asetat Vaihtoehtoisen makron numeronäppäimelle, voit käyttää alkuperäistä toimintoa painamalla ensin MAGIC-näppäintä kahdesti ja sitten ko. numeronäppäintä.
- Jos vaihtoehtoinen makro asetetaan Channel- tai Volume -näppäimiin, värisävy/kirkkauden säätö eivät toimi.

Lisäominaisuudet

Key Magic® (puuttuvien toimintojen ohjelmointi)

Key Magic on ainutlaatuinen ONE FOR ALL -toiminto. ONE FOR ALL on suunniteltu siten, että voit käyttää useimpia alkuperäisen kaukosäätimesi toimintoja vaikka niille ei olisikaan näppäintä ONE FOR ALL kaukosäätimen käyttöpaneelilla. Toiminnot, joita käytät usein, voidaan siirtää haluamallasi näppäimelle ONE FOR ALL kaukosäätimen Key Magic-toiminnon avulla. Jos haluat ohjelmoida tietyn toiminnon käyttäen Key Magic-toimintoa, sinun on tiedettävä vastaava toimintokoodi. Koska toimintokoodit vaihtelevat laitteesta toiseen, niitä ei löydy ohjekirjasta. Voit pyytää toimintokoodisi kuluttajapalveluiltamme puhelimitse, kirjeitse, faxilla tai sähköpostilla. Tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

- 4-numeroinen asetuskoodi, jolla laitteesi toimii.
- Sekä se, miten toiminto oli merkitty alkuperäisessä kaukosäätimessäsi

Saat vastauksen kysymyksiisi myös käymällä Internet-sivuillamme osoitteessa www.oneforall.com.

Kun olet saanut toimintokoodit asiakaspalveluiltamme, koodin ohjelmoiminen on helppoa:

- 1 Paina laitevalintanäppäintä (TV, VCR, DVD, SAT tai AMP)
- 2 **Paina ja pidä painettuna MAGIC-näppäintä, kunnes jokin laitevalintanäppäimistä välähtää kahdesti.** Punainen LED-merkkivalo laitevalintanäppäimen alla (riippuen laitevalinnasta) välähtää kerran ja sitten kahdesti.
- 3 Näppäile numerosarja **9 9 4**. Laitevalintanäppäin välähtää kahdesti
- 4 Paina **MAGIC**-näppäintä kerran.
- 5 Syötä **viisinumeroinen toimintokoodi** (saat sen asiakaspalvelusta).
- 6 Paina sitä **näppäintä, jolle haluat asettaa toiminnon.** Laitevalintanäppäimen merkkivalo välähtää kahdesti.

Toimintahakemisto
(Ensimmäinen rivi on esimerkki)

LAITE	ASETUSKOODI	TOIMINTO	TOIMINTOKOODI
TV	0556	16/9 kuvasuhde	00234

- Voidaksesi hallita ohjelmoimaasi toimintoa, sinun on ensin painettava vastaavaa laitevalintanäppäintä.
- Key Magic voidaan asettaa mille tahansa näppäimelle paitsi laitevalintanäppäimille ja MAGIC-näppäimelle.
- Muistathan merkitä muistiin kaikki asiakaspalvelusta saamasi toimintokoodit vastaisen varalle.

Lisäominaisuudet

Värikylläisyys & kirkkaus

Alkuperäisen kaukosäätimen toiminnoista riippuen ONE FOR ALL voi säätää television värikylläisyys- ja kirkkausasetuksia.

Voit säätää värikylläisyyttä seuraavasti:

Paina lyhyesti MAGIC-näppäintä ja pidä sen jälkeen painettuna

"Volume +" -näppäintä = värin lisäys tai

"Volume-" -näppäintä = värin vähennys.

Voit säätää kirkkautta seuraavasti:

Paina lyhyesti MAGIC-näppäintä ja pidä sen jälkeen painettuna

"Channel +" -näppäintä = kirkkauden lisäys tai

"Channel -" -näppäintä = kirkkauden vähennys.

Ongelma & Ratkaisu

Ongelma:

Ratkaisu:

Merkkiäsi ei mainita koodiluettelossa.	Kokeile hakutoimintoa sivulla 87.
ONE FOR ALL ei pysty ohjaamaan laitettasi.	A) Kokeile kaikkia merkillle listattuja koodeja. B) Kokeile hakutoimintoa sivulla 87.
ONE FOR ALL ei suorita toimintoja oikein.	Saatat käyttää väärää koodia. Toista koodin suora asetus käyttäen toista asetuskoodia tai aloita hakutoiminto uudestaan oikean koodin löytämiseksi.
Ongelmia kanavanvaihdossa.	Näppäile kanavan numero samalla tavalla kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.
Video ei tallenna	ONE FOR ALL vaatii turvasyistä kaksi painallusta tallennuksen aloittamiseksi.
ONE FOR ALL ei reagoi näppäimen painallukseen.	Varmista, että paristot ovat tuoreet ja suuntaa ONE FOR ALL laitetta kohti.
Punainen merkkivalo ei välähdä näppäimen painalluksella.	Vaihda vanhat paristot uusiin AAA/LR03-alkaliparistoihin (4kpl).

Suomi

E-mail : Info@oneforall.fi

Fax : 09-8678 0250

Tel. : 0800-9-0323

Web. : www.avkomponentti.fi

ONE FOR ALL Light Control

ONE FOR ALL 5 kaukosäädin on yhteensopiva ONE FOR ALL Light Control tuotteiden kanssa, ja voit ohjata kaukosäätimellä yhtä tai useampaa kotisi valaisinta. Ensiksi sinun on hankittava aloitussarja, ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). Seuraavaksi sinun tulee ohjelmoida koodi vapaana olevaan laitenäppäimeen, jolloin voit ohjata enimmillään 10:tä Light Control Receiver vastaanotinta. Koodi tulee ohjelmoida näppäimeen, joka on määritetty hyväksymään AMP-koodi. Jos AMP-näppäin on jo käytössä, sinun on muutettava vapaan näppäimen asetusta, jotta se hyväksyy AMP-koodin. Tee tämä käyttämällä laitenäppäimen asetuksen muuttamistoimintoa, joka on selitetty sivulla 92. Aseta koodi tavallista menettelyä käyttäen, katso sivua 86. Valojen ohjaukseen voidaan käyttää seuraavia asetuskoodeja:

ONE FOR ALL Light Control – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

Suosittellemme ensimmäisen listassa näkyvän koodin käyttöä. Koska Light Control järjestelmä toimii radiotaajuudella, häiriöiden mahdollisuus on olemassa. Jos Light Control sarja ei reagoi oikein, kokeile toista listassa näkyvää koodia.

HC Receiver vastaanottimen asetukset

Kun haluat ohjelmoida HC Receiver vastaanottimen toimimaan kaukosäätimesi kanssa, sille pitää ensin osoittaa numero. Se on kertaluonteinen toimenpide, jonka ansiosta pystyt ohjaamaan yksittäisiä valoja erikseen, mikäli hankit myöhemmin lisää HC Receiver vastaanottimia. Näin annat pistorasialle numeron:

- 1**
 - Kytke lamppu HC Receiveriin ja liitä HC Receiver pistorasiaan. Jos valaisimessa on katkaisin, aseta se "päällä"-asentoon.
 - Liitä Command Centre pistorasiaan mahdollisimman lähelle HC Receiveriä, niin että laitteet ovat vain 10–20 cm päässä toisistaan. (Command Centre voidaan siirtää pois, kun alkuasetukset on tehty.)
- 2**
 - Paina kaukosäätimesi valonohjausnäppäintä, jolloin säätimen toimintatilaksi tulee valonohjaus.
 - Näppäile se numero, jonka haluat antaa HC Receiverille. Ensimmäiselle pistorasialle kannattaa antaa numero 1, toiselle numero 2 jne. Valonohjausnäppäimen alapuolella olevan merkkivalon tulisi välähtää kaksi kertaa.
 - Pidä HC Receiverin näppäintä painettuna, kunnes punainen valo alkaa vilkkua.
- 3**
 - Osoita kaukosäätimellä Command Centren suuntaan ja paina Kanava (+) näppäintä. Punaisen valon pitäisi nyt lakata vilkkumasta.

Kaukosäätimen pitäisi nyt ohjata HC Receiveriä. Voit testata sitä painamalla näppäimiä Kanava (+) ja Kanava (-), jolloin valaisimen tulee syttyä ja sammua. Jos käytössäsi on HC-8010-himmenninyksikkö, kokeile saako Äänenvoimakkuus (+) näppäimen painallus valon kirkastumaan tai himmenemään. (Pysäytä painamalla näppäintä uudestaan.)

Kun asetukset on tehty Starters Kitillä, luettelossa näkyvät ONE FOR ALL 5 kaukosäätimen näppäimet toimivat seuraavasti:

Näppäin	Toiminto
Numero 1	Vastaanottimen 1 valinta
Numero 2	Vastaanottimen 2 valinta
Numero 3	Vastaanottimen 3 valinta
Numero 4	Vastaanottimen 4 valinta
Numero 5	Vastaanottimen 5 valinta
Numero 6	Vastaanottimen 6 valinta
Numero 7	Vastaanottimen 7 valinta
Numero 8	Vastaanottimen 8 valinta
Numero 9	Vastaanottimen 9 valinta
Numero 0	Vastaanottimen 10 valinta
Kanava (+)	Valitun vastaanottimen kytkentä päälle
Kanava (-)	Valitun vastaanottimen kytkentä pois päältä
Äänenvoimakkuus (+)	Himmennyksen aloitus – pysäytä painamalla näppäintä uudelleen*

Himmennystoiminto on käytettävissä vain himmenninyksikön (HC-8010) kanssa.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ONE FOR ALL 5	102
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	103
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	103

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ONE FOR ALL 5 106

(Πώς να ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για να χειρίζεται τις συσκευές σας)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 107

ΚΩΔΙΚΟΙ

• Τηλεόραση	201
• Video	209
• Δορυφορικός Δέκτης	211
• Καλωδιακός αποκωδικοποιητής	215
• Video αξεσουάρ	215
• Miscellaneous Audio	215
• Amplifier	216
• Amp. / Tuner	216
• DVD	217

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

(Για να βρείτε ποιος είναι ο τρέχων προγραμματισμένος κωδικός) 108

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΩΝ 108

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 109

(Πώς να αντιγράφετε λειτουργίες από το **αυθεντικό σας σε λειτουργία τηλεχειριστήριο** στο ONE FOR ALL 5)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 111

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

• Επαναπροσδιορισμός τρόπου λειτουργίας (Αλλαγή σε άλλη λειτουργία συσκευής)	112
• Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου	113
• Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)	114
• Key Magic (Πώς να προγραμματίζετε λειτουργίες που λείπουν)	116
• Χρώμα και Φωτεινότητα	117
• Έλεγχος Φωτός ONE FOR ALL	119

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 117

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 118

Πληροφορίες για το ONE FOR ALL 5

Το ONE FOR ALL 5 μπορεί να χειριστεί πέντε συσκευές:

TV: Τηλεόραση

VCR: Βίντεο

SAT: Δορυφορικό Δέκτη ή Μετατροπέα Σήματος Καλωδίου


DVD: Συσκευή DVD

AMP: Ενισχυτή/ Ραδιόφωνο

Επίσης, αυτό που κάνει το ONE FOR ALL 5 ακόμα πιο ξεχωριστό, είναι η λειτουργία «Μάθησης», που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε οποιαδήποτε από τις ειδικές λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεκοντρόλ στο πληκτρολόγιο του νέου σας ONE FOR ALL 5.

Οι παρακάτω σελίδες επεξηγούν με απλά βήματα πώς θα προσαρμόσετε το ONE FOR ALL 5 στις συσκευές σας.

Μπορεί να χρειαστείτε ξανά στο μέλλον αυτό το εγχειρίδιο, γι αυτό παρακαλούμε φυλάξτε το.

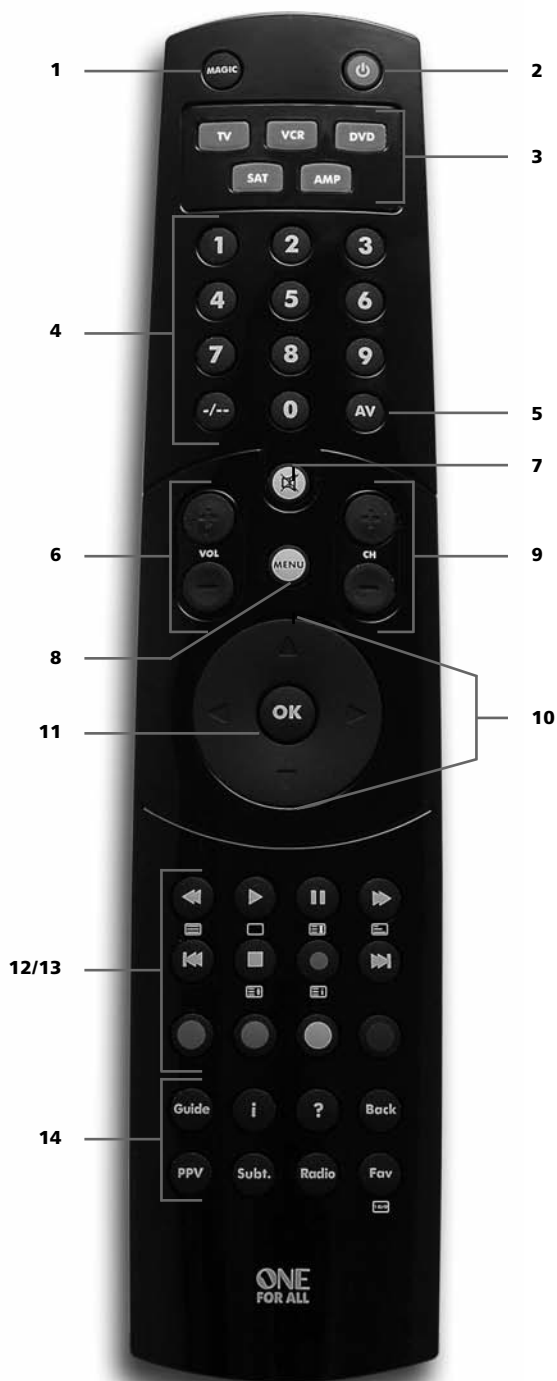

Τοποθέτηση των Μπαταριών

Το ONE FOR ALL 5 λειτουργεί με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες «AAA/LR03».

- 1 Σπρώξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών προς τα πάνω και ανασπώστε το για να το αφαιρέσετε.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη θήκη τους φροντίζοντας τα σύμβολα πολικότητας (+) και (-) στις μπαταρίες και στη θήκη τους να συμπίπτουν.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα πιέζοντάς το προς τα κάτω έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

Σημαντικές σημειώσεις:

- Στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος της θήκης των μπαταριών θα βρείτε μια επικέτα, στην οποία θα πρέπει να γράψετε τους κωδικούς Ρύθμισης αφού πρώτα ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για τη συσκευή σας. Παρακαλούμε σημειώστε τους κωδικούς για να μπορείτε να τους συμβουλευτείτε εύκολα στο μέλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Όταν ανακαθιστάτε τις μπαταρίες, οι κωδικοί εγκατάστασης και ο προηγμένος προγραμματισμός παραμένουν στη μνήμη.

Πληκτρολόγιο

- 1 **Πλήκτρο Magic**
Το πλήκτρο MAGIC χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ONE FOR ALL 5.
- 2 **Power**
Το πλήκτρο POWER λειτουργεί όπως και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 3 **Πλήκτρα Οπίσθιου Φωτισμού Συσκευής**
Με τα πλήκτρα TV, VCR, SAT, DVD, και AMP επιλέγετε την οικιακή συσκευή ψυχαγωγίας που θα ελέγχει το τηλεκοντρόλ. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το πλήκτρο TV, το τηλεχειριστήριο ελέγχει τις λειτουργίες της Τηλεόρασής σας, ενώ εάν πατήσετε το πλήκτρο VDR, μπορείτε να χειριστείτε το Βίντεό σας, κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 106. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ONE FOR ALL 5, η κόκκινη λυχνία (LED-Φωτεινή Δίοδος) που βρίσκεται κάτω από κάθε πλήκτρο της συσκευής φωτίζεται (κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο), δηλώνοντας την αντίστοιχη λειτουργία συσκευής που χρησιμοποιείτε.
- 4 **Αριθμητικά Πλήκτρα (0-9, -/--, AV)**
Τα Αριθμητικά πλήκτρα (0-9, -/--, AV) παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες με αυτά του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου, όπως απευθείας πρόσβαση στην επιλογή καναλιού. Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί εισαγωγή εναλλαγής μονού/ διπλού ψηφίου (σύμβολο -/--), μπορείτε να έχετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο -/-. Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει το πλήκτρο 10, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτή τη λειτουργία με το πλήκτρο -/-. Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει το πλήκτρο 20, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτή τη λειτουργία με το πλήκτρο AV. Στη λειτουργία AMP, τα Αριθμητικά πλήκτρα παρέχουν επιλογή πηγής (εισόδου).
- 5 **Πλήκτρο AV**
Στη λειτουργία TV θα έχετε τη λειτουργία AV/ Input. Στη λειτουργία VCR θα έχετε τη λειτουργία «TV/VCR», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία DVD θα έχετε τη λειτουργία «TV/DVD», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία DVD θα έχετε τη λειτουργία «TV/SAT» ή «TV/DTV», εάν αυτή η λειτουργία παρέχεται από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 6 **Πλήκτρα Έντασης Ήχου +/-**
Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.

- 7 Πλήκτρο Mute**
Το πλήκτρο Mute (φίμωσης ήχου) λειτουργεί όπως το αντίστοιχο πλήκτρο του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.
 - 8 Πλήκτρο Menu**
Το πλήκτρο MENU λειτουργεί όπως το αντίστοιχο πλήκτρο του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.
 - 9 Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού +/-**
Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου.
 - 10 Πλήκτρα Κατεύθυνσης**
Αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε μέσα στη λειτουργία μενού της συσκευής σας, υπό την προϋπόθεση ότι το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει τα ίδια πλήκτρα.
 - 11 OK**
Το πλήκτρο OK επιβεβαιώνει την επιλογή σας μέσα στο μενού.
 - 12 Πλήκτρα Μετάβασης (VCR / DVD)**
Αυτά τα πλήκτρα χειρίζονται τις λειτουργίες μετάβασης (PLAY, FF, REW, κλπ) της συσκευής σας. Για να εμποδίσετε τυχαία εγγραφή, το πλήκτρο RECORD πρέπει να πατηθεί δύο φορές για να ξεκινήσει η εγγραφή.
 - 13 Πλήκτρα Teletext**
Όταν πατήσετε το πλήκτρο TV, τα πλήκτρα μετάβασης (REW, PLAY, PAUSE, FF) χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των βασικών λειτουργιών Teletext. Τα σύμβολα κάτω από τα πλήκτρα αφορούν το Teletext. Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις λειτουργίες Teletext της τηλεόρασής σας. Φυσικά, η τηλεόρασή σας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εμφάνισης Teletext.
-  **TEXT on:** Θέτει την τηλεόραση σε λειτουργία Teletext.
 -  **TEXT off:** Επαναφέρει την τηλεόραση στην κανονική λειτουργία παρακολούθησης. Σε ορισμένες τηλεοράσεις αυτό μπορεί να γίνει πατώντας μερικές φορές το πλήκτρο TEXT ON.
 -  **HOLD/STOP:** Σταματάει την εναλλαγή των σελίδων.
 -  **Mix:** Εμφανίζει ταυτόχρονα το teletext και την κανονική εικόνα της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για υποτιτλισμό. Σε ορισμένες τηλεοράσεις, η πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία γίνεται πατώντας δύο φορές το πλήκτρο κειμένου.
 -  **EXPAND:** Εμφανίζει το επάνω μισό της σελίδας Teletext με μεγαλύτερα γράμματα. Πατώντας ξανά αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να προβάλλετε το κάτω μισό της σελίδας Teletext σε μεγέθυνση. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή του Teletext, πατήστε ξανά το πλήκτρο EXPAND ή πατήστε το πλήκτρο TEXT ON, ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
 -  **INDEX:** Αυτό το πλήκτρο σας δίνει πρόσβαση στη λειτουργία ευρετηρίου όταν βρίσκεστε στη λειτουργία κειμένου.

Όταν πατήσετε το πλήκτρο TV και αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία κειμένου, τα πλήκτρα με **κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε** χρώμα σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες Fasttext της τηλεόρασής σας. **Εάν στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο μενού, τα πλήκτρα Fasttext του ONE FOR ALL 5 μπορεί να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.**

Σημαντική σημείωση: Για μια λεπτομερέστερη επεξήγηση του Teletext και του Fasttext, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας. Θυμηθείτε ότι οι διάφορες τηλεοράσεις ελέγχουν τις λειτουργίες Teletext και Fasttext με διαφορετικούς τρόπους. Πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες Teletext στο συγκεκριμένο μοντέλο σας.

14 Πλήκτρα Πρόσθετων Λειτουργιών



Guide

Στη λειτουργία TV και/ή SAT θα έχετε τη λειτουργία "Guide" (Πρόγραμμα), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



I

Στη λειτουργία TV και/ή SAT θα έχετε τη λειτουργία «Display» (Εμφάνιση), «OSD» (Ρυθμίσεις στην Οθόνη) ή «info» (Πληροφορίες), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



?

Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «help» (Βοήθεια), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



Back

Στη λειτουργία TV, VCR και DVD θα έχετε τη λειτουργία «Menu Exit» (Εξοδος από το Μενού), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία του μενού SAT μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο «back» (πίσω) για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη του μενού.



PPV

Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία Pay Per View (PPV-Εκπομπή Επί Πληρωμή), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



Subt.

Στη λειτουργία TV, VCR, SAT και DVD θα έχετε τη λειτουργία «Subtitle» (Υπότιτλοι), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



Radio

Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «Radio» (Ραδιόφωνο), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.



Fav

Στη λειτουργία TV, αυτό το πλήκτρο παρέχει προβολή σε ευρεία οθόνη (16:9), εάν αυτή υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία SAT θα έχετε τη λειτουργία «Favorite» (Αγαπημένο), εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ONE FOR ALL 5


(Πώς να ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για να χειρίζεται τις συσκευές σας)

Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για την Τηλεόρασή σας:

-  **Βρείτε τον κωδικό για τη συγκεκριμένη συσκευή στη λίστα Κωδικών (σελίδα 201-221).** Οι κωδικοί παραθέτονται ανά τύπο συσκευής και ανά μάρκα. Ο δημοφιλέστερος κωδικός αναγράφεται πρώτος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
-  **Πατήστε το πλήκτρο TV** στο ONE FOR ALL 5 για τη συσκευή που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.
-  **Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου το πλήκτρο TV στο ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές** (η κόκκινη λυχνία κάτω από το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  **Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό της συσκευής σας** χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Το πλήκτρο της συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  **Τώρα, στρέψτε το ONE FOR ALL 5 προς τη συσκευή σας και πατήστε το POWER.** Εάν η συσκευή σας σβήσει, το ONE FOR ALL 5 είναι έτοιμο να χειριστεί τις λειτουργίες της.
- Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή σας και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να βεβαιωθείτε ότι δουλεύουν κανονικά. Εάν οι λειτουργίες δεν δουλεύουν κανονικά, επαναλάβετε τα βήματα 1-5 χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό κωδικό από αυτούς που αναγράφονται για τη μάρκα της τηλεόρασής σας.
- Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 με κάθε κωδικό που αναγράφεται για τη μάρκα σας. Αν κανένας από τους κωδικούς που παρατίθεται για τη μάρκα της συσκευής σας δεν κάνει την τηλεόρασή σας να λειτουργεί, δοκιμάστε τη Μέθοδο Αναζήτησης που περιγράφεται στη σελίδα 107.**

- Ορισμένοι κωδικοί είναι σχεδόν ίδιοι. Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί κανονικά με κάποιον από τους κωδικούς, δοκιμάστε κάποιον άλλο κωδικό που αναγράφεται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας.
- Αν το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της συσκευής σας δεν διαθέτει πλήκτρο POWER, πατήστε το PLAY αντί για το POWER όταν ρυθμίζετε τη συσκευή σας.

Οι συσκευές αντιστοιχούν στα εξής πλήκτρα:

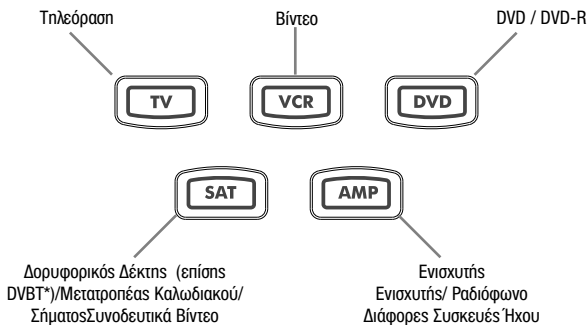

* Οι κωδικοί DVB-T (Digital Terrestrial / Free View – Ψηφιακή Επίγεια / Ελεύτερη Προβολή) αναγράφονται στο κεφάλαιο «Δορυφορικός Δέκτης».

Για να ρυθμίσετε μια δεύτερη συσκευή TV, VCR, SAT, DVD ή AMP δείτε τη σελίδα 112.

Μέθοδος Αναζήτησης

- > Εάν δοκιμάσατε όλους τους κωδικούς που αναγράφονται για τη μάρκα σας, αλλά η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται στο ONE FOR ALL 5
- > Εάν η μάρκα της συσκευής σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να ερευνήσετε σε όλους τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στη μνήμη για το ONE FOR ALL 5.

Παράδειγμα: Για να αναζητήσετε τον κωδικό για την τηλεόρασή σας:

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας (όχι σε κατάσταση αναμονής) και στρέψτε το ONE FOR ALL 5 προς την τηλεόρασή σας.
- 2  Πατήστε το πλήκτρο **TV** του ONE FOR ALL 5.
- 3  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο **TV** στο ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές (η κόκκινη λυχνία κάτω από το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
- 4  Πατήστε **9 9 1**. Το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 5  Στη συνέχεια πατήστε το **POWER**.
- 6  Στρέψτε το ONE FOR ALL 5 προς την τηλεόρασή σας. Τώρα πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **CH+** έως ότου η τηλεόρασή σας σβήσει (κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο CH+, το ONE FOR ALL 5 στέλνει ένα σήμα απενεργοποίησης από τον επόμενο κωδικό που περιλαμβάνεται στη μνήμη). **Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε πολλές φορές αυτό το πλήκτρο (έως και 150 φορές), γι αυτό παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί.** Εάν παρακάμψετε έναν κωδικό, μπορείτε να μεταβείτε σε προηγούμενους κωδικούς πατώντας το πλήκτρο **CH-**. Θυμηθείτε να έχετε διαρκώς στραμμένο το ONE FOR ALL 5 στην Τηλεόρασή σας όταν πατάτε αυτό το πλήκτρο.
- 7  Αμέσως μόλις σβήσει η τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο **MAGIC** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.

- Οι περισσότερες τηλεοράσεις δεν ενεργοποιούνται πατώντας το πλήκτρο **POWER**. Παρακαλούμε πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ή το πλήκτρο "TV-text off" για να ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόρασή σας.
- Αν δεν μπορείτε να χειριστείτε κανονικά την τηλεόραση σας, παρακαλούμε συνεχίστε με τη Μέθοδο Αναζήτησης, μπορεί να χρησιμοποιείτε λάθος κωδικό.
- Για να αναζητήσετε κωδικό για μια άλλη συσκευή, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, αλλά στο βήμα 2 πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο συσκευής, αντί για το πλήκτρο TV.
- Αν το αυθεντικό τηλεχειριστήριο του βίντεό σας ή της συσκευής DVD δεν διαθέτει πλήκτρο **POWER**, στο βήμα 5 πατήστε **PLAY** αντί για **POWER**.

Ανάκτηση Κωδικού

(Για να βρείτε ποιος είναι ο τρέχων προγραμματισμένος κωδικός)

Αφού ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5, μπορείτε να ανακτήσετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΥΘΜΙΣΗΣ για να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον.

Παράδειγμα: Για να ανακτήσετε τον κωδικό της τηλεόρασής σας:

- 1  Πατήστε **μία φορά το πλήκτρο TV**.
- 2  Πατήστε **παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου το πλήκτρο TV στο ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές** (η κόκκινη λυχνία κάτω από το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
- 3  Πατήστε **9 9 0**. Το πλήκτρο TV θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4  Για το πρώτο ψηφίο του **τετραψήφιου** κωδικού, πατήστε **1** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
- 5  Για το δεύτερο ψηφίο, πατήστε **2** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
- 6  Για το τρίτο ψηφίο, πατήστε **3** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
- 7  Για το τέταρτο ψηφίο, πατήστε **4** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0». **Τώρα έχετε τον τετραψήφιο κωδικό σας.**

- Για να ανακτήσετε τον κωδικό για τις άλλες συσκευές σας, πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο συσκευής κατά το βήμα 1.

Γρήγορη Αναφορά Κωδικών

Σημειώστε τους κωδικούς για τις συσκευές σας στα παρακάτω κουτάκια και στη θέση των μπαταριών, για να τους συμβουλευέστε εύκολα και γρήγορα.

Τύπος Συσκευής

Κωδικός

1. _____				
2. _____				
3. _____				
4. _____				
5. _____				

Η Λειτουργία Μάθησης

(Πώς να αντιγράψετε λειτουργίες από το αυθεντικό σας σε λειτουργία τηλεχειριστήριο στο ONE FOR ALL 5)

Το ONE FOR ALL 5 έρχεται με μια πλήρη βιβλιοθήκη κωδικών, προγραμματισμένων εκ των προτέρων. Αφού ρυθμίσετε το ONE FOR ALL 5 για τη συσκευή σας, μπορεί να ανακαλύψετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα που υπήρχαν στο αυθεντικό τηλεχειριστήριό σας, δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο του ONE FOR ALL 5. Για την ευκολία σας, το ONE FOR ALL 5 προσφέρει μια ειδική λειτουργία Μάθησης που σας επιτρέπει να αντιγράψετε οποιαδήποτε λειτουργία από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο στο πληκτρολόγιο του ONE FOR ALL 5.

Προτού ξεκινήσετε:

- Βεβαιωθείτε ότι το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ούτε το ONE FOR ALL 5 ούτε το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τη συσκευή σας.

• Μάθηση (Αμεση)

Παράδειγμα: Για να αντιγράψετε τη λειτουργία «mono/stereo» από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας στο πλήκτρο «Radio» του ONE FOR ALL 5.

- 1 Τοποθετήστε και τα δύο τηλεχειριστήρια (το ONE FOR ALL 5 και το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα που συνήθως στρέφεται προς τη συσκευή σας βρίσκονται ανακριστά μεταξύ τους. Η απόσταση ανάμεσα στα τηλεχειριστήρια πρέπει να είναι 2 έως 5 cm.



- 2  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 3  Πατήστε **9 7 5** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές).
- 4  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής (στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL 5) για να επιλέξετε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τη λειτουργία προς μάθηση (Παράδειγμα: πλήκτρο TV).
- 5  Πατήστε το πλήκτρο (στο τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL 5) στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία προς μάθηση (Παράδειγμα: πλήκτρο «Radio»). Το πλήκτρο συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- 6  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο (στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) του οποίου τη λειτουργία θέλετε να αντιγράψετε, έως ότου το πλήκτρο συσκευής στο ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές (Παράδειγμα: πλήκτρο «mono/stereo»).
- 7 Αν θέλετε να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες στο πλαίσιο της ίδιας λειτουργίας, απλά επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 πατώντας το επόμενο πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε με τη διαδικασία της μάθησης.
- 8  Για να εξέλθετε από τη λειτουργία μάθησης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές.
- 9 Η μάθηση εξαρτάται από την κάθε λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μαθημένη λειτουργία, πατήστε πρώτα το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής.

Σημαντικές σημειώσεις:

- Στα βήματα 2-7 (σελίδα 109), έχετε περίπου 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε κάθε βήμα. Εάν το διάστημα ανάμεσα σε δύο βήματα υπερβεί τα 10 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να αρχίσετε ξανά από το βήμα 2.
- Εάν αντιστοιχήσετε μια λειτουργία σε ένα πλήκτρο, η αυθεντική λειτουργία του ONE FOR ALL 5 γίνεται αυτόματα διαφοροποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια το εν λόγω πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση σ' αυτή τη λειτουργία (εξαίρούνται τα πλήκτρα Επιλογής Καναλιών και Έντασης Ήχου (Channel και Volume)).
- Η λειτουργία μάθησης εξαρτάται από κάθε τρόπο λειτουργίας. Επομένως μπορείτε να αποδώσετε μια μαθημένη λειτουργία ανά τρόπο λειτουργίας στο ίδιο πλήκτρο.
- Εάν μια Διαφοροποιημένη Μαθημένη λειτουργία αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα Επιλογής Καναλιών και Έντασης Ήχου, τότε οι λειτουργίες Χρώμα/ Φωτεινότητα δεν θα είναι διαθέσιμες.
- Το ONE FOR ALL 5 μπορεί να μάθει περίπου 25-40 λειτουργίες.
- Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια μαθημένη λειτουργία αντιστοιχώντας επάνω της μια άλλη μαθημένη λειτουργία..
- Η διαδικασία μάθησης δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στο άμεσο φως του ήλιου ή απευθείας σε φως από λαμπτήρες πυρακτώσεως.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες πριν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες μάθησης.
- Με την αλλαγή των μπαταριών, οι αντιστοιχισμένες λειτουργίες θα διατηρηθούν στη μνήμη.

• Διαφοροποιημένη Μάθηση

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε μια λειτουργία σε ένα πλήκτρο του ONE FOR ALL 5 χωρίς να ακυρωθεί η αρχική λειτουργία του ONE FOR ALL 5. Η λειτουργία Διαφοροποιημένης Μάθησης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάθε πλήκτρο ΕΚΤΟΣ από τα εξής: πλήκτρα Συσκευής, πλήκτρο MAGIC, Αριθμητικά πλήκτρα. Για να πραγματοποιήσετε τη Διαφοροποιημένη Μάθηση, απλώς ακολουθήστε τα βήματα 1-8 της προηγούμενης σελίδας. Στο βήμα 5 πατήστε μία φορά το πλήκτρο MAGIC προτού πατήσετε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τη μαθημένη λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαφοροποιημένη λειτουργία, πατήστε το MAGIC και στη συνέχεια το πλήκτρο στο οποίο έχετε αντιστοιχήσει τη μαθημένη λειτουργία.

Η Λειτουργία Μάθησης

Για να διαγράψετε μια μαθημένη λειτουργία:

- 1 Πατήστε **παρεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές**. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 7 6** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές).
- 3 Πατήστε το **πλήκτρο συσκευής** από την οποία θέλετε να διαγράψετε τη λειτουργία.
- 4 Πατήστε **δύο φορές το αντιστοιχισμένο πλήκτρο από το οποίο θα διαγραφεί η μαθημένη λειτουργία** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές).*
- 5 Αν υπάρχει κάποιο άλλο πλήκτρο από το οποίο θέλετε να διαγράψετε μαθημένη λειτουργία επαναλάβετε τα βήματα 1-4.
- 6 Τώρα οι αρχικές λειτουργίες του ONE FOR ALL 5 έχουν αποκατασταθεί.

* Για να διαγράψετε μια Διαφοροποιημένη Μαθημένη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο MAGIC προτού πατήσετε το αντιστοιχισμένο πλήκτρο προς διαγραφή (στο βήμα 4).

Για να διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας:

- 1 Πατήστε **παρεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές**. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 7 6** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές).
- 3 Πατήστε το αντίστοιχο **πλήκτρο συσκευής (τρόπος λειτουργίας)**.

Επαναφορά λειτουργίας

Η Επαναφορά Λειτουργίας θα διαγράψει όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε όλους τους τρόπους λειτουργίας, καθώς και ορισμένες άλλες προγραμματισμένες λειτουργίες, όπως τη λειτουργία Key Magic ή τις Μακροεντολές..

- 1 Πατήστε **παρεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές**. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 8 0** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές).

Επαναπροσδιορισμός τρόπου λειτουργίας

(Αλλαγή σε άλλη λειτουργία συσκευής)

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας οποιουδήποτε πλήκτρου συσκευής. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ρυθμίσετε δύο ίδιες συσκευές στο ONE FOR ALL 5. Ο κωδικός μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας την «Απευθείας ρύθμιση κωδικού» (σελ. 106) ή τη «Μέθοδο αναζήτησης» (σελ. 107). Για να αλλάξετε ένα πλήκτρο συσκευής, δείτε τα παρακάτω παραδείγματα.

Παράδειγμα 1) εάν θέλετε να προγραμματίσετε μια δεύτερη τηλεόραση στο πλήκτρο VCR.

Παράδειγμα 2) εάν θέλετε να προγραμματίσετε μια δεύτερη τηλεόραση στο πλήκτρο SAT.

Παράδειγμα 3) εάν θέλετε να προγραμματίσετε ένα δεύτερο βίντεο στο πλήκτρο SAT.

Παράδειγμα 1:

Για να προγραμματίσετε μια δεύτερη τηλεόραση στο πλήκτρο VCR (για παράδειγμα), θα πρέπει να αλλάξετε το πλήκτρο VCR σε πλήκτρο TV, πατώντας:



Τώρα το πλήκτρο VCR έγινε δεύτερο πλήκτρο TV.

Τώρα εισάγετε τον κωδικό Ρύθμισης για τη δεύτερη τηλεόρασή σας πατώντας:



Παράδειγμα 2:

Για να προγραμματίσετε μια δεύτερη τηλεόραση στο πλήκτρο SAT (για παράδειγμα), θα πρέπει να αλλάξετε το πλήκτρο SAT σε πλήκτρο TV, πατώντας:



Τώρα το πλήκτρο SAT έγινε δεύτερο πλήκτρο TV.

Τώρα εισάγετε τον κωδικό Ρύθμισης για τη δεύτερη τηλεόρασή σας πατώντας:



Παράδειγμα 3:

Για να προγραμματίσετε ένα δεύτερο βίντεο στο πλήκτρο SAT (για παράδειγμα), θα πρέπει να αλλάξετε το πλήκτρο SAT σε πλήκτρο VCR, πατώντας:



Τώρα το πλήκτρο SAT έγινε δεύτερο πλήκτρο VCR.

Τώρα εισάγετε τον κωδικό Ρύθμισης για το δεύτερο βίντεό σας πατώντας:



Επαναφορά ενός Πλήκτρου Συσκευής

Παράδειγμα: Για να επαναφέρετε το πλήκτρο VCR στην αρχική του λειτουργία, πατήστε:



Παράδειγμα: Για να επαναφέρετε το πλήκτρο SAT στην αρχική του λειτουργία, πατήστε:



(*) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου η κόκκινη λυχνία (LED) αναβοσβήσει δύο φορές.

(**) Η κόκκινη λυχνία (LED) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.

Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου

Πιθανόν να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ορισμένες λειτουργίες της Τηλεόρασης, του Βίντεο, της συσκευής DVD, του Ενισχυτή/ Ραδιοφώνου, του Δορυφορικού δέκτη ή του Μετατροπέα Καλωδιακού Σήματος.

Για παράδειγμα: εάν παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα στο βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου (μία λειτουργία της τηλεόρασης) χωρίς να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο TV στο ONE FOR ALL 5.

Για να ρυθμίσετε καθολικά την ένταση ήχου της τηλεόρασης ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία VCR, DCD, AMP ή SAT:

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
-  Πατήστε **9 9 3**.
-  Πατήστε το πλήκτρο **TV** και η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήσει συνέχεια δύο φορές.

Για να ακυρώσετε την «Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου» ξεχωριστά για κάθε λειτουργία:

(Παράδειγμα: για να ακυρώσετε την «Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου» για τη λειτουργία VCR)

-  Πατήστε το **VCR** μία φορά.
-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο **VCR** του ONE FOR ALL 5 αναβοσβήσει δύο φορές (η κόκκινη λυχνία κάτω από το πλήκτρο VCR θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 3**.
-  Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Έντασης Ήχου (-) και η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές.

Αποτέλεσμα: ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία VCR, θα μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες έντασης ήχου ή φίμωσης ήχου στο βίντεό σας (υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει ρύθμιση έντασης ήχου).

Για να ακυρώσετε την «Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου»:

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
-  Πατήστε **9 9 3**.
-  Πατήστε το πλήκτρο Έντασης Ήχου (+) και η κόκκινη λυχνία θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές.

Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών)

Μακροεντολές (Άμεσες)

Μπορείτε να προγραμματίσετε το ONE FOR ALL 5 ώστε να εκτελεί μια σειρά εντολών με το πάτημα ενός πλήκτρου. Οποιαδήποτε ακολουθία εντολών χρησιμοποιείτε συχνά μπορεί να περιοριστεί σε ένα πάτημα πλήκτρου για τη δική σας ευκολία. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε ταυτόχρονα την τηλεόρασή σας, το βίντεό σας και τον Δορυφορικό σας δέκτη.

Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε την προαναφερθείσα μακροεντολή στο πλήκτρο «Radio» του ONE FOR ALL 5:

- 1 Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 2 Πατήστε **9 9 5**.
- 3 Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **Radio** στο οποίο θα αντιστοιχίσετε την Μακροεντολή.
- 4 Στη συνέχεια πατήστε **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5 Για να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή **πατήστε παρατεταμένα** το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
- 6 Όταν πατάτε το πλήκτρο **«Radio»**, το ONE FOR ALL 5 θα απενεργοποιεί την τηλεόρασή σας, το βίντεό σας και τον δορυφορικό σας δέκτη.

• Για να διαγράψετε τη Μακροεντολή από το πλήκτρο **Radio**, πατήστε:

MAGIC* 9 9 5 Radio πλήκτρο MAGIC*

*Εδώ πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **MAGIC** έως ότου το πλήκτρο συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές.

Διαφοροποιημένες Μακροεντολές

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια Διαφοροποιημένη Μακροεντολή σε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα πλήκτρα συσκευών (TV, VCR, SAT, DVD και AMP), το πλήκτρο MAGIC και τα αριθμητικά πλήκτρα.

Εάν, για παράδειγμα, θέλετε να προγραμματίσετε μια διαφοροποιημένη Μακροεντολή στο πλήκτρο POWER, απλώς πατήστε μια φορά το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια το πλήκτρο POWER κατά το βήμα 3.

Τώρα, κάθε φορά που θα πατάτε το **MAGIC** και στη συνέχεια το πλήκτρο **POWER**, το ONE FOR ALL 5 θα απενεργοποιεί την τηλεόρασή σας, το βίντεό σας και τον δορυφορικό σας δέκτη.

- Για να διαγράψετε τη Διαφοροποιημένη Μακροεντολή από το πλήκτρο **POWER** πατήστε:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER πλήκτρο **MAGIC***

* Εδώ πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο MAGIC έως ότου το πλήκτρο συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές.

- Κάθε Μακροεντολή μπορεί να αποτελείται από το πολύ 15 πατήματα πλήκτρων.
- Βεβαιωθείτε ότι προγραμματίζετε μια Μακροεντολή σε ένα ελεύθερο πλήκτρο που δεν χρησιμοποιείτε σε κανέναν τρόπο λειτουργίας
- Αφού προγραμματίσετε Μια μακροεντολή σε κάποιο συγκεκριμένο πλήκτρο, η ακολουθία θα εκτελείται ανεξάρτητα από την τρόπο λειτουργίας (TV, VCR, SAT, DVD και AMP) που χρησιμοποιείτε.
- Προς αποφυγή τυχαίων εγγραφών με το ONE FOR ALL 5, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο RECORD δύο φορές για να ξεκινήσει η εγγραφή. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια Μακροεντολή ή μια Διαφοροποιημένη Μακροεντολή στο πλήκτρο RECORD.
- Αν έπρεπε να κρατήσετε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα κάποιο πλήκτρο στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο για κάποια λειτουργία, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε κάποια Μακροεντολή στο ONE FOR ALL 5.
- Αν προγραμματίσετε μια Μακροεντολή σε ένα πλήκτρο, η αρχική λειτουργία του θα γίνει διαφοροποιημένη (με εξαίρεση τα πλήκτρα CH+/- και VOL+/-). Πατήστε MAGIC και μετά το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική του λειτουργία. Αν αντιστοιχίσετε κάποια Μακροεντολή σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, πατήστε δύο φορές το MAGIC και στη συνέχεια το αριθμητικό πλήκτρο, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική λειτουργία αυτού του πλήκτρου.
- Αν αντιστοιχίσετε κάποια Διαφοροποιημένη Μακροεντολή στα πλήκτρα Επιλογής Καναλιού και Έντασης Ήχου, τότε η λειτουργία Χρώματος και Φωτεινότητας δεν θα είναι διαθέσιμες.

Key Magic®

Πώς να προγραμματίζετε λειτουργίες που λείπουν

Η Key Magic είναι μια αποκλειστική λειτουργία του ONE FOR ALL. Ο σχεδιασμός του ONE FOR ALL εξασφαλίζει ότι πολλές λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου μπορούν να επιτελεστούν, ακόμα και εκείνες που δεν έχουν το δικό τους πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του ONE FOR ALL. Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα πλήκτρο της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Key Magic του ONE FOR ALL.

Για να προγραμματίσετε μια συγκεκριμένη λειτουργία με το Key Magic, θα πρέπει να γνωρίζετε τον αντίστοιχο κωδικό λειτουργίας. Επειδή οι κωδικοί λειτουργίας μπορεί να ποικίλλουν με τους διαφορετικούς τύπους συσκευών, δεν υπάρχουν στο εγχειρίδιο. Μπορείτε να ζητήσετε τους κωδικούς λειτουργίας μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών ή με επιστολή, fax ή e-mail.

Τα μόνα που χρειάζεται να ξέρουμε είναι:

- Τον πενταψήφιο κωδικό ρύθμισης με τον οποίο λειτουργεί η συσκευή σας.
- Ποια ήταν η ετικέτα της λειτουργίας στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.oneforall.com)

και να βρείτε μια απάντηση στις ερωτήσεις σας.

Αφού αποκτήσετε τους κωδικούς λειτουργίας από την εξυπηρέτηση πελατών ο προγραμματισμός του κωδικού είναι εύκολος:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο συσκευής **(TV, VCR, SAT, DVD και AMP)**
- 2 Πατήστε **παρεταμένα το πλήκτρο MAGIC έως ότου ένα από τα πλήκτρα συσκευής αναβοσβήσει δύο φορές**. Η κόκκινη λυχνία κάτω από το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (ανάλογα με τη λειτουργία συσκευής που έχετε επιλέξει) θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές.
- 3 Πατήστε **9 9 4**. Το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4 Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **MAGIC**.
- 5 Εισάγετε τον **5-ψήφιο κωδικό λειτουργίας** (που θα σας δώσει η εξυπηρέτηση πελατών).
- 6 Πατήστε το **πλήκτρο στο οποίο θα αντιστοιχιστεί η λειτουργία**. Το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(η πρώτη καταχώρηση αποτελεί παράδειγμα):

DEVICE	SET-UP CODE	FUNCTION	FUNCTION CODE
TV	0556	16/9 format	00234

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία που προγραμματίσατε, πατήστε πρώτα το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής.
- Η λειτουργία Key Magic μπορεί να αντιστοιχιστεί σε οποιοδήποτε πλήκτρο ΕΚΤΟΣ από τα πλήκτρα Συσκευών και το πλήκτρο MAGIC.
- Παρακαλούμε σημειώστε όλους τους κωδικούς εκτεταμένης λειτουργίας που θα πάρετε από την εξυπηρέτηση πελατών για να μπορείτε να τους συμβουλευέστε εύκολα στο μέλλον.

Χρώμα και Φωτεινότητα

Ανάλογα με τις λειτουργίες του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου, το ONE FOR ALL μπορεί να χειριστεί τις ρυθμίσεις χρώματος και φωτεινότητας της τηλεόρασής σας.

Χρώμα (+) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Έντασης Ήχου (+)
[Volume (+)]

Χρώμα (-) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Έντασης Ήχου (-)
[Volume (-)]

Φωτεινότητα (+) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογής Καναλιού (+)
[Channel (+)]

Φωτεινότητα (-) = Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο MAGIC και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Επιλογής Καναλιού (-)
[Channel (-)]

Επίλυση Προβλημάτων

Πρόβλημα:	Επίλυση:
Η μάρκα της συσκευής σας δεν παρατίθεται στο κεφάλαιο κωδικών	Δοκιμάστε τη μέθοδο αναζήτησης στη σελίδα 107.
Το ONE FOR ALL δεν λειτουργεί με τις συσκευές σας;	A) Δοκιμάστε όλους τους κωδικούς για τη μάρκα της συσκευής σας. B) Δοκιμάστε τη μέθοδο αναζήτησης στη σελίδα 107.
Το ONE FOR ALL δεν εκτελεί τις εντολές σωστά;	Ίσως χρησιμοποιείτε λάθος κωδικό. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την Άμεση Ρύθμιση χρησιμοποιώντας κάποιον άλλον κωδικό απ' αυτούς που αναγράφονται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας ή ξεκινήστε τη μέθοδο αναζήτησης από την αρχή για να βρείτε το σωστό κωδικό.
Προβλήματα στην αλλαγή καναλιών;	Εισάγετε σωστά τον αριθμό καναλιού, όπως θα κάνατε με το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
Το βίντεο δεν πραγματοποιεί εγγραφή;	Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας στο ONE FOR ALL, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Record δύο φορές.
Το ONE FOR ALL δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο;	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες και ότι έχετε το ONE FOR ALL στραμμένο προς τη συσκευή σας.
Το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο είχε ένα πλήκτρο «20»;	Μπορείτε να βρείτε τη λειτουργία αυτή στο πλήκτρο AV.
Το πλήκτρο συσκευής δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο;	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 4 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA/LR03.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
E-mail : info@oneforall.gr
Fax : 2410 579092
Tel. : 2410 555599
Web. : www.digitech.gr

Έλεγχος Φωτός ONE FOR ALL

Το Τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL 5 είναι συμβατό με αξεσουάρ Ελέγχου Φωτός ONE FOR ALL, που σας επιτρέπουν να ελέγχετε ένα ή περισσότερα φώτα στο σπίτι σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Αρχικά θα πρέπει να αγοράσετε το Starters Kit Ελέγχου Φωτός ONE FOR ALL (HC-8300). Έπειτα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα κώδικα σε ένα διαθέσιμο πλήκτρο συσκευής, που θα σας επιτρέψει να χειρίζεστε έως 10 Δέκτες Ελέγχου Φωτός. Ο κώδικας πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα πλήκτρο διαμορφωμένο να δέχεται κώδικα AMP. Αν χρησιμοποιείτε ήδη το πλήκτρο AMP, θα πρέπει να αλλάξετε ένα διαθέσιμο πλήκτρο συσκευής για να δεχτεί κώδικα AMP. Για το σκοπό αυτό, ακολουθήστε τη λειτουργία Επαναπροσδιορισμού Κατάστασης Λειτουργίας στη σελίδα 112.

Για την εγκατάσταση ενός κώδικα, απλώς ακολουθήστε την κανονική διαδικασία στη σελίδα 106. Οι ακόλουθοι κώδικες μπορούν να εγκατασταθούν για τον Έλεγχο Φωτός:

OFA Έλεγχος Φωτός – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τους κώδικες που αναγράφονται πρώτοι. Καθώς το σύστημα Ελέγχου Φωτός λειτουργεί με Ραδιοσυχνότητα υπάρχει η πιθανότητα παρεμβολών. Αν το σετ Ελέγχου Φωτός δεν ανταποκρίνεται σωστά, δοκιμάστε έναν άλλο από τους αναγραφόμενους κώδικες.

Εγκατάσταση του Δέκτη HC

Για να εγκαταστήσετε το Δέκτη HC ώστε να λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο, θα πρέπει να του ορίσετε ένα αριθμό. Αυτή η διαδικασία εκτελείται μία φορά και σας επιτρέπει να ελέγχετε μεμονωμένα φώτα ξεχωριστά αν αγοράσετε στο μέλλον περισσότερους Δέκτες HC. Για να ορίσετε ένα αριθμό στο βύσμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1**
 - Συνδέστε τη λάμπα με το Δέκτη HC, και συνδέστε το Δέκτη HC στην πρίζα τοίχου. Αν η λάμπα σας έχει διακόπτη ισχύος θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση «ON».
 - Συνδέστε το Κέντρο Εντολών όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Δέκτη HC ώστε να έχουν απόσταση μεταξύ τους μόνο 10-20 εκ. (μπορείτε να μετακινήσετε το Κέντρο Εντολών μετά την αρχική εγκατάσταση).
- 2**
 - Πιέστε το πλήκτρο της Συσκευής Φωτός στο τηλεχειριστήριο ώστε να τεθεί σε Κατάσταση Λειτουργίας Φωτός.
 - Πιέστε τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε στο Δέκτη HC. Αν αυτό είναι το πρώτο Βύσμα, συνιστάται ο αριθμός 1, ο αριθμός 2 για το δεύτερο, κτλ. Η Ένδειξη LED (κάτω από το πλήκτρο Συσκευής Φωτός) θα πρέπει να αναβοσβήνει δύο φορές.
 - Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο στο Δέκτη HC μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο φως.
- 3**
 - Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το Κέντρο Εντολών και πιέστε το πλήκτρο Channel Up (+). Το κόκκινο φως θα πρέπει να σταματήσει να αναβοσβήνει.

Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει τώρα να χειρίζεται το Δέκτη HC. Για να το δοκιμάσετε, ελέγξτε αν λειτουργούν τα πλήκτρα Channel Up (+) και Channel Down (-) για να ανάψουν ή να σβήσουν αντίστοιχα το φως, ή αν έχετε τη μονάδα HC8010 Dimmer, ελέγξτε αν το πλήκτρο Volume up αρχίσει να κάνει το φως πιο φωτεινό ή πιο σκοτεινό (πιέστε ξανά για να σταματήσει).

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση με το **Starters Kit**, τα ακόλουθα πλήκτρα θα εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες στο Τηλεχειριστήριο **ONE FOR ALL 5**:

Όνομα Πλήκτρου	Λειτουργία
Digit 1	Επιλογή Δέκτη 1
Digit 2	Επιλογή Δέκτη 2
Digit 3	Επιλογή Δέκτη 3
Digit 4	Επιλογή Δέκτη 4
Digit 5	Επιλογή Δέκτη 5
Digit 6	Επιλογή Δέκτη 6
Digit 7	Επιλογή Δέκτη 7
Digit 8	Επιλογή Δέκτη 8
Digit 9	Επιλογή Δέκτη 9
Digit 0	Επιλογή Δέκτη 10
Channel Up	Ενεργοποίηση Επιλεγμένου Δέκτη Απενεργοποίηση Επιλεγμένου Δέκτη
Volume Up	Έναρξη Ρεοστάτη - Πιέστε Ξανά για Διακοπή*

Η λειτουργία του Ρεοστάτη Φωτισμού διατίθεται μόνο με τη μονάδα **Dimmer** Ελέγχου Φωτός (**HC-8010**).

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА ONE FOR ALL 5	122
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ	123
КЛАВИАТУРА	123

НАСТРОЙКА ONE FOR ALL 5 126 (как настроить ONE FOR ALL 5 на управление Вашей аппаратурой)

МЕТОД ПОИСКА	127
---------------------	-----

КОДЫ

• Телевизоры	201
• видеомангитофоны	209
• спутниковые ресиверы	211
• кабельные преобразователи	215
• видео аксессуары	215
• другие аудио аппараты	215
• усилитель	216
• усилитель/тюнер	216
• DVD	217

ВЫЯСНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОДОВ (выяснение, какой код работает в настоящий момент)	128
--	-----

БЫСТРОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОДАМ	128
----------------------------------	-----

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ (как скопировать любую функцию с оригинального пульта на ONE FOR ALL 5)	129
--	-----

ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА	131
-----------------------------	-----

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• смена режима устройства	132
• управление громкостью из различных режимов	133
• макросы (последовательность команд при нажатии 1 кнопки)	134
• функция «Кнопка Magic» (пропущенные кнопки) пропущенные кпропущенные функции)	136
• управление цветом и яркостью	137
• ONE FOR ALL для управления освещением	139

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	137
---------------------------	-----

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	138
-------------------------------	-----

О ВАШЕМ ONE FOR ALL 5


ВАШ ПУЛЬТ ONE FOR ALL 5 УПРАВЛЯЕТ 5 УСТРОЙСТВАМИ:

TV : ТЕЛЕВИЗОР
VCR : ВИДЕОМАГНИТОФОН
SAT : спут. приемник (кабельный конвертер)
DVD : DVD плеер
AMP : усилитель / тюнер

Уникальной чертой ONE FOR ALL 5 является функция ОБУЧЕНИЕ, которая позволяет получить любую функцию оригинального пульта на универсальный пульт ONE FOR ALL 5.

На следующих страницах Вы найдете подробные инструкции по настройке пульта ONE FOR ALL 5 на управление Вашей аппаратурой.

В будущем Вам может понадобиться инструкция пользователя, поэтому сохраните ее.

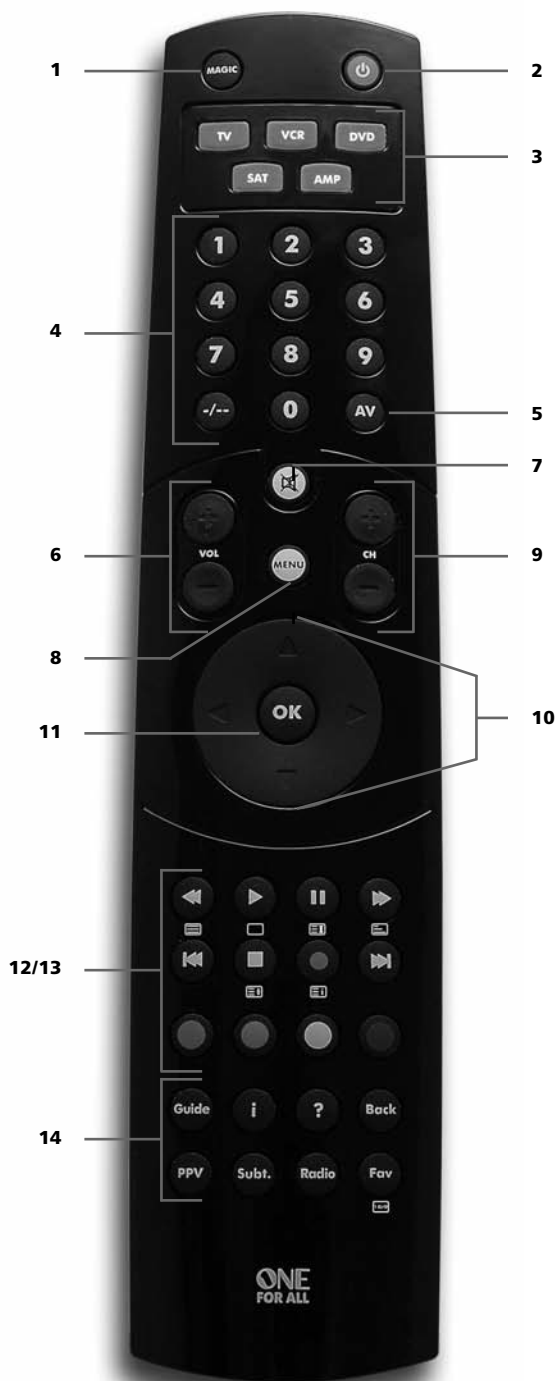

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Питание ONE FOR ALL 5 осуществляется от 4 новых "AAA/LR03" щелочных батарей.

- 1** нажмите на верхнюю часть отсека и откройте отсек.
- 2** вставьте батарейки в соответствие с полярностью +/-
- 3** вставьте крышку в отсек и щелчок закрепите

Важные замечания:

- на внутренней части крышки Вы найдете таблицу для кодов. Впишите их для использования в будущем.
- Не используйте аккумуляторы.
- во время замены батарей все установки будут сохранены

КЛАВИАТУРА

См. изображение пульта дистанционного управления ТВ «ONE FOR ALL5» на стр.122

- 1 Кнопка MAGIC**
вводит пульт ONE FOR ALL 5 в режим программирования.
- 2 Power**
Кнопка POWER выполняет ту же функцию, что и Ваш родной пульт
- 3 Подсвечиваемые кнопки устройств**
При нажатии кнопок TV, VCR, SAT, DVD, и AMP осуществляется выбор аппарата, которым необходимо управлять. Например, при нажатии на кнопку TV Вы управляете Вашим телевизором, при нажатии VCR – видеомэгнитофоном и т.д. Для более подробной информации обратитесь к разделу на странице 126. во время работы ONE FOR ALL красная подсветка (LED – светочувствительный диод) будет мигать при каждой посылке команды на устройство.
- 4 Цифровая клавиатура (0-9, -/-, AV)**
Цифровая клавиатура (0-9, -/-, AV) поддерживает все те же функции, что и на Вашем оригинальном пульте, таких как прямой доступ к каналам . если на Вашем оригинальном пульте есть возможность двухзначного ввода каналов, используйте кнопку -/-. Если же на Вашем оригинальном пульте кнопка 10, воспользуйтесь функцией -/-. Если на Вашем пульте есть функция 20, то кнопка AV заменит ее. В режиме работы усилителя AMP цифровые кнопки могут использоваться для переключения..
- 5 AV кнопка**
В режиме TV доступ к функциям AV / Input. В режиме VCR доступ к функциям TV/VCR, если есть на родном пульте. В режиме DVD доступ к функциям "TV/DVD" , если есть на родном пульте. В режиме DVD - к "TV/SAT" или "TV/DTV" если есть на родном пульте.
- 6 Кнопки громкости +/-**
поддерживают все те же функции, что и на Вашем оригинальном пульте,

КЛАВИАТУРА

- 7 Клавиша MENU (Меню)**
Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте
- 8 Клавиша MENU (Меню)**
Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте
- 9 Клавиши выбора программы (канала) +/-**
Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления. Если такие клавиши есть на обычном пульте, то с их помощью можно также передвигаться по меню.
- 10 клавиши управления в режиме МЕНЮ**
Есть доступно на родном пульте, то возможно управление в режиме МЕНЮ.
- 11 ОК**
Кнопка ОК выполняет те же функции, что и на родном пульте.
- 12 «Навигационные» клавиши (для видеомэгнитофона и DVD-проигрывателя)** Эти клавиши выполняют «транспортные» функции (PLAY (воспроизведение), FF (перемотка в конец), REW (перемотка в начало) и т.д.) устройства. Чтобы избежать случайной записи, для ее инициализации клавиша RECORD (Запись) нажимается дважды.
- 13 Клавиши выбора режимов телетекста и Fastext**
После нажатия клавиши TV, «транспортные» клавиши (REW, PLAY, PAUSE, FF) используются для выполнения основных функций телетекста. Символы под клавишами предназначены для режима телетекста. Текстовые клавиши используются для получения доступа к функциям телетекста телевизора, при наличии этого режима у телевизора.
-  **ТЕКСТ ВКЛ:** Переводит телевизор в режим телетекста.
-  **ТЕКСТ ВЫКЛ:** Переключает телевизор в обычный режим просмотра. На некоторых телевизорах, эта функция выполняется несколькими нажатиями клавиши ТЕКСТ ВКЛ.
-  **СТОП:** Останавливает смену страниц.
-  **МИКС:** Показывать телетекст и обычную трансляцию одновременно. Также эту клавишу можно использовать для субтитров. На некоторых телевизорах эта функция вызывается двойным нажатием текстовой клавиши.
-  **УВЕЛИЧИТЬ:** Показывает верхнюю часть страницы телетекста в крупном шрифте. Повторным нажатием увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Чтобы вернуться в стандартный режим просмотра телетекста, нажмите клавишу УВЕЛИЧИТЬ снова, или нажмите клавишу ТЕКСТ ВКЛ, в зависимости от особенностей телевизора.
-  **ИНДЕКС ТЕКСТА** В текстовом режиме делает доступной индексную функцию.

Важно: Более подробное описание режимов телетекста и Fastext Вы можете найти в руководстве к телевизору. Обратите внимание, что в разных телевизорах по-разному управляются функции телетекста и Fastext. Не все функции телетекста могут быть доступны для конкретной модели.

После нажатия клавиши TV и перехода в текстовый режим, клавиши обозначенные **красным, зеленым, желтым и голубым**, позволяют выполнять функции Fastext телевизора. **Если на обычном пульте эти клавиши используются для навигации в Меню, клавиши Fastext на пульте ONE FOR ALL могут работать так же.**

14 Дополнительные функциональные кнопки



Guide

В режиме TV и/или SAT поддержка функции "Guide" , если есть на родном пульте.



i

В режимах TV и/или SAT - функция "Display", "OSD" или "info".



?

В режиме SAT – функция "help" , если есть на родном пульте.



Back

В режимах TV, VCR и DVD поддержка функции "Menu Exit" , если есть на родном пульте. В режиме меню SAT – функция "back" для перехода в предыдущую строку.



PPV

В режиме SAT поддержка функции Pay Per View (PPV) , если есть на родном пульте.



Subt.

В режимах TV, VCR, SAT и DVD - функция "Subtitle" , если есть на родном пульте.



Radio

В режиме SAT – функция "Radio" если есть на родном пульте



Fav

В режиме TV функция перехода из одного формата в другой (16:9) , если есть на родном пульте. В режиме SAT функция "Favorite" если есть на родном пульте.

Настройка ONE FOR ALL 5


(как настроить ONE FOR ALL 5 на управление вашими устройствами)

Пример: настройка ONE FOR ALL 5 на управление Вашим телевизором:

-  Найдите коды для Вашего ТВ (бренда) в списке кодов (стр. 201 – 221). Коды указаны в списке по типу устройств и .Наиболее часто используемые идут первыми. Убедитесь, что Ваш ТВ включен (не в режиме ожидания).
-  Нажмите TV на ONE FOR ALL 5 как устройство, которое вы хотите настроить.
-  Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока ONE FOR ALL 5 TV кнопка не мигнет 2 раза.
-  Введите (четырёхзначный код устройства) с помощью цифровых клавиш. Красный индикатор блеснет дважды.
-  Теперь направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5 на устройство и нажмите клавишу **POWER**. Если устройство выключается, пульт ONE FOR ALL 5 готов к работе с ним.
- Включите снова устройство и попробуйте выполнить все функции, чтобы убедиться, что все работает нормально. Если функции не работают должным образом, повторите шаги 1-5, но введите другой код из списка для данной марки устройства.
- Если устройство не реагирует, снова повторите шаги от 1 до 5 с каждым кодом для данной марки из списка. Если ни один код не подойдет, или если в списке не представлена марка устройства, попробуйте метод, описанный 2 раза на странице 127.

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши POWER. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ", чтобы включить телевизор.
- Некоторые коды очень похожи. Если устройство не реагирует или не работает должным образом с одним из кодов, попробуйте другой из списка для данной марки.
- Если на обычном пульте устройства нет клавиши POWER, нажмите PLAY вместо POWER во время настройки устройства.
- Обязательно нажимайте соответствующую клавишу выбора устройства, перед началом работы с ним. Только одно устройство можно приписать к одной клавише выбора устройств. Если обычный пульт дистанционно управления предназначен для работы с несколькими устройствами, необходимо настраивать каждое устройство отдельно.

Следующие устройства запрограммировать

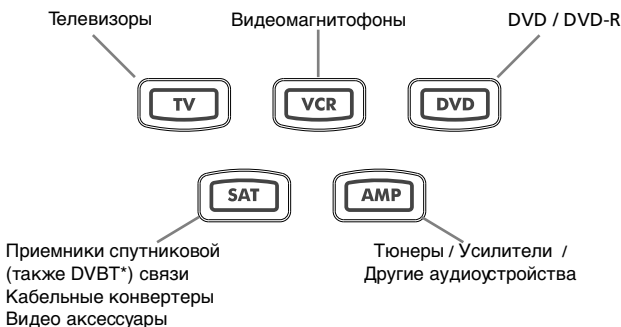

* DVBT коды (Digital Terrestrial / Free View) находятся в разделе спутниковые ресиверы

Для установки второго TV, VCR, SAT, DVD или AMP см. стр. 132.

МЕТОД ПОИСКА

--> если пульт ONE FOR ALL 5 не работает после ввода всех указанных в библиотеке кодов

--> если ваш бренд вообще не указан в библиотеке

В режиме ПОИСКА вы сможете просканировать базу кодов пульта ONE FOR ALL 5.

Пример: поиск кода для Вашего телевизора:

1 Включите Ваш телевизор (не в режиме ожидания), направьте пульт ONE FOR ALL на Ваш ТВ.

2  нажмите кнопку TV на пульте ONE FOR ALL 5.

3  Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока ONE FOR ALL 5 TV кнопка не мигнет 2 раза.

4  Нажмите **9 9 1**. TV кнопка мигнет 2 раза

5  затем нажмите кнопку POWER.

6  Направьте ONE FOR ALL 5 на телевизор. Нажимайте кнопку CH+ пока телевизор не выключится (каждый раз. Когда Вы нажимаете CH+ пульт ONE FOR ALL 5 посылает команду POWER в соответствие с новым кодом). **Будьте терпеливы – возможно придется нажать до 150 раз. Если вы что-то пропустили, возвратитесь с помощью кнопки CH-.** Помните о необходимости направлять пульт ONE FOR ALL 5 на телевизор во время перебора кодов.

7  Как только телевизор выключился, нажмите кнопку **MAGIC для подтверждения кода.**

- большинство телевизоров не включаются при нажатии POWER. Пожалуйста, нажмите цифровую кнопку или "TV-text off.
- если не все функции работают, продолжайте в методом поиска, т.к. , возможно, не совсем корректный код используется
- для поиска кода для других устройств, нажмите соответствующую кнопку вместо TV во время 2 го шага 2.
- если Ваш видеоманитофон или DVD не выключается с кнопки POWER нажмите PLAY вместо POWER во время шага 5.

Отображение кода устройства (как выяснить, какой код введен в данный момент)

Когда Вы настроили универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5, Вы можете узнать КОД НАСТРОЙКИ, чтобы в будущем можно было его легко найти.

Пример: Чтобы узнать код для телевизора:

- 1  Нажмите TV один раз.
- 2  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
- 3  Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор блеснет два раза.
- 4  Чтобы узнать первое число из четырехзначного кода, нажмите **1** и сосчитайте, сколько раз загорится красный индикатор. Если индикатор не загорится, значит число соответствует 0.
- 5  Чтобы узнать второе число, нажмите **2** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - 0.
- 6  Чтобы узнать третье 3 число, нажмите **3** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - 0.
- 7  Чтобы узнать четвертое число, нажмите **4** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - 0.

- Для других устройств нажмите просто другую кнопку в 1 шаг.

Быстрый доступ к кодам

Запишите в список ниже или на обратной стороне крышки от батарейного отсека

Тип устройства	Код
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
5. _____	

Функция обучения

(Как скопировать функции с оригинального пульта на
Ваш ONE FOR ALL 5)

Пульт ONE FOR ALL 5 продается с полной библиотекой всех функций. После настройки на управление Вашего ONE FOR ALL 5, может обнаружиться что нет той или иной функциональной кнопки на ONE FOR ALL.

Именно в этом случае и необходима функция ОБУЧЕНИЕ, которая поддерживается ONE FOR ALL 5, при помощи которой вы можете скопировать любую функцию.

Перед тем, как начать обучение:

- проверьте, работает ли Ваш оригинальный пульт корректно
- проверьте, не направлен ли один из пультов (оригинальный или ONE FOR ALL) на устройство.

• Обучение (Прямое)

Пример: скопировать функцию "mono/stereo" с оригинального пульта для телевизора на кнопку "Radio" пульта ONE FOR ALL 5.

- 1 разместите оба пульта (the ONE FOR ALL 5 и Ваш оригинальный пульт) на плоской поверхности. Убедитесь в том, что оба пульта направлены друг к другу ИК передатчиками. Расстояние от 2 до 5 см.



- 2  **нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока кнопка устройства не мигнет дважды.** LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 3  **нажмите 9 7 5 (кнопка устройства мигнет дважды).**
- 4  **нажмите кнопку устройства (на пульте ONE FOR ALL) для выбора устройства, на которое будет производиться копирование (в примере: TV кнопка).**
- 5  **Нажмите кнопку (на пульте ONE FOR ALL), на которую Вы хотите скопировать функцию (в примере: "Radio" кнопка). Кнопка устройства начнет непрерывно мигать.**
- 6  **нажмите и удерживайте ту кнопку (на родном пульте), которую вы хотите скопировать функцию на пульте ONE FOR ALL мигнет дважды (в примере: "mono/stereo" кнопка).**
- 7 **Если Вы хотите скопировать другие функции в этом же режиме, просто повторите шаги 5 и 6 следующие для обучения кнопки.**
- 8  **Для выхода из режима ОБУЧЕНИЯ нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, пока кнопка устройства не мигнет 2 раза.**
- 9 **Функции обучены в определенном режиме.**

- В процессе шагов 2 - 7 (стр. 129), у вас есть в распоряжении 10 секунд для выполнения каждого шага. Если пауза будет дольше, то придется начать с шага 2.
- если Вы обучили какую-либо кнопку на пульте ONE FOR ALL первоначальная функция становится автоматически смещенной. Нажмите кнопку затем кнопку (за искл. Channel и Volume).
- Обучение присваивается определенному устройству
- Если обучаются кнопки Channel или Volume, функция Colour/Brightness будет удалена.
- ONE FOR ALL 5 может обучиться 25 – 40 функциям.
- Вы можете заменить обученную кнопку другой обученной функцией. – Обучение не должно проводиться в прямом доступе солнечных лучей или ярких ламп.
- Убедитесь, что батарейки новые. Если идет замена батарей обученные функции сохраняются.

• СМЕЩЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вы можете обучить ONE FOR ALL без удаления первоначальной функции кнопок. Смещенное обучение подходит ко всем кнопкам кроме кнопок устройств, MAGIC, цифровых кнопок. Для программирования смещенных обученных кнопок повторите шаги 1-8 и в шаге 5 нажмите кнопку MAGIC один раз перед тем как нажать кнопку, которую хотите обучить.. Доступ осуществляется нажатием MAGIC и затем кнопки, которую обучили.

Функция обучения

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБУЧЕННОЙ ФУНКЦИИ:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** нажмите **9 7 6** (кнопка устройства мигнет дважды).
- 3** нажмите кнопку того устройства, в к-м Вы хотите удалить функцию.
- 4** нажмите дважды на обученную кнопку , с которой необходимо удалить функцию (кнопка устройства мигнет дважды).*
- 5** Если хотите удалить еще кнопки , повторите 1-4 шага.
- 6** Оригинальная функция **ONE FOR ALL 5** будет восстановлена.

* Для удаления смещенной обученной, нажмите кнопку **MAGIC** перед тем. Как нажать кнопку с которой Вы хотите удалить обученную функцию (во время шага 4).

Для того, чтобы удалить все обученные функции в одном режиме:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** Нажмите **9 7 6** (кнопка устройства мигнет дважды).
- 3** Нажмите необходимую кнопку (устройства).

ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА

ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА удалит все обученные кнопки во всех режимах и такие кнопки как Key Magic и макросы.

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** Нажмите **9 8 0** (кнопка устройства мигнет дважды).

СМЕНА РЕЖИМА

(смена режима)

Возможно изменить режим работы любой кнопки устройства. Это полезно, в том случае, если вы хотите установить два одинаковых устройства на FOR ALL 5. Настройка производится методом прямого ввода кода или методом поиска.

Приводим три примера:

пример 1) если Вы хотите установить второй ТВ на кнопку VCR.

пример 2) если Вы хотите установить второй ТВ на кнопку SAT.

пример 3) если Вы хотите установить второй VCR на кнопку SAT

Пример 1:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу VCR (например), Вам необходимо изменить ее на клавишу TV, для этого нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

Теперь клавиша VCR стала второй клавишей TV.

Теперь введите код настройки для второго телевизора.

VCR → MAGIC (*) → [] [] (TV код) (**)

Пример 2:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу SAT, Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу TV, для этого нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

Теперь клавише SAT стала второй клавишей TV.

Возврат к изначальному устройству

SAT → MAGIC (*) → [] [] (TV код) (**)

Пример 3:

Чтобы запрограммировать второй видеомаягнитофон на клавишу SAT, Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу VCR, для этого нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

Клавиша SAT стала второй клавишей VCR.

Теперь введите код настройки для второго видеомаягнитофона, нажав:

SAT → MAGIC (*) → [] [] (VCR код) (**)

Het terugprogrammeren van de apparaattoets

Пример: для возврата клавиши VCR к изначальному устройству, нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Пример: для возврата клавиши SAT к изначальному устройству, нажмите:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока красный индикатор (светодиод) не блеснет два раза.

(**) Красный индикатор (светодиод) блеснет один раз затем второй.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ

У Вас есть возможность использовать некоторые функции телевизора, видеомэгагнитофона, DVD, Amp/Tip, спутникового ресивера или кабельного конвертера одновременно. Например: если Вы смотрите какую-либо программу на своем видеомэгагнитофоне, есть возможность регулировать уровень громкости (ТВ функция) без перехода в режим управления ТВ на пульте OneForAll 5.

■ Для управления громкостью ТВ в режимах VCR, DVD, AMP, SAT:

1.  Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока одна из кнопок устройства (в зависимости от выбранного аппарата) не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.
2.  Нажмите 9 9 3.
3.  Нажмите TV, и светодиод мигнет дважды.

■ Для удаления доступа к громкости ТВ для отдельного устройства:

(пример: для удаления функции управления громкостью ТВ в режиме VCR)

1.  Нажмите VCR один раз.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока кнопка VCR не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.
3.  Нажмите 9 9 3.
4.  Затем нажмите Vol-. Светодиод мигнет четыре раза.

В результате: в режиме VCR теперь будете управлять VOL+/MUTE функциями Вашего видеомэгагнитофона (обычно есть функция управления громкостью).

■ Для удаления доступа к громкости ТВ для других устройств:

1.  Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока одна из кнопок устройства (в зависимости от выбранного аппарата) не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.
2.  Нажмите 9 9 3.
3.  Нажмите VOL+, и светодиод мигнет четыре раза..

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

МАКРОСЫ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМАНД)

МАКРОСЫ (ПРЯМОЙ ДОСТУП)

Вы можете запрограммировать пульт ONE FOR ALL 5 на выполнение последовательности команд по нажатию одной кнопки. Любую последовательность команд вы можете установить и использовать удобным для вас способом. Например, вы хотите выключать одновременно TV, VCR и спутниковый ресивер.

Пример: для установки макроса указанного выше на кнопку "Radio" для пульта ONE FOR ALL 5:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** нажмите 9 9 5.
- 3** нажмите кнопку **Radio** , на которую будет установлен макрос.
- 4** Затем нажимайте **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5** Для установки нажмите и удерживайте **MAGIC** , пока кнопка устройства не мигнет дважды
- 6** Теперь при нажатии "Radio" ONE FOR ALL 5 будет выключать TV, VCR и Satellite.

- для удаления запрограммированной макро команды на **Radio** кнопке, нажмите:

MAGIC* 9 9 5 Radio MAGIC*

* удерживайте кнопку **MAGIC** , пока кнопка устройства не мигнет дважды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

СМЕЩЕННЫЕ МАКРОСЫ

Вы можете запрограммировать смещенный макрос на любую кнопку, кроме клавиш устройств (TV, VCR, SAT, DVD ,AMP), MAGIC и цифровых кнопок.

Если, например, Вы хотите запрограммировать смещенный макрос на кнопку POWER, просто нажмите 1 раз кнопку MAGIC, затем POWER при выполнении шага 3.

Теперь каждый раз при нажатии MAGIC, потом POWER , пульт ONE FOR ALL выключит Ваши TV, VCR и Satellite.

- для удаления смещенного макроса с кнопки POWER нажмите:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER MAGIC*

* Вы должны удерживать кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды.

- Каждая макрокоманда состоит не более, чем из 15 шагов.
- убедитесь, что кнопка не используется ни в одном из режимов.
- запрограммированный макрос не зависит от режима, в котором вы управляете (TV, VCR, SAT, DVD и AMP) .
- во избежание случайного включения записи на ONE FOR ALL 5, нажмите на кнопку записи дважды. Пожалуйста, не записывайте макро команды на кнопку записи.
- есть на оригинальном пульте Вам необходимо удерживать в течение некоторого времени тут или кнопку , то на пульте ONE FOR ALL эта функция может не работать.
- первоначальная функция кнопки перейдет в режим смещения в случае программирования макро команды на нее (за искл.CH+/- и VOL+/-). Нажмите MAGIC для доступа к нейт. Если вы задали макрос на цифровую кнопку, для доступа нажмите кнопку MAGIC дважды, затем цифровую клавишу для доступа.
- если смещенный макрос запрограммирован на кнопки переключения каналов и регулировки громкости, то управление цветом и яркостью будет удалено.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Key Magic®

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НЕРАБОТАЮЩИЕ ФУНКЦИИ

Key Magic ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ разработкой ONE FOR ALL. Разработчики пультов ONE FOR ALL гарантирует, что большинство функций Вашего оригинального пульта будет работать. Некоторые наиболее часто используемые функции можно запрограммировать с помощью Key Magic на пульте ONE FOR ALL.

Для выполнения процесса программирования необходимы специфические коды на каждую необходимую функцию

В библиотеке кодов в инструкции вы их не найдете, поэтому необходимо сделать запрос в сервисный центр по телефону, эл. почте или факсу
Вам необходимо знать:

- 5 - значный код функции
- Как на вашем родном пульте была обозначена эта функция.

Вы также можете посетить наш сайт

(www.oneforall.com)

И найти ответ на вопросы..

Однажды выполнив эту процедуру, все будет просто:

- 1** нажмите кнопку устройства (**TV, VCR, SAT, DVD and AMP**).
- 2** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды. **LED (подсветка)** кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 3** нажмите **9 9 4**. кнопка устройства мигнет дважды.
- 4** нажмите **MAGIC** 1 раз.
- 5** введите 5 ти значный код (полученный в сервисном центре).
- 6** Нажмите кнопку. Которой хотите присвоить эту функцию. Кнопка устройства мигнет дважды.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОДЫ (ПРИМЕР ДЛЯ ПЕРВОГО ЗАПРОСА):

УСТРОЙСТВО	КОД	ФУНКЦИЯ	КОД ФУНКЦИИ
TV	0556	16/9 format	00234

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- для доступа к функциям просто нажмите соответствующие кнопки
- Key Magic может программироваться на все, кроме кнопок устройств и Magic
- заметьте, что все функциональные коды могут пригодиться в будущем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ

В зависимости от типа и модели устройства ONE FOR ALL может настроить яркость и цвет Вашего телевизора

Colour (+)= нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Volume (+)
Colour (-)= нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Volume (-)

Brightness (+) = нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте (+)
Brightness (-) = нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Channel (-)

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА:

РЕШЕНИЕ:

Бренд не указан в списке кодов?	Воспользуйтесь методом поиска стр.127.
ONE FOR не управляет вашим устройством (ами)?	А) попробуйте все коды из списка. В) Воспользуйтесь методом поиска стр.127.
ONE FOR не посылает все команды?	Возможно, не тот код введен. Попробуйте другие из списка, попробуйте метод поиска или обучение.
Проблемы с переключением каналов?	Вводите номера каналов как на оригинальном пульте
Не идет запись?	На пульте OFA необходимо нажать дважды на кнопку записи
ONE FOR ALL не реагирует после нажатия кнопки?	Убедитесь в том, что батарейки в нормальном состоянии и пульт ONE FOR ALL направлен на устройство.
Индикатор не мигает, когда нажимаете кнопки?	Необходимо заменить батарейки

Россия

E-mail : sales@oneforall.ru

Fax : 0495 251 9132

Tel. : 0495 787 3211

Web. : www.oneforall.ru

ONE FOR ALL для управления освещением

Пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5 совместим с аксессуарами ONE FOR ALL для управления освещением, что позволяет использовать пульт для управления одним или несколькими осветительными приборами в вашем доме. Прежде всего, вам будет необходимо приобрести комплект ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). Далее необходимо установить код на свободной клавише устройства, который позволит вам управлять десятью приемниками для управления освещением. Этот код необходимо установить на клавише, которая может принимать код AMP. Если вы уже используете клавишу AMP, вам придется настроить свободную клавишу устройства на прием кода AMP. Для этого следуйте инструкциям по переназначению режимов на стр. 132.

Чтобы установить код, просто следуйте стандартным инструкциям на стр. 126. Для управления освещением можно установить следующие коды:

OFA Light Control – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

Рекомендуется использовать первый код из списка. Поскольку устройство управления освещением работает в диапазоне радиочастот, существует возможность помех. Если ваше устройство для управления освещением плохо реагирует на сигналы пульта, попробуйте другой код из списка.

Настройка приемника HC

Чтобы настроить приемник HC для работы с пультом, необходимо присвоить ему номер. Это одновременный процесс, который позволит вам управлять отдельными осветительными приборами, если вы планируете приобретение дополнительных приемников HC. Для того, чтобы присвоить разъему номер, выполните следующее:

- 1**
 - Подключите осветительный прибор к приемнику HC, затем подключите приемник HC к розетке. Если у вашего осветительного прибора есть выключатель, он должен быть включен.
 - Подключите разъем командного центра как можно ближе к разъему приемника HC, чтобы расстояние между ними не превышало 10-20 см (после изначальной установки командный центр можно переместить).
- 2**
 - Нажмите клавишу Light Device (Осветительный прибор) на вашем пульте, чтобы переключить его в режим освещения.
 - Наберите номер, который хотите присвоить приемнику HC. Если это ваш 1-ый разъем, рекомендуем присвоить ему номер 1, если это 2-ой разъем – присвойте ему номер 2 и т.д. Светодиод, расположенный под кнопкой Light Device (осветительный прибор) должен мигнуть дважды.
 - Нажмите и удерживайте кнопку приемника HC, пока не начнет мигать красный светодиод.
- 3**
 - Направьте пульт на командный центр и нажмите клавишу "Канал +". Красный светодиод начнет мигать.

The remote should now operate the HC Receiver. To test it, check if the Channel Up (+) and Channel Down (-) keys work to turn your light on and off respectively, or if you have the HC8010 Dimmer unit, see if the Volume up key begins to brighten or darken the light (press again to stop).

После настройки для работы с комплектом **Starters Kit** следующие клавиши вашего пульта **ONE FOR ALL 5** будут выполнять указанные функции:

Название клавиши	Функция
Цифра 1	Выбрать приемник 1
Цифра 2	Выбрать приемник 2
Цифра 3	Выбрать приемник 3
Цифра 4	Выбрать приемник 4
Цифра 5	Выбрать приемник 5
Цифра 6	Выбрать приемник 6
Цифра 7	Выбрать приемник 7
Цифра 8	Выбрать приемник 8
Цифра 9	Выбрать приемник 9
Цифра 0	Выбрать приемник 10
Канал +	Включить выбранный приемник
Канал -	Включить выбранный приемник
Громкость +	Начать затемнение. Для остановки нажать еще раз*

Функция затемнения доступна только при использовании светорегулятора (HC-8010).

ONE FOR ALL 5 UZAKTAN KUMANDASININ RESMİ 2	142
PİLLERİN TAKILMASI 3	143
TUŞ TAKIMI	143

ONE FOR ALL 5'İ AYARLAMA	146
(ONE FOR ALL 5'i, cihazlarınızı kontrol etmek için nasıl ayarlayabilirsiniz)	
ARAMA YÖNTEMİ	147
KODLAR	
• Televizyonlar	201
• Video Kaydediciler	209
• Uydu Alıcılar	211
• Kablo Dönüştürücüler	215
• Video Aksesuarları	215
• Çeşitli Ses	215
• Amplifikatör	216
• Amp. / Radyo	216
• DVD	217

KOD GÖSTERME	
(O sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)	
HIZLI KOD REFERANSI	148
ÖĞRENME ÖZELLİĞİ	149
(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin, ONE FOR ALL 5'e nasıl kopyalanacağı)	
ÇALIŞTIRMA SIFIRLAMASI	151
EKSTRA ÖZELLİKLER	
• Modların tekrar atanması (Bir cihaz modunun değiştirilmesi)	152
• Ses Seviyesi Belirleyiciyi Yerleştirme	153
• Makrolar (komut dizileri)	154
• Key Magic (Eksik işlevlerin nasıl programlanacağı)	156
• Renk ve Parlaklık	157
• ONE FOR ALL Işık Kontrolü	159
SORUN GİDERME	157
MÜŞTERİ HİZMETLERİ	158

ONE FOR ALL 5'iniz Hakkında


ONE FOR ALL 5'iniz beş cihazı çalıştırabilecektir:

TV	: Televizyon
VCR	: Video Kaydedici
SAT	: Uydu Alıcı ya da Kablo Dönüştürücü
DVD	: DVD Oynatıcı
AMP	: Amplifikatör / Radyo

ONE FOR ALL 5'i çok daha benzersiz yapan bir diğer özellik de, orijinal uzaktan kumandanız üzerindeki herhangi bir özel işlevi yeni ONE FOR ALL 5 tuş takımına kopyalamanızı sağlayan "Öğrenme" özelliğidir.

Aşağıdaki sayfalarda, ONE FOR ALL 5'inizi cihazlarınızda kullanmak üzere nasıl ayarlanabileceğiniz ile ilgili basit işlemler açıklanmaktadır.

Bu kılavuza ileride tekrar bakmanız gerekebilir. Bu nedenle saklayın.

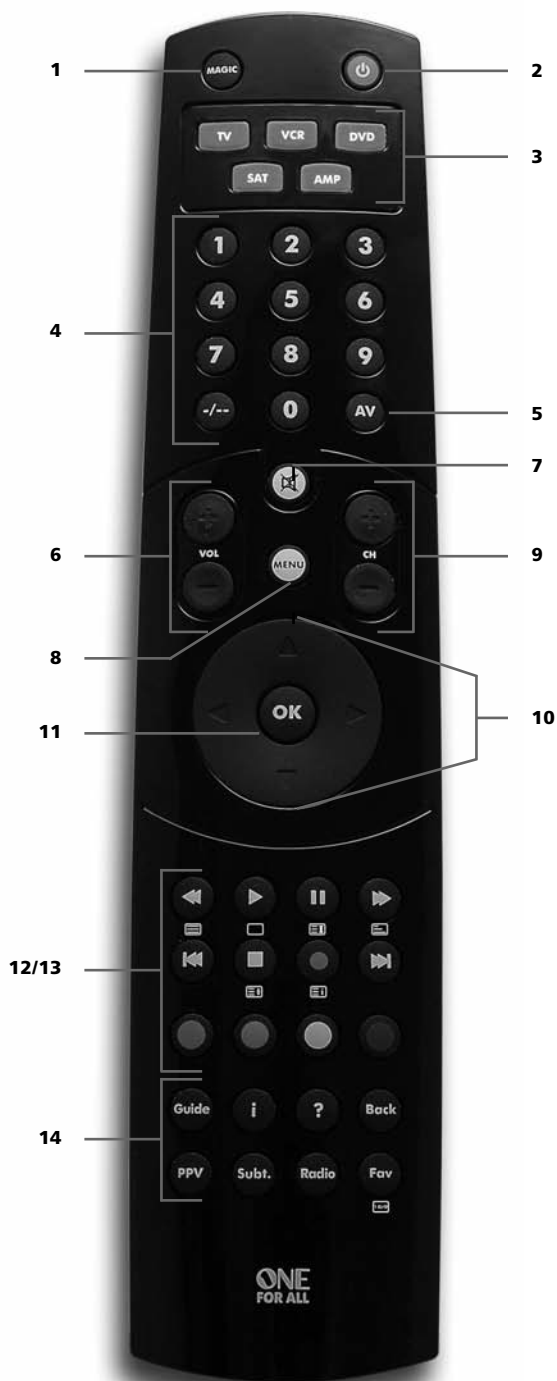

Pillerin Takılması

ONE FOR ALL 5'iniz 4 yeni "AAA/LR03" alkalın pille çalışır.

- 1 Pil kapağını yukarıda doğru itin ve çıkartmak için kaldırın.
- 2 Pillerin (+) ve (-) işaretleriyle, pil yuvasındaki işaretleri eşleştirdikten sonra pilleri takın.
- 3 Pil kapağını, aşağı doğru iterek ve yeniden konumuna girmesine izin vererek yerine takın.

Önemli notlar:

- Pil bölmesi kapağının iç kısmında, ONE FOR ALL 5'inizi cihazınız için ayarladıktan sonra, ileride başvurmak üzere Ayar Kodlarını yazabileceğiniz bir etiket bulunmaktadır. İleride kodları kolay biçimde bulmak için yazın.
- Şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Pilleri değiştirdikten sonra, ayar kodlarınız ve gelişmiş programlamalar kumandada kalır.

Tuşlar

142. sayfada ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandanın resmine bakın.

- 1 **Magic Tuşu**
MAGIC tuşu, ONE FOR ALL 5'inizi ayarlamak için kullanılır.
- 2 **Power**
POWER tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır.
- 3 **Arkadan Aydınlatmalı Cihaz Tuşları**
TV, VCR, SAT, DVD ve AMP tuşları, kumanda edilecek ev sineması cihazlarını seçmek için kullanılır. Örneğin uzaktan kumanda TV tuşuna bastığınızda TV'nizin, VCR tuşuna bastığınızda Video Kaset Kaydedicinizin vs. kumanda edilmesini sağlar. Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen 146. sayfadaki çizelgeye bakın.
ONE FOR ALL'un kullanılması sırasında cihaz tuşunun altındaki kırmızı ışık (LED - Işık Yayan Diyot), kullandığınız cihaz modunu gösterecek şekilde yanar.
- 4 **Numara Tuşları (0-9, -/- -, AV)**
Numara tuşları (0-9, -/- -, AV), örneğin doğrudan kanal seçimi işlevi gibi orijinal uzaktan kumandanızla aynı şekilde çalışır. Orijinal uzaktan kumandanızda, bir/iki numara giriş seçimi (-/- -) tuşu varsa, -/- - tuşuyla bu işleve ulaşabilirsiniz. Orijinal uzaktan kumandanızda 10 tuşu varsa, bu işlev de -/- - tuşunun altında bulunabilir. Orijinal uzaktan kumandanızda 20 tuşu varsa, bu işlev de AV tuşunun altında bulunabilir. AMP modunda Numara tuşları kaynak (giriş) seçimi için kullanılıyor olabilir.
- 5 **AV Tuşu**
TV modunda, AV / Giriş işlevini elde edersiniz. VCR modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/VCR" işlevini elde edersiniz. DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/DVD" işlevini elde edersiniz. DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "TV/SAT" ya da "TV/DTV" işlevini elde edersiniz.
- 6 **Volume +/- (Ses Seviyesi) Tuşları**
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı şekilde çalışır.

Tuřlar

- 7 Mute (Ses Kapatma) Tuřu**
Mute tuřu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı iřlevi alıřtırmaktadır.
- 8 Menü Tuřu**
MENU tuřu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı iřleve sahiptir.
- 9 Channel +/- (Kanal +/-) Tuřları**
Bu tuřlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı řekilde alıřır.
- 10 Yn Tuřları**
Orijinal uzaktan kumandanızda varsa bu tuřlar, cihazınızın menü modunda hareket etmenizi saėlayacaktır.
- 11 OK**
OK tuřu, menü iřlemlerinde seimlerinizi onaylamak iin kullanılır.
- 12 Transport Keys (VCR / DVD) (Hareket Tuřları)**
Bu tuřlar, cihazınızın hareket iřlevlerini alıřtırır (PLAY (OYNAT), FF (HIZLI İLERİ), REW (HIZLI GERİ) vs.) Yanlıřlıkla kaydetmeyi nlemek iin kayda bařlamak iin RECORD tuřuna iki kez basılmalıdır.
- 13 Teletekst Tuřları**
TV tuřuna bastıktan sonra, hareket tuřları (REW, PLAY, PAUSE, FF), ana Teletekst iřlevlerini alıřtırmak iin kullanılır. Tuřların altındaki semboller Teletekst iindir. Teletekst tuřları, televizyonunuzun Teletekst iřlevlerine ulařmak iin kullanılır. Tabi ki televizyonunuzun Teletekst zelliėinin olması gerekmektedir.



TEXT ON (TELETEKST AIK): Televizyonu Teletekst moduna getirir.



TEXT OFF (TELETEKST KAPALI): Televizyonu normal izleme moduna getirir. Bazı televizyonlarda bu iřlev, TEXT ON (Teletekst Aık) tuřuna bir ka kez basarak yapılabilmektedir.



HOLD/STOP (TUT/DURDUR): Sayfa deėiřimini durdurur.



MIX (KARIřIK): Teleteksti ve normal televizyon yayını aynı anda gsterir. Bu tuřu alt yazılar iin de kullanabilirsiniz. Bazı televizyonlarda bu iřleve, Text (teletekst) tuřuna iki kez basılarak ulařılmaktadır.



EXPAND (GENİřLET): Teletekst sayısının st yarısını daha byk harflerle gsterir. Yeniden bastıėınızda, Teletekst sayfasının alt yarısını bytlmř halde grrsnz. Normal Teletekst izlemeye geri dnmek iin televizyonunuza baėlı olarak tekrar EXPAND (GENİřLET) tuřuna ya da TEXT ON (TELETEKST AIK) tuřuna basın.



INDEX (DİZİN): Bu tuř, teletekst modunda dizin iřlevine eriřim saėlayacaktır.

TV tuřuna bastıktan ve teletekst moduna girdikten sonra **kırmızı, yeřil, sarı** ve **mavi** ile iřaretili tuřlar, televizyonunuzun Fasttext iřlevlerine ulařmanızı saėlar. **Orijinal uzaktan kumandanızda bu tuřlar Menü'de gezinme iin kullanılıyorsa ONE FOR ALL Fasttext tuřları da aynı řekilde alıřabilir.**

nemli not: Teletekst ve Fasttext iřlevleriyle ilgili daha ayrıntılı aıklamalar iin ltfen televizyonunuzun kılavuzuna bakın. Farklı televizyonların Teletekst ve Fasttext iřlevlerini farklı řekillerde kontrol ettiėini unutmayın. Teletekst iřlevlerinin hepsi, sizin kullandıėınız modelde kullanılamıyor olabilir.

14 Ek İřlev Tuřları



Guide (Rehber)

TV ve/veya SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Guide" (Rehber) iřlevini elde edersiniz.



I

TV ve/veya SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Display" (Göster), "OSD" (Ekran Menüsü) ya da "Info" (Bilgi) iřlevini elde edersiniz.



?

SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "help" (yardım) iřlevini elde edersiniz.



Back (Geri)

TV, VCR ve DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Menu Exit" (Menü Çıkışı) iřlevini elde edersiniz. SAT menüsü modunda, bir önceki menü ekranına geri dönmek için "geri" tuřunu kullanabilirsiniz.



PPV

SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda Pay Per View (İzleme Başına Ödeme - PPV) iřlevini elde edersiniz.



Subt. (Altyazı)

TV, VCR, SAT ve DVD modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Altyazı" iřlevini elde edersiniz.



Radio (Radyo)

SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Radio" (Radyo) iřlevini elde edersiniz.



Fav (Favori)

TV modunda bu tuř, orijinal uzaktan kumandanızda varsa, (16:9) geniş ekran görüntü iřlevini kullanmanızı sağlar. SAT modunda, orijinal uzaktan kumandanızda varsa "Favorite" (favori) iřlevini elde edersiniz.

ONE FOR ALL 5'i ayarlama


(ONE FOR ALL 5'i, cihazlarınızı kontrol etmek için nasıl ayarlayabilirsiniz)

Example: To set up the ONE FOR ALL 5 for your Television:

-  **Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (sayfa 201 - 221).** Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre listelenmiştir. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
-  **Ayarlamak istediğiniz cihaz için ONE FOR ALL 5'te TV tuşuna basın.** **ress the TV key** on the ONE FOR ALL 5 for the device you wish to Set-Up.
-  **ONE FOR ALL 5'in TV tuşu iki kez yanıp sönene kadar** (TV tuşunun altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) **MAGIC tuşuna basılı tutun.**
-  Numara tuşlarını kullanarak **dört basamaklı cihaz kodunuzu** girin. Cihaz tuşu, iki kez yanıp söner.
-  Şimdi ONE FOR ALL 2 uzaktan kumandanızı cihazınıza (televizyon) doğrultun ve **POWER'a basın.** **Cihazınız kapanırsa, ONE FOR ALL 5, cihazınızı çalıştırmaya hazırdır.**
- Cihazınızı yeniden açın ve düzgün çalıştıklarından emin olmak için uzaktan kumandanın tüm işlevlerini deneyin. İşlevler düzgün çalışmıyorsa, cihazınızın markası altında listelenen başka bir kodu kullanarak 1-5. adımları tekrarlayın.
- Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listelenen her kod için 1-5. adımları uygulayın. Cihazınızın markası için listelenen kodlardan hiçbirini cihazınızı çalıştırmazsa ya da ilgili marka listede yoksa, 147. sayfada açıklanan Arama Yöntemini deneyin.**

- Bazı kodlar birbirine çok benzer. Belirtilen kodların biriyle cihazınız tepki vermiyor ya da düzgün çalışmıyorsa, markanız altında listelenen kodlardan başka birini deneyin.
- Cihazınızın uzaktan kumandasında POWER tuşu yoksa, cihazınızı ayarlarken POWER tuşu yerine PLAY tuşuna basın.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce ilgili cihaz tuşuna basmayı unutmayın.

Cihazlar, aşağıdaki tuşlar altında bulunabilir:

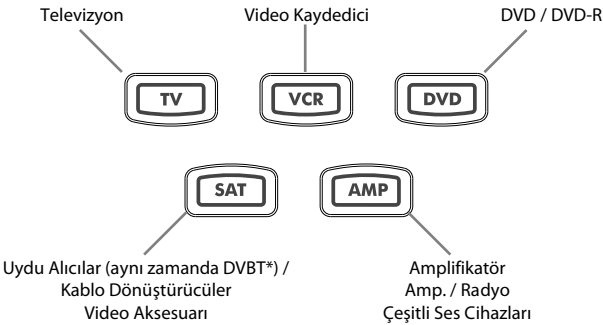

* DVB-T kodları (Dijital Karasal Yayın / Free View), "Uydu Alıcılar" bölümünde bulunabilir.

İkinci bir TV, VCR, SAT, DVD ya da AMP kurmak için 152. sayfaya bakın.

ONE FOR ALL 5'i ayarlama

Arama Yöntemi

- > İlgili marka altında listelenen tüm kodları denedikten sonra bile cihazınız ONE FOR ALL 5'e tepki vermiyorsa.
--> Cihazınızın markası listede yoksa.

Arama Yöntemi ONE FOR ALL 5'in hafızasında bulunan tüm kodları taramanızı sağlar.

Örnek: TV'nizin kodunu aratmak için:

- 1 Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil) ve ONE FOR ALL'u TV'nize doğrultun.
- 2  ONE FOR ALL 5 üzerinde **TV tuşuna** basın.
- 3  **ONE FOR ALL 5'in TV tuşu iki kez yanıp sönene kadar (TV tuşunun altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC tuşuna basılı tutun.**
- 4  **9 9 1** tuşlarına basın. TV tuşu iki kez yanıp söner.
- 5  Daha sonra **POWER'a** basın.
- 6  ONE FOR ALL 5'i Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanana kadar tekrar tekrar CH+ tuşuna basın (CH+ tuşuna her basışınızda ONE FOR ALL 5, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihaza POWER sinyali gönderecektir). **Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 keze kadar), lütfen sabırlı olun.** Bir kodu atlarsanız, CH- tuşuna basarak önceki kodlara gidebilirsiniz. Bu tuşa basarken ONE FOR ALL 5'i Televizyonunuza doğrultmayı unutmayın.
- 7  Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **MAGIC tuşuna** basın.

- Bir çok TV, POWER tuşuna basıldığında açılmaz. TV'nizi yeniden açmak için bir "numara tuşuna" ya da "TV-text off" tuşuna basmayı deneyin.
- Televizyonunuzu düzgün biçimde kumanda edemiyorsanız, lütfen Arama Yöntemi'ni kullanmaya devam edin; yanlış Kod'u kullanıyor olabilirsiniz.
- Başka bir cihazın kodunu aratmak için yukarıdaki talimatları uygulayın; tek fark, 2. adımda TV yerine ilgili cihazın tuşuna basın.
- Video Kaydedici ya da DVD Oynatıcınızın orijinal uzaktan kumandasında POWER tuşu yoksa, 5. adımda POWER yerine PLAY'e basın.

Kod Gösterme

(O sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)

ONE FOR ALL 5'inizi ayarladıktan sonra, ileride başvurmak üzere AYAR KODUNUN yanıp sönmelerle gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek: Televizyonunuzun kodunu göstermek için:

- 1  TV'ye bir kez basın.
- 2  **ONE FOR ALL 5'in TV tuşu iki kez yanıp sönene kadar** (TV tuşunun altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC tuşuna basılı tutun.
- 3  **9 9 0** tuşlarına basın. TV tuşu iki kez yanıp söner.
- 4  **Dört basamaklı** kodun ilk basamağı için 1 tuşuna basın ve kırmızı ışığın kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
- 5  İkinci basamak için 2'ye basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
- 6  Üçüncü basamak için 3'e basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
- 7  Dördüncü basamak için 4'e basın ve kırmızı yanıp sönmeleri sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir. **Artık dört basamaklı kodunuzu öğrendiniz.**

- Diğer cihazlarınızın kodlarını görmek için 1. adımda ilgili cihaz tuşuna basın.

Hızlı Kod Referansı

İleride hızlı ve kolay biçimde bulmak için aşağıdaki kutulara ve pil bölmesine cihazlarınızın kodlarını yazın.

Cihaz Türü	Kodu
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
5. _____	

Öğrenme Özelliği

(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin,
ONE FOR ALL 5'e nasıl kopyalanacağı)

ONE FOR ALL 5, komple bir önceden programlanmış kod kütüphanesiyle gelmektedir. ONE FOR ALL 5'i cihazınız için ayarladıktan sonra, orijinal uzaktan kumandanızda bulunan bir ya da daha fazla tuşun, ONE FOR ALL tuşlarında bulunmadığını fark edebilirsiniz. Rahatlığınız için ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandada, orijinal kumandanızdaki herhangi bir işlevi, ONE FOR ALL 5'in tuş takımına kopyalamanızı sağlayan özel bir Öğrenme işlevi bulunmaktadır.

Başlamadan önce:

- Orijinal uzaktan kumandanızın doğru çalıştığından emin olun.
- ONE FOR ALL'unuzun ya da orijinal uzaktan kumandanızın cihazınıza dönük olmadığından emin olun.

• Öğrenme (Doğrudan)

Örnek: Orijinal TV uzaktan kumandanızdaki "mono/stereo" işlevini, ONE FOR ALL 5'in "Radio" tuşuna kopyalamak için.

- 1 Her iki uzaktan kumandayı (ONE FOR ALL 5 ve orijinal uzaktan kumandanızı) düz bir yüzeye yerleştirin. Normalde cihaza doğrulttuğunuz uçların birbirine baktığından emin olun. Uzaktan kumandalar arasında 2 - 5 cm mesafe bırakın.**



- 2**  **Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.** İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 3**  **9 7 5 tuşlarına basın (cihaz tuşu iki kez yanıp söner).**
- 4**  **Öğrenilen işlevi kopyalamak istediğiniz modu seçmek için cihaz tuşuna (ONE FOR ALL uzaktan kumanda üzerinde) basın (Örneğin: TV tuşu).**
- 5**  **Öğrenilen işlevi koymak istediğiniz tuşa basın (ONE FOR ALL uzaktan kumanda üzerinde) (Örneğin: "Radio" tuşu).** Cihaz tuşu hızla yanıp söner.
- 6**  **ONE FOR ALL üzerindeki cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar kopyalamak istediğiniz tuşa basın ve basılı tutun (orijinal uzaktan kumandanızda) (Örneğin: "mono/stereo" tuşu).**
- 7 Aynı modda kopyalamak istediğiniz başka işlevler de varsa, öğrenilmesini istediğiniz bir sonraki tuşa basarak 5. ve 6. adımları tekrarlamanız yeterlidir.**
- 8**  **Öğrenme modundan çıkmak için cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.**
- 9 Öğrenme işlevi moda özgüdür. Öğrenilen işlevlere ulaşmak için önce ilgili cihaz tuşuna basın.**

Önemli notlar:

- 2 - 7. adımlarda (sayfa 149), her işlemi yapmak için yaklaşık 10 saniye süreniz bulunmaktadır. İki adım arasında 10 saniyeden daha uzun süre olduğunda, yeniden 2. adımdan başlamanız gerekecektir.
- Bir tuş üzerine öğrenilen bir işlevi kopyaladığınızda orijinal ONE FOR ALL 5 işlevi otomatik olarak değiştirilir. Ulaşmak için MAGIC tuşuna, sonra da ilgili tuşa basın (Channel ve Volume tuşları hariçtir).
- Öğrenme işlevi moda özgüdür. Bu nedenle, aynı tuşa, her mod için bir öğrenilen işlev atayabilirsiniz.
- Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, Colour/Brightness" (Renk ve Parlaklık işlevleri kullanılamayacaktır.
- ONE FOR ALL 5, yaklaşık 25 - 40 arası işlevi öğrenebilmektedir.
- bir işlevin yerine, başka bir işlevi yerleştirerek, daha önceki işlevi değiştirebilirsiniz.
- Öğrenme doğrudan güneş ışığı ya da akkor lambalar (sıradan lambalar) altında yapılmamalıdır.
- Yukarıdaki talimatları uygulamadan önce kumandanın pillerinin yeni olduğundan emin olun.
- Pilleri değiştirdiğinizde, öğrenilen işlevler hafızada kalmaya devam edecektir.

• Değiştirilmiş Öğrenme

ONE FOR ALL işlevinden vazgeçmeden ONE FOR ALL'un bir tuşu üzerine öğrenilmiş bir işlev atayabilirsiniz. Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, aşağıdakiler HARIÇ herhangi bir tuşa konabilir: Cihaz tuşları, MAGIC tuşu, Numara tuşları Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevi yüklemek için bir önceki sayfada verilen 1-8. adımları uygulayın. 5. adım sırasında, öğrenilmiş işlevi koyduğunuz tuşa basmadan önce MAGIC tuşuna bir kez basın. Değiştirilmiş işleve ulaşmak için önce MAGIC tuşuna, ardından öğrenilmiş işlevi yüklediğiniz tuşa basın.

Öğrenme Özelliği

Öğrenilmiş bir işlevi silmek için:

- 1** Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun**. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2** **9 7 6** tuşlarına basın (cihaz tuşu iki kez yanıp söner).
- 3** İşlevin silineceği **cihaz tuşuna** basın.
- 4** **Silinecek öğrenilmiş tuşa iki kez** basın (LED iki kez yanıp söner).*
- 5** Silmek istediğiniz başka bir tuş varsa, 1-4. adımları tekrarlayın.
- 6** ONE FOR ALL 5'in orijinal işlevleri kullanılabilir duruma gelecektir.

* Bir Değiştirilmiş Öğrenme işlevini silmek için, silinecek öğrenilmiş tuşa basmadan önce **MAGIC tuşuna** basın (4. adım sırasında).

Belirli bir mod içindeki tüm öğrenilmiş işlevleri silmek için:

- 1** Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun**. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2** **9 7 6** tuşlarına basın (cihaz tuşu iki kez yanıp söner).
- 3** İlgili **cihaz (mod)** tuşuna iki kez basın.

Çalıştırma Sıfırlaması

Çalıştırma Sıfırlaması, tüm modlardaki tüm öğrenilmiş ve Key Magic, Makro'lar gibi bazı diğer programlanmış işlevleri silecektir.

- 1** Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun**. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2** **9 8 0** tuşlarına basın (cihaz tuşu dört kez yanıp söner).

Ekstra Özellikler

Tekrar mod atama (Bir cihaz modunun değiştirilmesi)

Bir cihaz tuşunun modu değiştirilebilir. ONE FOR ALL 5 kumandanızla aynı cihazdan iki tane ayarlamak istediğinizde bu özellik işe yaramaktadır. Kod, "Doğrudan kod ayarlama" (146. s) ya da "Arama yöntemi" (147. s) kullanılarak ayarlanabilir.

Bir cihaz tuşunu değiştirmek için aşağıdaki üç örneğe bakın.

Örnek 1) VCR tuşuna ikinci bir TV programlamak isterseniz.

Örnek 2) SAT tuşuna ikinci bir TV programlamak isterseniz.

Örnek 3) SAT tuşuna ikinci bir VCR programlamak isterseniz.

Örnek 1:

VCR tuşuna (örneğin) ikinci bir Televizyon programlamak için VCR tuşunu bir TV tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:




VCR tuşu artık ikinci bir TV tuşu olmuştur.

Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci TV'niz için Ayar kodunu girin:



Örnek 2:

SAT tuşuna (örneğin) ikinci bir Televizyon programlamak için, SAT tuşunu bir TV tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:




SAT tuşu artık ikinci bir TV tuşu olmuştur.

Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci TV'niz için Ayar kodunu girin:



Örnek 3:

SAT tuşuna (örneğin) ikinci bir Video Kaydedici programlamak için, SAT tuşunu, bir VCR tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:



SAT tuşu artık ikinci bir VCR tuşu olmuştur.

Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci VCR'niz için Ayar kodunu girin:




Bir Cihaz tuşunun sıfırlanması

Örnek: VCR tuşunu orijinal moduna sıfırlamak için, aşağıdakilere basın:



Örnek: SAT tuşunu orijinal moduna sıfırlamak için, aşağıdakilere basın:



(*) Kırmızı ışık (LED) iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.

(**) Kırmızı ışık (LED), önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner.

Ekstra Özellikler

Ses Seviyesi Belirleyiciyi Yerleştirme

Televizyon, Video kaydedici, DVD oynatıcı, Amp./Radyo, Uydu alıcı ya da Kablo dönüştürücünün bazı işlevlerini aynı anda kullanabiliyor olabilirsiniz.

Örnek: Video kaydedicinizde bir program izliyorsanız, ONE FOR ALL 5 üzerinde TV moduna basmadan önce ses seviyesini (TV işlevi) ayarlayabilirsiniz.

VCR, DVD, AMP ya da SAT modundayken TV ses seviyesini kontrol edebilirsiniz:

-  **Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.** İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
-  **9 9 3 tuşlarına basın.**
-  Ardından **TV** tuşuna basın; kırmızı ışık iki kez yanıp söner.

Her mod için "Ses Seviyesi Belirleyiciyi " iptal etmek için:

(Örnek: VCR modu için "Ses Seviyesi Belirleyiciyi " iptal etmek için)

-  **VCR** tuşuna bir kez basın.
-  **ONE FOR ALL 5'in VCR tuşu iki kez yanıp sönene kadar (VCR tuşunun altındaki kırmızı LED önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC tuşuna basılı tutun.**
-  **9 9 3 tuşlarına basın.**
-  Ardından Volume (-) tuşuna basın; kırmızı ışık dört kez yanıp söner.

Sonuç: VCR modundayken, VCR'inizin VOL+/- ya da MUTE işlevlerini kumanda edebilirsiniz (ses seviyesi işlevi varsa).

"Ses Seviyesi Belirleyiciyi " iptal etmek için:

-  **Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.** İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
-  **9 9 3 tuşlarına basın.**
-  **Volume (+) tuşuna basın; kırmızı ışık dört kez yanıp söner.**

Makrolar (Komut dizileri)

Makrolar (Doğrudan)

ONE FOR ALL 5'i, bir düğmeye basılarak birden fazla komut çalıştıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sık kullandığınız komut dizileri, rahatlığınız için tek tuşa basıldığında çalıştırılacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin TV, VCR ve Uydu alıcınızı aynı anda kapatmak isteyebilirsiniz.

Örnek: Yukarıda belirtilen Makro'yu, ONE FOR ALL 5 üzerindeki "Radio" etiketli tuşa ayarlamak için:

- 1** Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun**. İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 2** **9 9 5** tuşlarına basın.
- 3** Ardından Makronun atanacağı **Radio** tuşuna basın .
- 4** Daha sonra **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**'a basın.
- 5** Makroyu kaydetmek için cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar **MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun** (cihaz tuşu, önce bir kez, ardından iki kez yanıp söner).
- 6** **"Radio"** tuşuna bastığınızda ONE FOR ALL 5 TV'nizi, VCR'inizi ve Uydu alıcınızı kapatacaktır.

• **Radio tuşundaki Makro'yu silmek için, bu tuşlara basın:**

MAGIC* 9 9 5 Radio tuşu MAGIC*

* Burada, cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basılı tutmanız gerekmektedir.

Değiştirilmiş Makrolar

Cihaz tuşları (TV, VCR, SAT, DVD ve AMP), MAGIC tuşu ve NUMARA tuşları dışındaki herhangi bir tuşa Değiştirilmiş Makro yükleyebilirsiniz.

Örneğin, POWER tuşuna bir değiştirilmiş makro programlamak istiyorsanız, 3. adımda önce MAGIC tuşuna, ardından POWER tuşuna basın.

MAGIC tuşuna, ardından POWER tuşuna her basmanızda ONE FOR ALL, TV, VCR ve Uydu alıcınızı kapatacaktır.

• POWER tuşundaki Değiştirilmiş Makro'yu silmek için aşağıdaki tuşlara basın:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER tuşu MAGIC*

* Burada, cihaz tuşu iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basılı tutmanız gerekmektedir.

- Her MAKRO en fazla 15 tuş basışından oluşabilir.
- Makro'yu, herhangi bir modda kullanmadığınız boş bir tuşa atadığınızdan emin olun.
- Belirli bir tuşa bir Makro programladığınızda, kullandığınız mod (TV, VCR, SAT, DVD ve AMP) ne olursa olsun komut dizisi çalıştırılacaktır.
- ONE FOR ALL 5'te yanlışlıkla kayıt yapmanızı önlemek için kaydı başlatmak için iki kez Record tuşuna basılması gerekmektedir. Bu nedenle Record tuşuna bir Makro ya da Değiştirilmiş Makro atayamazsınız.
- Bir işlevi kullanmak için orijinal kumandanızda ilgili tuşa bir kaç saniye basmanız gerekiyorsa, bu işlev ONE FOR ALL 5 uzaktan kumandasındaki makrolarda işe yaramayabilir.
- Bir tuşa bir Makro programlarsanız, orijinal işlev değişir (CH+/- ve VOL+/- tuşları hariç). Ulaşmak için MAGIC'e, ardından ilgili tuşa basın. Değiştirilmiş Makro'yu bir numara tuşuna atadıysanız, orijinal işleve MAGIC tuşuna iki kez, ilgili sayı tuşuna da bir kez basılarak ulaşılabilir.
- Değiştirilmiş Makro, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, Colour ve Brightness (Renk ve Parlaklık) işlevleri kullanılamayacaktır.

Ekstra Özellikler

Key Magic®

eksik işlevlerin nasıl programlanacağı

Key Magic, özel bir ONE FOR ALL işlevidir. ONE FOR ALL'un tasarımı, orijinal uzaktan kumandanızdaki bir çok işlevin, hatta ONE FOR ALL tuşları arasında yer almayanların bile çalıştırılabilmesini sağlayacak şekildedir. Sıkça kullanılan işlevler, ONE FOR ALL'un Key Magic özelliği kullanılarak istediğiniz bir tuşa atanabilir.

Key Magic'in belirli bir işlevini programlamak için ilgili işlev kodunu bilmeniz gerekmektedir. Bu işlev kodları, farklı cihaz türlerine göre farklılık gösterdiğinden, bu kılavuzda bulunamazlar. İşlev kodlarınızı, tüketici hizmetleri yardım hattından, ya da bize mektup, faks veya e-posta göndererek isteyebilirsiniz. Tüm bilmemiz gereken:

- Cihazınızın çalıştığı 5 basamaklı ayar kodu.
- İşlevin, orijinal uzaktan kumandanızda nasıl etiketlendiği.

Sorularınıza yanıt bulmak için web sitemizi de (www.oneforall.com) ziyaret edebilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinden işlev kodlarını aldıktan sonra ilgili kodu programlamak çok kolaydır:

- 1 Cihaz tuşuna basın (**TV, VCR, SAT, DVD** ya da **AMP**).
- 2 **Cihaz tuşlarından biri iki kez yanıp sönene kadar MAGIC tuşuna basın ve basılı tutun.** İlgili cihaz tuşunun altındaki kırmızı LED (seçilen cihaz moduna bağlı olarak), bir kez, ardından iki kez yanıp söner.
- 3 **9 9 4** tuşlarına basın. Cihaz tuşu iki kez yanıp söner.
- 4 **MAGIC** tuşuna bir kez basın.
- 5 **5 basamaklı işlev kodunu** girin (müşteri hizmetleri tarafından sağlanan şekilde).
- 6 **İşlevin atanacağı tuşa** basın. Cihaz tuşu, iki kez yanıp söner.

GENİŞLETİLMİŞ İŞLEV REFERANSLARI (ilk giriş örnektir):

CİHAZ	AYAR KODU	İŞLEV	İŞLEV KODU
TV	0556	16/9 biçimi	00234

- Programladığınız işleve ulaşmak için önce ilgili cihaz tuşuna basın.
- Key Magic, Cihaz tuşları ve MAGIC tuşu DIŞINDAKİ herhangi bir tuşa atanabilir.
- Lütfen müşteri hizmetlerinden aldığınız tüm genişletilmiş işlev kodlarını, ileride kolayca bulmak için bir yere not alın.

Ekstra Özellikler

Renk ve Parlaklık

Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerini bağlı olarak ONE FOR ALL televizyonunuzun renk ve parlaklık ayarlarını çalıştırabilir.

- Renk (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (+) tuşuna basılı tutun
- Renk (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Volume (-) tuşuna basılı tutun
- Parlaklık (+) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (+) tuşunu basılı tutun
- Parlaklık (-) = MAGIC tuşuna basın ve bırakın, ardından Channel (-) tuşunu basılı tutun

Sorun Giderme

Sorun:	Çözümü:
Markanız kod bölümünde listeleniyor mu?	147. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
ONE FOR ALL cihazlarınızı çalıştırmıyor mu?	A) Markanız için listelenen tüm kodları deneyin. B) 147. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
ONE FOR ALL komutları düzgün çalıştırmıyor mu?	Yanlış kodu kullanıyor olabilirsiniz. Markanızın altında listelenen başka bir kodu kullanarak Doğrudan Ayarlama'yı tekrarlamayı deneyin ya da uygun kodu bulmak için arama yöntemini yeniden başlatmayı deneyin.
Kanal değiştirmede sorunlar mı var?	Kanal numarasını, orijinal uzaktan kumandanızda olduğu gibi girin.
Video / DVD-R kaydetmiyor mu?	ONE FOR ALL'un bir güvenlik özelliği olarak Record tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.
ONE FOR ALL, bir tuşa bastıktan sonra tepki vermiyor mu?	Yeni pil kullandığınızdan ve ONE FOR ALL'u cihazınıza doğrulttuğunuzdan emin olun.
Bir tuşa bastığınızda cihaz tuşu yanıp sönmüyor mu?	Eski pilleri çıkartıp, 4 kullanılmamış, yeni AAA/LR03 alkalin pil takın.

Müşteri Hizmetleri

Türkçe

Fax : 0 212 274 02 47

Tel. : 0 212 213 93 25

Web. : www.oneforall.tr

ONE FOR ALL Işık Kontrolü

ONE FOR ALL 5 Uzaktan Kumandanız, ONE FOR ALL Işık Kontrolü aksesuarlarıyla uyumlu olduğunda, uzaktan kumandanızı kullanarak evinizdeki bir ya da birden fazla lambayı kontrol etmenizi sağlar. Başlamak için ONE FOR ALL Light Control Starters Kit'i (HC-8300) satın almanız gerekmektedir. Bir sonraki adım, 10 taneye kadar Işık Kontrolü Alıcısını kontrol etmenize izin verecek ayrı bir aygıt tuşuna bir kod ayarlamaktır. Kod, bir AMP kodunu kabul etmek için yapılandırılmış bir tuşa ayarlanmalıdır. AMP tuşunu zaten kullanıyorsanız, boş bir aygıt tuşunu AMP kodunu kabul edecek şekilde değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için 152. sayfada verilen Tekrar Mod Atama işlemlerini uygulayın. Bir kod belirlemek için 146. sayfada verilen normal işlemleri uygulayın. Işık Kontrolü için aşağıdaki kodlar ayarlanabilir:

OFA Işık Kontrolü – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

Listelenen ilk kodun kullanılması önerilmektedir. Işık Kontrol sistemi Radyo Frekansı ile çalıştığından, girişim olasılığı bulunmaktadır. Işık Kontrol kitiniz iyi çalışmıyorsa, aşağıda listelenen kodlarda birini deneyin.

HC Alıcının Ayarlanması

HC Alıcısı, uzaktan kumandanızla çalışacak şekilde ayarlamak için ona bir numara atamanız gerekmektedir. Bu işlem bir kez yapılır ve daha sonra başka HC alıcıları satın aldığınızda ışıklarınızı ayrı ayrı kumanda etmenize olanak tanır. Fişe bir numara atamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- 1** • Lambayı HC Alıcıya takın ve HC Alıcısı prize takın. Lambanızda açma/kapama düğmesi varsa düğmeyi "ON" (Açık) konuma getirin.
• Komut Merkezini, HC Alıcıya mümkün olduğunca yakın bir yere yerleştirin. Aralarında yalnızca 10-20 cm olmalıdır (Komut Merkezi ilk ayarlamadan sonra başka bir yere alınabilir).
- 2** • Uzaktan kumandanızdaki Light Device (Işık Cihazı) düğmesine basarak Light Mode'a (Işık Modu) girmesini sağlayın.
• HC Alıcıya atamak istediğiniz numaraya basın. Bu ilk Fişinizse 1, ikinciyse 2 vs. kullanmanızı öneririz. LED (Işık Aracı tuşunun altındaki) iki kez yanıp sönmelidir.
• Kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayana kadar HC Alıcı üzerindeki düğmeye basın ve basılı tutun.
- 3** • Uzaktan kumandanızı, Komut Merkezi'ne doğru tutun ve Channel Up (+) (Kanal Yükseltme) tuşuna basın. Kırmızı ışık, yanıp sönmeyi durdurur.

Uzaktan kumanda artık HC Alıcı'yı çalıştırmalıdır. Denemek için Channel Up (+) (Kanal Yükselt) tuşunun ışığını açtığını ve Channel Down (-) (Kanal Küçült) tuşunun ışığını söndürdüğünü veya eğer HC8010 Kısmı birimini kullanıyorsanız Volume up (Ses aç) tuşunun, ışığını yükselttiğini ya da kıstığını kontrol edin (durdurmak için tekrar basın).

Starters Kit'i ayarladıktan sonra, aşağıdaki tuşlar ONE FOR ALL 5 Uzaktan Kumandanız üzerindeki aşağıdaki işlevleri gerçekleştirir:

Tuş Adı	İşlev
Basamak 1	Alıcı 1'i Seçer
Basamak 2	Alıcı 2'yi Seçer
Basamak 3	Alıcı 3'ü Seçer
Basamak 4	Alıcı 4'ü Seçer
Basamak 5	Alıcı 5'i Seçer
Basamak 6	Alıcı 6'yı Seçer
Basamak 7	Alıcı 7'yi Seçer
Basamak 8	Alıcı 8'i Seçer
Basamak 9	Alıcı 9'u Seçer
Basamak 0	Alıcı 10'u Seçer
Kanal Yukarı	Seçilen Alıcıyı Açar
Kanal Aşağı	Seçilen Alıcıyı Kapatır
Ses Aç	Kısmayı Başlatır - Durdurmak için Tekrar Basın

Kısma özelliği yalnızca Light Control Dimmer birimi (HC-8010) ile yapılabilir.

ABBILDUNG DER ONE FOR ALL 5 FERNBEDIENUNG	162
BATTERIEWECHSEL	163
FUNKTIONSTASTEN	163

EINSTELLUNG DER ONE FOR ALL 5 **166**

(Wie Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihre Geräte einstellen)

CODE SUCHLAUF 167

EINSTELLCODES

• Fernseher	201
• Videorecorder	209
• Satellitenempfänger	211
• Kabeldecoder	215
• Video Accessory	215
• Miscellaneous Audio	215
• Audioverstärker	216
• Verstärker/Tuner	216
• DVD	217

CODE AUSLESEN

(Um heraus zu finden welcher Code Aktuell programmiert ist) 168

PERSÖNLICHE CODE-ÜBERSICHT 168

LERNFÄHIGKEIT 169

(Funktionen von Ihrer **Originalfernbedienung** auf die ONE FOR ALL 5 kopieren.)

BENUTZER RESET 171

EXTRA FUNKTIONEN

• Gerätemodus Neuuzuordnung (Wenn Sie zwei Geräte gleicher Art auf der ONE FOR ALL 5 einstellen möchten)	172
• Lautstärke Direktbedienung	173
• Makros (Bestimmte Befehlsfolge auf Knopfdruck)	174
• Key Magic® (Das Programmieren von fehlenden Funktionen)	176
• Farbe & Helligkeit	179

PROBLEM & LÖSUNG 177

KUNDENDIENST 178

Über die ONE FOR ALL 5


Sie können mit Ihrer ONE FOR ALL 5 die Anzahl von vier Geräte Fernbedienen:

TV	: Fernseher
VCR	: Videorecorder
SAT	: Satellitenempfänger oder Kabeldecoder
DVD	: DVD
AMP	: Verstärker / Tuner

Was die ONE FOR ALL 5 weiter so einzigartig macht, ist die „Lernfähigkeit“, welches es möglich macht, spezielle Funktionen von Ihrer original Fernbedienung auf die ONE FOR ALL 5 zu übertragen.

Auf den folgenden Seiten wird in einfachen Schritten erklärt, wie Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihre Heimunterhaltungsumgebung benutzerspezifisch einstellen können.

Wahrscheinlich werden Sie diese Bedienungsanleitung in der Zukunft noch brauchen, bitte bewahren Sie es deshalb gut auf.

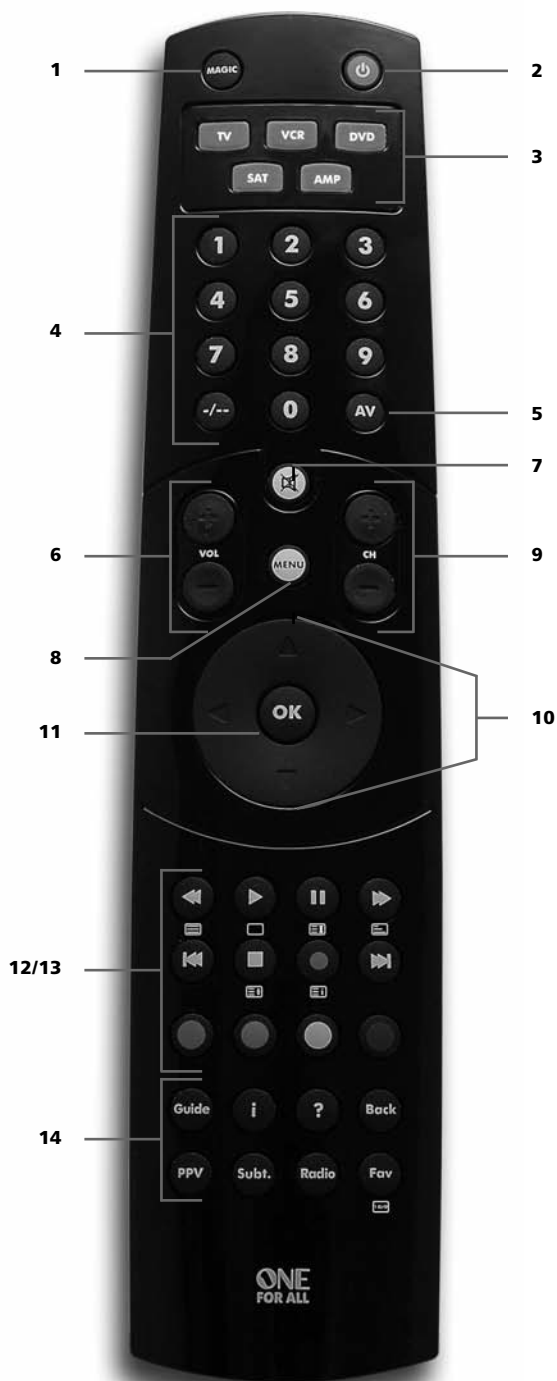

Batteriewechsel

Die ONE FOR ALL 5 benötigt 4 neue AAA/LR03-Alkalibatterien.

- 1** Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der ONE FOR ALL 5.
- 2** Legen Sie die Batterien der (+)- und (-)-Markierung entsprechend in das Batteriefach ein.
- 3** Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

- **Auf der Innenseite des Batteriefachdeckels finden Sie einen Aufkleber, auf dem Sie Ihre Einstellcodes notieren können. Bitte notieren Sie Ihre Einstellcodes, für einfache Programmierung.**
- **Bitte verwenden Sie keine nachladbare Batterien.**
- **Nach dem Batteriewechsel, bleiben die Einstell-Codes und die Zusatzfunktionen erhalten.**

Funktionstasten

Abbildung der ONE FOR ALL 5 Fernbedienung auf Seite 162.

1 MAGIC-TASTE

Diese Taste dient dazu, die ONE FOR ALL 5 einzustellen und besondere Funktionen aufzurufen.

2 DIE POWER (EIN/AUS)-TASTE

Diese Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

3 GERÄTETASTEN

Mit der TV-, VCR-, SAT-, DVD- und AMP- Taste wählen Sie das Gerät aus, das Sie Fernbedienen möchten. Wenn Sie beispielsweise die TV-Taste drücken, können Sie die Funktionen Ihres Fernsehers Fernbedienen, wenn Sie die VCR-Taste drücken, können Sie Ihr Videogerät oder ihren DVD Spieler Fernbedienen, u.s.w. Für genauere Angaben sehen Sie bitte in der Beschreibung auf Seite 166 nach. Während Sie die ONE FOR ALL bedienen, leuchtet die rote Leuchtdiode unterhalb der Gerätetaste auf, um Ihnen anzuzeigen, in welchen Gerätemodus Sie sind.

4 Nummerntasten (0-9, -/- -, AV)

Die Nummerntasten (0-9, -/- -, AV) bieten dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten Ihrer Originalfernbedienung, beispielsweise die Programmdirektwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Umschalttaste für die ein- und zweistellige Zifferneingabe, (-/- - Symbol), verfügt, erzielen Sie das gleiche Ergebnis, wenn Sie die (-/- -)Taste drücken. Wenn Ihr Originalfernbedienung eine 10-Taste hat, finden Sie diese Funktion unter der -/- -Taste. Wenn Ihr Originalfernbedienung eine 20-Taste hat, finden Sie diese Funktion unter der AV-Taste.

5 AV

Im TV Modus erhalten Sie die Funktion AV / Input. Im VCR Modus erhalten Sie die Funktion TV/VCR. Im DVD Modus erhalten Sie die Funktion TV/DVD. Im SAT Modus erhalten Sie die Funktion "TV/SAT" oder "TV/DTV". Wenn erhältlich auf Ihrer Originalfernbedienung.

6 Lautstärke +/- -Tasten

Diese Tasten funktionieren auf dieselbe Weise, wie die entsprechenden Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung.

Funktionstasten

7 Mute (Stummtaste)

Die Stummtaste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Original-Fernbedienung.

8 DIE MENÜ-TASTE

Diese Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

9 Programm +/- -Tasten

Diese Tasten funktionieren auf dieselbe Weise, wie die entsprechenden Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung.

10 Richtungs-Tasten

Wenn es auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist, navigieren Sie mit diesen Tasten im Menu Modus Ihrer Geräte.

11 OK Taste

Die OK Taste bestätigt Ihre Wahl in das Menu.

12 Transport Tasten (VCR / DVD)

Diese Tasten übernehmen die Transport Funktionen: PLAY, FF, REW etc. Um eine unbeabsichtigte Aufzeichnung zu vermeiden, muss die Aufnahmetaste (RECORD) zweimal gedrückt werden.

13 Texttasten

Nachdem Sie die TV-Taste gedrückt haben, dienen die Transport- Tasten (REW, PLAY, PAUZE, FF, STOP, REC) dazu, die Hauptfunktionen des Videotextes zu steuern. Mit den Texttasten rufen Sie die Videotext-Funktionen Ihres Fernsehers auf. Voraussetzung hierfür ist, dass Ihr Fernseher Videotext empfangen kann.



TEXT EIN: Umschalten des Fernsehers auf den Videotext-Modus.



TEXT AUS: Schaltet den Fernseher in den normalen Fernsehmodus zurück. Bei einigen Fernsehermodellen muss die TEXT-Taste zu diesem Zweck mehrmals gedrückt werden.



HALT/STOP: Stoppt den Seitenwechsel.



MIX: Zeigt den Videotext und das normale TV Bild gleichzeitig. Sie können diese Taste auch für Untertitel verwenden. Auf manchen TV Geräten wird diese Funktion durch zweimaliges Drücken der Text Taste aktiviert.



VERGRÖßERN: Zeigt die obere Hälfte der Videotext Seite vergrößert. Durch ein weiteres Betätigen wird die untere Hälfte der Seite gezeigt. Um zum normalen Text zurückzukehren je nach Gerätetyp VERGRÖßERN oder TEXT betätigen.



TEXT INDEX: Gibt Ihnen Zugang zur Index Funktion im Videotext Modus.

Nachdem Sie die TV- oder SAT-Taste gedrückt haben, bedienen die Tasten in den Farben **Rot, Grün, Gelb** und **Blau** die Toptext-Funktionen Ihres Gerätes. **Wenn auf Ihre Originalfernbedienung, diese Tasten benutzt werden um im Menu zu navigieren wird die ONE FOR ALL auf dieselbe Weise funktionieren.**

Weitere Erklärungen zu Videotext und Toptext finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fernsehers. Denken Sie daran, daß bei verschiedenen Geräten die Videotext- und Toptext- Funktionen auch unterschiedlich bedient werden. Es kann sein, daß bei Ihrem Modell nicht alle Videotext-Funktionen verfügbar sind.

14 Zusätzliche Funktionstasten



Guide

In TV / SAT-Modus erhalten Sie die "Guide" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.



I

In SAT Modus erhalten Sie die "Display", "OSD" oder "info" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.



?

In SAT Modus erhalten Sie die "help" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.



Back

In TV, VCR und DVD Modus erhalten Sie die "Menu Exit" Funktion. Im SAT Menü Modus können Sie mit der Taste "Back" in das vorhergehende Bildschirm-Menü zurückgehen.



PPV

In SAT Modus erhalten Sie die Pay Per View (PPV) Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.



Subt.

Im TV, VCR, SAT und DVD Modus erhalten Sie die UNTERTITEL (SUBTITLE) Funktion.



Radio

In SAT Modus erhalten Sie die "Radio" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.



Fav

In TV Modus erhalten Sie die (16:9) wide screen view Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist. In SAT Modus erhalten Sie die "Favorite" Funktion, sofern dies auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist.

Einstellung der ONE FOR ALL 5


(Wie Sie die ONE FOR ALL 5 einstellen, um Ihre Geräte zu bedienen)

Beispiel: Wie Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihren Fernseher einstellen:

- 1  **Ermitteln Sie den richtigen Code für Ihr Gerät in der Codeliste (Seite 201 - 221).** Die Codes sind eingeteilt nach Geräteart und Markennamen. Die meist verwendeten Codes stehen an erster Stelle. Wenn Ihre Gerätemarke nicht aufgeführt ist, versuchen Sie es mit dem Code Suchlauf auf Seite 167.
- 2  **Drücken Sie kurz die TV-Taste** der ONE FOR ALL 5.
- 3  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt,** bis die rote Leuchtdiode unterhalb der TV-taste der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Leuchtdiode leuchtet erst einmal dann zweimal auf).
- 4  Geben Sie mit Hilfe der Nummerntasten den **vierstelligen Code** Ihres Fernsehers ein. Die Gerätetaste blinkt zweimal.
- 5  **Richten Sie die ONE FOR ALL 5 nun auf Ihren Fernseher und drücken Sie die POWER-Taste.** Wenn sich Ihr Fernseher ausschaltet, ist die ONE FOR ALL 5-Fernbedienung richtig eingestellt.
- 6 Schalten Sie Ihr Gerät wieder ein und versuchen Sie alle Funktionen der Fernbedienung um sicherzugehen, daß sie richtig funktioniert. Wenn die Funktionen nicht richtig reagieren wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 5 mit einem anderen Code der unter Ihrer Marke gelistet ist.
- 7 **Wenn Ihr Gerät nicht reagiert wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 5 mit einem anderen Code der unter Ihrer Marke gelistet ist. Wenn Sie Ihr Gerät nicht mit der ONE FOR ALL 5 fernbedienen können, nachdem Sie alle aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarke ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 167.**

- Manche Codes sind sich sehr ähnlich. Wenn Ihre Geräte nicht richtig reagieren, versuchen Sie bitte einen anderen Code unter Ihrer Marke.
- Wenn die Originalfernbedienung Ihres Videorecorders keine POWER-Taste hat, drücken Sie die Play-Taste anstatt der POWER-Taste während Schritt 5.
- Denken Sie daran, die richtige Gerätetaste zu drücken, bevor Sie Ihr Gerät betätigen.

Die Gerätetasten werden für die jeweiligen Geräte aufgeführt:

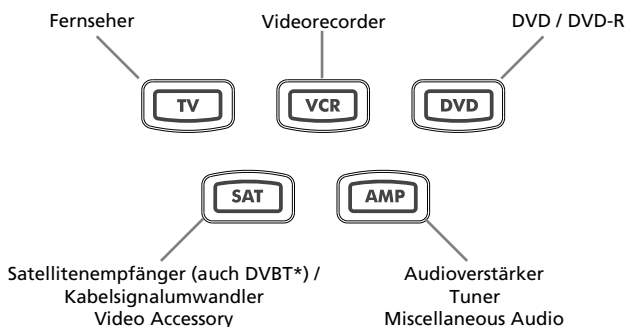

* DVBT Codes sind im Satellitenempfänger Abschnitt wiedergeben.

Einstellung eines zweiten TV, VCR, SAT, DVD oder AMP siehe Seite 172.

Code Suchlauf

--> Wenn Sie Ihr Gerät nicht mit der ONE FOR ALL 5 Fernbedienen können, nachdem Sie alle aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarken ausprobiert haben.

--> Wenn Ihre Gerätemarke nicht aufgelistet ist im Codebuch.

Den Code- Suchlauf gibt Ihnen die Möglichkeit alle Codes im Speicher der ONE FOR ALL 5 zu durchlaufen.

Beispiel: Code-Suchlauf für Ihren Fernseher:

- 1 Schalten Sie Ihren Fernseher ein (nicht auf standby).
- 2  Drücken Sie kurz die **TV-Taste** der ONE FOR ALL 5.
- 3  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die rote Leuchtdiode unterhalb der TV-taste der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Leuchtdiode leuchtet erst einmal dann zweimal auf).
- 4  Geben Sie nun **9 9 1** ein. Die Leuchtdiode zweimal.
- 5  Als nächstes drücken Sie die **POWER** Taste.
- 6  Richten Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihren Fernseher. Drücken Sie **CH+** bis sich Ihr Fernseher ausschaltet. Jedes mal wenn Sie die CH+ Taste drücken wird die ONE FOR ALL 5 das POWER Signal vom jeweils nächsten Code im Speicher aussenden. **Möglicherweise müssen Sie diese Taste viele Male drücken (bis zu 150 Mal). Haben Sie etwas Geduld.** Wenn Sie einen Code verpasst haben, können Sie zu dem vorherigen Code zurück schalten, indem Sie die Taste CH- drücken. Beachten Sie bitte, dass Ihre ONE FOR ALL 5 immer auf Ihr Gerät gerichtet ist, wenn Sie diese Taste drücken.
- 7  Sobald sich Ihr Fernseher ausschaltet, drücken Sie die **MAGIC** Taste um den gefundenen Code zu speichern. Nun sollten Sie mit Ihrer ONE FOR ALL 5 Ihren Fernseher bedienen können.

- Die meisten Fernseher lassen sich nicht mit der POWER Taste einschalten, bitte drücken Sie eine der "Nummerntasten" oder die "TV Videotext AUS Taste", um Ihren Fernseher wieder einzuschalten.
- Wenn Sie Ihren Fernseher nicht richtig bedienen können, wiederholen Sie bitte den Code-Suchlauf, vielleicht haben Sie noch nicht den richtigen Code gefunden.
- Um den Code für ein anderes Gerät zu suchen, befolgen Sie bitte die gleichen Anweisungen. Drücken Sie jedoch bei Schritt 2 die entsprechende Gerätetaste.
- Wenn die Originalfernbedienung Ihres Videorecorders / DVD keine POWER-Taste hat, drücken Sie bei Schritt 5 anstelle von POWER die PLAY-Taste.

Code Auslesen

(Um heraus zu finden welcher Code Aktuell programmiert ist)

Wenn Sie Ihre ONE FOR ALL 5 mit Hilfe des Code-Suchlaufs eingestellt haben, können Sie Ihren Code auslesen um ihn in Ihrer Persönlichen Code-Übersicht zu notieren.

Zum Beispiel: Um Ihren Fernseher-Code auszulesen:

- 1  Drücken Sie die **TV-Taste**.
- 2  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die rote Leuchtdiode unterhalb der TV-taste der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Leuchtdiode leuchtet erst einmal dann zweimal auf).
- 3  Drücken Sie nun **9 9 0**. Die Leuchtdiode leuchtet zweimal auf.
- 4  Für die erste Ziffer des vierstelligen Codes drücken Sie **1** und zählen Sie, wie oft die Leuchtdiode aufleuchtet. Wenn Gerätetaste nicht aufleuchtet, ist die gesuchte Ziffer "0".
- 5  Die zweite Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **2** drücken und zählen, wie oft die Leuchtdiode aufleuchtet.
- 6  Die dritte Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **3** drücken und zählen, wie oft die Leuchtdiode aufleuchtet.
- 7  Um die vierte Zahl zu erhalten, drücken Sie die Taste **4** und zählen wie oft die Leuchtdiode blinkt.

- Um die Codes für Ihre anderen Geräte aufzurufen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, aber ersetzen Sie die entsprechende Gerätetaste in Schritt 1.

Persönliche Code-Übersicht

Tragen Sie die Codes Ihrer Geräte in die untenstehenden Kästchen und im Batteriefachdeckel ein, damit Sie diese bei Bedarf rasch finden können.

Device Type	Code
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
5. _____	

Lernfähigkeit

(Funktionen von Ihrer Originalfernbedienung auf die ONE FOR ALL 5 kopieren)

Die ONE FOR ALL 5 wird mit einem kompletten vorprogrammiertem Code-Speicher geliefert. Nachdem Sie Ihre ONE FOR ALL 5 auf Ihre Geräte eingestellt haben, können Sie vielleicht feststellen, dass Ihre Originalfernbedienung eine oder mehrere Funktionen zusätzlich beinhaltet, die nicht auf Ihrer ONE FOR ALL 5 Tastatur zu finden sind. Die ONE FOR ALL 5 hat eine spezielle Lernfähigkeit, welche Ihnen die Möglichkeit gibt, fast jede Funktion Ihrer Originalfernbedienung auf die Tastatur Ihrer ONE FOR ALL 5 zu kopieren.

Bevor Sie beginnen:

- Vergewissern Sie Sich, dass Ihre Originalfernbedienung einwandfrei funktioniert.
- Vergewissern Sie Sich, dass weder die ONE FOR ALL 5, noch Ihre Originalfernbedienung auf Ihre Geräte gerichtet sind.

• Lernen (Direkt)

Beispiel: Um die Funktion "Mono/ Stereo" von Ihrer Originalfernbedienung auf die "Radio" Taste der ONE FOR ALL 5 zu kopieren:

- 1 Legen Sie die ONE FOR ALL 5 und Ihre Originalfernbedienung auf eine flache Oberfläche. Vergewissern Sie Sich, dass die Seiten die normalerweise auf die Geräte gerichtet sind, gegeneinander gerichtet sind. Legen Sie die Originalfernbedienung mittig vor die ONE FOR ALL 5 (siehe Abbildung). Halten Sie zwischen den Fernbedienungen einen Abstand von ca. 2 bis 5 cm ein.**



- 2**  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis einer der Geräte-Tasten (rote Leuchtdiode) der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Leuchtdiode leuchtet erst einmal dann zweimal auf).
- 3**  **Drücken Sie 9 7 5**, die Leuchtdiode leuchtet wieder zweimal auf.
- 4**  **Drücken Sie die Gerätetaste (auf der ONE FOR ALL Fernbedienung)**, auf die Sie die extra Funktion einlernen möchten (**Beispiel: TV-Taste**).
- 5**  **Drücken Sie nun die Taste auf der ONE FOR ALL**, auf die Sie die Funktion einlernen möchten (**Beispiel: Radio-Taste**). Die Leuchtdiode wird flimmernd aufleuchten.
- 6**  **Drücken und halten Sie die Taste auf der Originalfernbedienung**, deren Funktion Sie kopieren möchten eingedrückt, (**Beispiel: "mono/stereo"-Taste**) bis die Leuchtdiode auf der ONE FOR ALL zweimal aufleuchtet.
- 7** Wenn Sie eine weitere Funktion derselben Originalfernbedienung einlernen möchten, wiederholen Sie einfach die Schritte 5 bis 6.
- 8**  Sie verlassen den Lernmodus, indem Sie die **MAGIC Taste gedrückt halten**, bis die Leuchtdiode zweimal aufleuchtet.
- 9** Wenn Sie die gelernte Funktion anwenden möchten, sollten Sie erst die Gerätetaste drücken und dann die Funktionstaste.

- Während der Schritte 2 bis 7 (Seite 169) haben Sie ungefähr 10 Sekunden um jeden Schritt auszuführen, dauert es länger als 10 Sekunden müssen Sie wieder ab Schritt zwei anfangen.
- Wenn Sie eine Funktion einlernen auf eine bestimmte Taste, dann wird die ONE FOR ALL Funktion automatisch auf eine zweite Ebene umgeschaltet. Sie brauchen nur MAGIC und dann die Taste zu drücken um diese Funktion zu verwenden (dieses Umschalten geht nicht auf der POWER-, Stummschalttaste, der Kanal +/- - und den Lautstärketasten).
- Die Lernfähigkeit ist Gerätspezifisch. Deshalb können Sie pro Gerät auf der gleichen Taste jeweils eine gelernte Funktion programmieren.
- Wenn Sie eine gelernte Funktion auf der Stummschalttaste, der Kanal +/- - und den Lautstärketasten programmieren wird Farbe / Helligkeit nicht mehr funktionieren.
- Sie können insgesamt etwa 25 bis 40 lernbare Funktionen einlernen.
- Sie können eine gelernte Funktion ersetzen, indem Sie diese mit einer weiteren Funktion überschreiben.
- Führen Sie diese Prozedur niemals unter der Einwirkung des direkten Sonnenlichts oder hellem Lampenlicht durch.
- Versichern Sie sich, dass Sie neue Batterien einlegen, bevor Sie den oben beschriebenen Instruktionsschritten folgen.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, werden die gelernten Funktionen nicht gelöscht werden.

• Lernen als Zweitfunktion (shifted)

Sie können auch eine Funktion auf einer Taste der ONE FOR ALL einlernen, die bereits eine Funktion hat, ohne diese Funktion zu verlieren.

Das "Lernen als Zweitfunktion" kann auf jede Taste durchgeführt werden mit Ausnahme der Geräte- (TV, VCR, SAT, DVD und AMP) und Nummern-Tasten, und MAGIC-Taste.

Zum Programmieren/Lernen einer Zweitfunktion folgen Sie einfach den vorhergehenden Schritten 1 bis 8. Bei Schritt 5 drücken Sie kurz die **MAGIC** Taste bevor Sie die Taste drücken, auf der Sie die extra Funktion einlernen möchten. Um diese Funktion aufzurufen, drücken Sie zuerst **MAGIC** und dann die gelernte Zweitfunktion.

Lernfähigkeit

Löschen einer gelernten Funktion:

- 1 Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffenden Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- Drücken Sie **9 7 6** (die Leuchtdiode wird wiederum zweimal aufleuchten).
- Drücken Sie die **Gerätetaste**, in dessen Modus die Funktion gelöscht werden soll.
- Drücken Sie **zweimal die Taste die gelöscht werden soll *** (die Leuchtdiode wird zweimal aufleuchten).
- Wenn Sie mehrere Tasten löschen möchten, müssen Sie die Schritte 1 bis 4 wiederholen.
- Die originalen Funktionen der ONE FOR ALL 5 funktionieren wieder.

* Wenn Sie eine Taste löschen möchten die Sie mit als Zweitfunktion programmiert haben, drücken Sie dann bitte MAGIC bevor Sie die gelernte Taste löschen.

Um alle gelernte Funktionen innerhalb eines Modus zu löschen:

- 1 Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffenden Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- Drücken Sie **9 7 6** (die Leuchtdiode wird zweimal aufleuchten).
- Drücken Sie zweimal die Gerätetaste die gelöscht werden soll (die Leuchtdiode wird zweimal aufleuchten).

Benutzer Reset

Bei dem Benutzer Reset, werden sämtliche nachträglich programmierte Funktionen (gelernte Funktionen, Key Magic®, Makros etc.) gelöscht.

- 1 Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffenden Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- Drücken Sie **9 8 0** (die Leuchtdiode leuchtet jetzt viermal auf).

Extra Funktionen

Gerätemodus Neuordnung

(Gerätetasten neu belegen)

Es ist möglich, den Modus jeder beliebigen Gerätetaste zu ändern. Dieses ist praktisch, wenn Sie zwei derselben Geräte auf der ONE FOR ALL 5 einstellen möchten. Der Code kann durch "Direkte Code Einstellung" (Seite 166) oder mit dem "Code-Suchlauf" (Seite 167) eingestellt werden. Um eine Gerätetaste zu ändern, siehe die drei folgenden Beispiele:

Beispiel 1) Wenn Sie einen zweiten TV auf die DVD Taste programmieren möchten.

Beispiel 2) Wenn Sie einen zweiten TV auf die SAT Taste programmieren möchten.

Beispiel 3) Wenn Sie einen zweiten VCR auf die SAT Taste programmieren möchten.

Example 1:

Um einen zweiten TV auf die VCR Taste zu programmieren, müssen Sie die VCR Taste in eine TV Taste verändern. Drücken Sie bitte:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → VCR (**)

Die VCR Taste ist nun eine zweite TV Taste.

Um die Einstellung für Ihren zweiten TV zu vervollständigen drücken Sie:

VCR → MAGIC (*) → (TV code) (**)

Example 2:

Um einen zweiten TV auf die SAT Taste zu programmieren, müssen Sie die SAT Taste in eine TV Taste verändern. Drücken Sie bitte:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

Die SAT Taste ist nun eine zweite TV Taste.

Um die Einstellung für Ihren zweiten TV zu vervollständigen drücken Sie:

SAT → MAGIC (*) → (TV code) (**)

Example 3:

Um einen zweiten Videorecorder auf die SAT Taste zu programmieren, müssen Sie die SAT Taste in eine VCR Taste verändern. Drücken Sie bitte:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

Die SAT/CBL Taste ist nun eine zweite VCR Taste.

Um die Einstellung für Ihren zweiten VCR zu vervollständigen drücken Sie:

SAT → MAGIC (*) → (VCR code) (**)

Reset (Wiederherstellung) der Gerätetaste

Beispiel: Wenn Sie die VCR Tasten wiederherstellen möchten, drücken Sie:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → VCR (**)

Beispiel: Wenn Sie die SAT Tasten wiederherstellen möchten, drücken Sie:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) **Drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt bis die rote Leuchtdiode (LED) zweimal blinkt.**

(**) **Die rote Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal.**

Extra Funktionen

Lautstärke Direktbedienung

Sie können bestimmte Funktionen Ihres Fernsehers, Videorecorders, DVD Spielers, Satellitenempfängers oder Kabelsignalumwandlers gleichzeitig verwenden. Zum Beispiel: Wenn Sie sich einen Film über Ihren Videorecorder ansehen, können Sie die Lautstärke (eine TV-Funktion) ändern ohne zuerst die TV-Taste auf Ihrer ONE FOR ALL 5 drücken zu müssen.

Damit Sie auch im VCR-, DVD-, AMP oder SAT-Modus die Lautstärke des Fernsehers ändern können:

-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Nun drücken Sie die TV-Taste und die rote Leuchtdiode wird zweimal blinken.

Um in einem Modus die "Lautstärke Direktbedienung" zu löschen:

(Beispiel: Sie möchten die "direkte Lautstärkesteuerung" vom Videorecorder löschen)

-  Drücken Sie **VCR** einmal.
-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die VCR-Taste der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Nun drücken Sie die **Lautstärke (-)** Taste und die rote Leuchtdiode wird viermal blinken. Beispiel: In VCR Modus sind Sie jetzt wieder in der Lage, die Lautstärke +/- oder MUTE von ihren Videorecorder zu bedienen (vorausgesetzt eine Lautstärkeregelung / Stummtaste ist vorhanden).

Um die "Lautstärke Direktbedienung" des Fernsehers auszuschalten:

-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 3**.
-  Nun drücken Sie die Lautstärke (+) Taste und die rote Leuchtdiode wird viermal blinken.

Makros (Bestimmte Befehlsfolge per Knopfdruck)

Makros (direkt)

Sie können Ihre ONE FOR ALL 5 so programmieren, daß sie mit einem Knopfdruck eine Folge von Befehlen durchführt. Beispiel: Sie möchten Ihren Fernseher, Videorecorder und Satellitenempfänger mit einem Knopfdruck ausschalten. Jede Befehlsfolge, die Sie regelmäßig verwenden, könnten Sie einfachheitshalber auf einen Knopfdruck reduzieren. Wenn eine Taste mit einem Makro programmiert ist, funktioniert diese in jedem Gerätemodus.

Beispiel: Um die obengenannte Befehlsfolge auf die „Radio“-Taste Ihrer ONE FOR ALL 5 einzustellen:

- 1 Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- 2** Geben Sie **9 9 5** ein.
- 3** Drücken Sie dann die **„Radio“-Taste**. (Dies ist die Taste, der die Befehlsfolge zugeordnet werden soll.)
- 4** Drücken Sie **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5** Um die Befehlsfolge zu beenden, **drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die Gerätetaste der ONE FOR ALL 5 zweimal blinkt (Die Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal).
- 6** Sobald Sie die **„Radio“-Taste** drücken, wird die ONE FOR ALL 5 nun Ihren Fernseher, Videorecorder und Satellitenempfänger ausschalten.

• **Um das Makro zu entfernen folgen Sie der Sequenz:**

MAGIC*	995	Radio-Taste	MAGIC*
---------------	------------	--------------------	---------------

* Hier müssen Sie die MAGIC Taste gedrückt halten, bis die Leuchtdiode zweimal blinkt.

Makros als Zweitfunktion (shifted)

Sie können ein Umschalt Makro auf jeder Taste einprogrammieren, mit Ausnahme der Gerätetasten (TV, VCR, SAT, DVD und AMP), der MAGIC Taste und der Nummern-Tasten.

Falls Sie z.B. ein Umschalt Makro auf der POWER-Taste einprogrammieren möchten, drücken Sie einfach die MAGIC Taste einmal und dann die POWER-Taste während der Befolgung von Schritt 3.

Sobald Sie die MAGIC Taste, und dann die POWER-Taste drücken wird die ONE FOR ALL Ihren Fernseher, Videorecorder und Satellitenempfänger ausschalten.

- Zur Entfernung des "shifted" Makros auf der POWER-Taste folgen Sie der Sequenz:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC POWER Taste MAGIC*

- * Halten Sie die MAGIC Taste bitte solange gedrückt, bis die Leuchtdiode zweimal aufblinkt.

- Jedes Makro kann eine Sequenz von bis zu 15 Befehlen speichern!
- Versichern Sie sich im voraus, dass Sie die Taste, auf die Sie das Makro einprogrammieren, nicht für andere Möglichkeiten nutzen möchten.
- Sobald Sie ein Makro auf eine bestimmte Taste einprogrammiert haben, wird die Befehlsfolge aktiviert, unabhängig davon in welchen Modus Sie sich zur Zeit befinden (TV, VCR, SAT, DVD oder AMP).
- Um versehentliche Aufnahmen mit der ONE FOR ALL 5 zu vermeiden, müssen Sie die Aufnahmetaste zweimal drücken bevor die Aufnahme beginnt. Aus diesem Grund können Sie keinen Makro als Zweitfunktion auf der Aufnahmetaste einprogrammieren.
- Wenn Sie eine Taste auf der Originalfernbedienung für längere Zeit eindrücken mussten, um die Funktion aktivieren zu können, so wird diese Funktion nicht in einem Makro auf der ONE FOR ALL aktiviert werden können.
- Wenn Sie das Makro auf eine Taste programmieren, wird die Originalfunktion eine "shift" Funktion (Exklusive POWER, CH+/- und VOL+/- Tasten). Drücken Sie dann die MAGIC Taste, um Zugang zu diesen Funktionen zu bekommen. Wenn Sie einen "shift" Makro auf eine Nummerntaste programmieren, müssen Sie um die Originalfunktion zu bekommen, die MAGIC Taste zweimal drücken und dann die Nummerntaste.
- Wenn Sie einen Macro als Zweitfunktion auf die Stumm, Programm- oder Lautstärketasten programmieren, gehen die Farb- und Helligkeitsfunktionen verloren.

Extra Funktionen

Key Magic®

(Das Programmieren von fehlenden Funktionen)

Key Magic® ist eine exklusive ONE FOR ALL Funktion. Der Aufbau der ONE FOR ALL gewährleistet, dass viele Funktionen von Ihrer Originalfernbedienung gesteuert werden können, sogar diejenigen, welche keine eigene(n) Taste(n) auf der ONE FOR ALL 5 (hat) haben. Zur Programmierung einer bestimmten Funktion mit Key Magic® müssen Sie die entsprechenden Funktionscodes kennen. Da die Funktionscodes von Gerät zu Gerät variieren, sind diese nicht in der Bedienungsanleitung verzeichnet. Sie können die Funktionscodes bei unserem telefonischen Kundenservice, per Post, Fax oder Email erfragen. Wir benötigen:

- Marke und Modellnummer des betreffenden Gerätes um zu kontrollieren das Sie den richtigen Code benutzen.
- Den 4-stelligen Einstellcode, mit dem Sie Ihr Gerät eingestellt haben.
- Die Bezeichnung der gewünschten Funktion Ihrer Originalfernbedienung.

Sie können uns auch im Internet besuchen

(www.oneforall.de)

um eine Antwort auf Ihren Fragen zu bekommen.

Sobald Sie den Funktionscode erhalten haben, können Sie diesen ganz einfach unter der Beachtung der unten angegebenen Schritte programmieren:

- 1 Drücken Sie die **Gerätetaste** (TV, VCR, SAT, DVD oder AMP).
- 2 **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die einer der Geräte-Tasten der ONE FOR ALL 5-Fernbedienung zweimal aufleuchtet. (Die rote Leuchtdiode unterhalb der betreffende Geräte-Taste leuchtet erst einmal dann zweimal).
- 3 Drücken Sie **9 9 4**. Die Leuchtdiode blinkt zweimal.
- 4 Drücken Sie die **MAGIC** Taste einmal.
- 5 Geben Sie den **5-stelligen Funktionscode** ein, den Sie von uns erhalten haben.
- 6 Drücken Sie **die Funktionstaste, mit der Sie diese Funktion belegen möchten**. Die Leuchtdiode wird zweimal blinken.

Ihre persönliche Funktionscode-Übersicht

(Die erste Zeile ist ein Beispiel):

GERÄT	EINSTELLCODE	FUNKTION	FUNKTIONSCODE
TV	0556	16/9 format	00234

- Für die Aktivierung dieser Funktionstasten drücken Sie bitte zuerst die Gerätetaste.
- Sie können die Key Magic Funktion auf alle Tasten programmieren mit Ausnahme der folgenden Tasten: Gerätetasten, die MAGIC Taste und die Stumm-Taste.
- Bitte notieren Sie sich die Funktionscodes für zukünftige Referenzen in der folgenden Liste um später wieder verwenden zu können.

Extra Funktionen

Farbe und Helligkeit

Abhängig von den Funktionen Ihrer Originalfernbedienung, wird die ONE FOR ALL 5 die Farbsättigung und Helligkeit Ihres Fernsehers steuern.

Farbe (+) = Drücken Sie kurz MAGIC dann Lautstärke (+)

Farbe (-) = Drücken Sie kurz MAGIC dann Lautstärke (-)

Helligkeit (+) = Drücken Sie kurz MAGIC dann Programm (+)

Helligkeit (-) = Drücken Sie kurz MAGIC dann Programm (-)

Problem & Lösung

Problem:

Lösung:

Ihre Marke ist nicht in der Code-Liste aufgeführt?	Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 167.
Die ONE FOR ALL 5 steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht?	A) Probieren Sie alle für Ihr Gerät aufgelisteten Codes. B) Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 167.
Die ONE FOR ALL 5 führt die Befehle nicht angemessen durch?	Möglicherweise verwenden Sie den falschen Code. Versuchen Sie bitte alle Codes die unter Ihrer Marke in der Liste stehen. Sollte dies nicht zu einem Resultat führen starten Sie den Code-Suchlauf noch einmal, um den richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel?	Geben Sie die Kanalnummer genauso wie bei Ihrer Originalfernbedienung ein.
Video nimmt nicht auf?	Als Sicherheitsfunktion Ihrer ONE FOR ALL müssen Sie die Aufnahme-Taste zweimal drücken.
Die ONE FOR ALL 5 reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Vergewissern Sie sich, daß Sie neue Batterien verwenden und daß Sie die ONE FOR ALL 5 auf Ihr Gerät richten.
Die Geräte-Taste blinkt nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Batterien durch 4 neue AAA/LR03-Alkali-Batterien austauschen.

Nützliche Hinweise

Kundendienst

In Deutschland

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 06966984962

In Österreich

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 01790876064

In der Schweiz

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0443420449

In Luxemburg

E-Mail : ofahelp@uebv.com (*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 4066615632

(*) Bitte senden Sie uns nur eine leere E-Mail, Sie erhalten direkt eine automatisch generierte Antwort.

Lichtsteuerung für die One For All

Die Fernbedienung ONE FOR ALL 5 ist geeignet für ONE FOR ALL-Lichtsteuerungszubehör, mit dem Sie mit der Fernbedienung eine oder mehrere Leuchten im Haus bedienen können. Hierzu müssen Sie zuerst das Starterkit für die ONE FOR ALL-Lichtsteuerung (HC-8300) erwerben. Dann müssen Sie einen Code auf einer freien Gerätetaste einrichten, mit dem Sie bis zu 10 Lichtsteuerungsempfänger bedienen können. Der Code sollte auf eine Taste gelegt werden, die so konfiguriert ist, dass auf ihr ein AMP-Code eingerichtet werden kann. Wenn Sie die AMP-Taste bereits verwenden, müssen Sie eine nicht belegte Taste so ändern, dass sie einen AMP-Code akzeptiert. Verwenden Sie hierzu die Funktion „Neuzuweisungs-Modus“ auf Seite 172. Gehen Sie zum Einrichten eines Codes einfach wie auf Seite 166 beschrieben vor. Die folgenden Codes können für die Lichtsteuerung verwendet werden:

OFA-Lichtsteuerung – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

Es wird empfohlen, den als ersten aufgelisteten Code zu verwenden. Falls das Lichtsteuerungssystem mit einer Funkfrequenz arbeitet, besteht die Möglichkeit einer Interferenz. Wenn das Lichtsteuerungs-Kit nicht gut anspricht, versuchen Sie es mit einem anderen aufgelisteten Code.

Einrichten des HC-Empfängers

Um Ihren HC-Empfänger so einzurichten, dass er mit Ihrer Fernbedienung zusammenarbeitet, müssen Sie ihm eine Nummer zuweisen. Dies ist ein einmaliger Vorgang, der es Ihnen erlaubt, verschiedene Leuchten einzeln zu schalten, wenn Sie später zusätzliche HC-Empfänger kaufen. Um dem Stecker eine Nummer zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1**
 - Stecken Sie die Lampe in den HC-Empfänger und stecken Sie den HC- Empfänger in die Wandsteckdose ein. Wenn die Leuchte einen Netzschalter hat, muss sich dieser in Stellung „Ein“ befinden.
 - Stecken Sie das Befehlszentrum so nahe wie möglich beim HC-Empfänger ein, sodass sie höchstens 10 - 20 cm voneinander entfernt sind (das Befehlszentrum kann nach dem ersten Einrichten an einen anderen Platz gelegt werden).
- 2**
 - Drücken Sie die Licht-Taste auf der Fernbedienung, sodass sie sich im Lichtmodus befindet.
 - Drücken Sie die Nummer, die Sie dem HC-Empfänger zuweisen möchten. Wenn dies der erste Stecker ist, empfehlen wir Nummer 1, Nummer 2 für den zweiten Stecker usw. Die LED (unter der Lichttaste) sollte zweimal blinken.
 - Drücken und halten Sie die Taste auf dem HC-Empfänger gedrückt, bis die rote Leuchte zu blinken beginnt.
- 3**
 - Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Befehlszentrum und drücken Sie die Taste „Kanal auf“ (+) . Die rote LED sollte aufhören zu blinken.

Die Fernbedienung sollte jetzt den HC-Empfänger steuern. Um dies zu überprüfen, stellen Sie fest, ob die Taste „Kanal auf“ (+) bzw. „Kanal ab“ (-) das Licht ein- beziehungsweise ausschaltet oder, falls Sie das Dimmergerät HC-8010 besitzen, ob die Taste „Lautstärke auf“ die Lampe heller oder dunkler macht (zum Abbrechen die Taste nochmals drücken).

Nach der Einrichtung mit dem Starterkit haben die nachfolgenden Tasten die folgende Funktion auf der Fernbedienung ONE FOR ALL 5:

Tastenbezeichnung	Funktion
Digit 1	Auswahl Empfänger 1
Digit 2	Auswahl Empfänger 2
Digit 3	Auswahl Empfänger 3
Digit 4	Auswahl Empfänger 4
Digit 5	Auswahl Empfänger 5
Digit 6	Auswahl Empfänger 6
Digit 7	Auswahl Empfänger 7
Digit 8	Auswahl Empfänger 8
Digit 9	Auswahl Empfänger 9
Digit 0	Auswahl Empfänger 10
Kanal auf	Ausgewählten Empfänger einschalten
Channel Down	Ausgewählten Empfänger ausschalten
Volume Up	Dimmen beginnen – erneut drücken, um zu beenden*

Die Dimmfunktion ist nur mit dem Lichtsteuerungs-Dimmergerät (HC-8010) verfügbar.

IMAGEN DEL MANDO ONE FOR ALL 5	182
INSTALACIÓN DE LAS PILAS	183
EL TECLADO	183

PROGRAMACIÓN DEL ONE FOR ALL 5	186
(Cómo configurar el ONE FOR ALL 5 con sus aparatos)	

MÉTODO BÚSQUEDA	187
------------------------	-----

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN	
--------------------------------	--

• Televisores	201
• Vídeos	209
• Receptores de satélite	211
• Decodificadores de TV por cable	215
• Accesorios de vídeo	215
• Componentes varios de audio	215
• Amplificadores	216
• Ampl./Sintonizadores	216
• Reproductores de DVD	217

LECTURA DE CÓDIGOS	
---------------------------	--

(Para saber qué código se está utilizando actualmente)	188
--	-----

REFERENCIA DE CÓDIGOS	188
------------------------------	-----

MÉTODO DE APRENDIZAJE	189
------------------------------	-----

(Cómo copiar funciones de su **mando a distancia original** en el ONE FOR ALL 5)

REAJUSTE OPERACIONAL	191
-----------------------------	-----

FUNCIONES ADICIONALES	
------------------------------	--

• Re-asignación de modo (Para programar dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 5)	192
• Interfuncionalidad del volumen	193
• Macros (secuencias de comandos)	194
• Key Magic® (Cómo programar funciones adicionales)	196
• Color y brillo	197
• ONE FOR ALL Light Control	199

PROBLEMAS Y SOLUCIONES	197
-------------------------------	-----

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	198
--	-----


Sobre su ONE FOR ALL 5

Su ONE FOR ALL 5 puede hacer funcionar cuatro aparatos:

TV	: Televisor
VCR	: Vídeo
DVD	: DVD
SAT	: Receptor de satélite / Decodificador de TV por cable
AMP	: Ampl./Sintonizador

Además, lo que hace que el ONE FOR ALL 5 sea único es la función de aprendizaje, la cual le permite copiar cualquier función especial de su mando a distancia original en el teclado de su nuevo ONE FOR ALL. Las siguientes páginas le explican en simples pasos como programar su ONE FOR ALL 5.

Usted necesitará su manual para ajustar su nuevo ONE FOR ALL 5, por esto debe guardarlo bien.

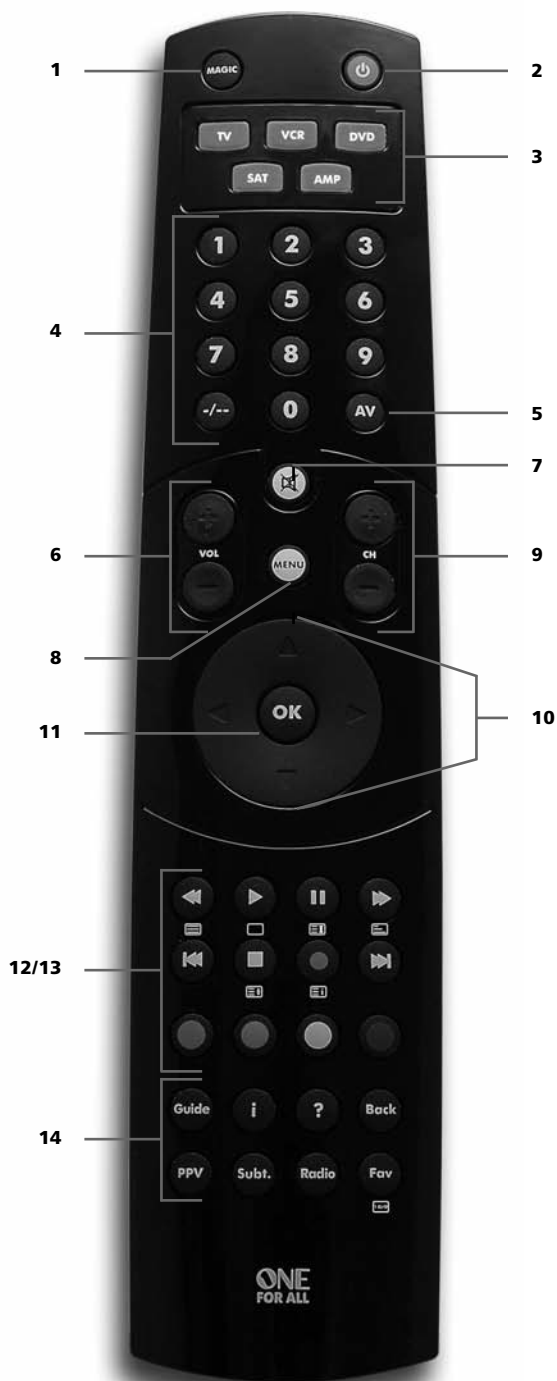

Instalación de las pilas

El ONE FOR ALL 5 funciona con 4 pilas alcalinas nuevas del tipo AAA/LR03.

- 1 Quite la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera del ONE FOR ALL 5.
- 2 Coloque correctamente las pilas (+/-) tal y como se indica en el compartimiento.
- 3 Cierre el compartimiento de las pilas presionando sobre la tapa.

Important notes:

- Dentro del compartimiento de las pilas encontrará casillas en las cuales debe anotar los códigos básicos con los que ha programado sus aparatos en el ONE FOR ALL. Esto le servirá como referencia rápida y sencilla.
- No es recomendable el uso de pilas recargables.
- Aunque cambie las pilas, sus códigos y otras funciones que haya programado permanecerán en la memoria de su mando.

El teclado

Imagen del mando ONE FOR ALL 5 en la página 182.

1 Tecla MAGIC

La tecla MAGIC se utiliza para programar el ONE FOR ALL 5 y para obtener acceso a funciones especiales.

2 POWER (ENCENDIDO Y APAGADO)

La tecla POWER tiene la misma función que tenía en el mando a distancia original.

3 Teclas de aparatos

Estas teclas (TV, VCR, SAT, DVD y AMP) seleccionan el aparato que quiera controlar. Si por ejemplo pulsa la tecla TV, el mando controla las funciones del televisor, después de pulsar VCR se puede manejar el vídeo etc. Para una información más detallada, por favor vea el diagrama en la página 186. Cada vez que utilice el ONE FOR ALL 5 la tecla del aparato que está controlando se encenderá para indicarle en el modo en el que opera.

4 Teclas numéricas (0 - 9, -/-, AV)

Estas teclas (0 - 9, -/-, AV) tienen las mismas funciones que en el mando original, por ejemplo, la selección directa de una emisora. Si con el mando original para cambiar de emisora usted hacía uso de una tecla para emisoras de una sola cifra o de dos cifras, esta función la obtendrá pulsando la tecla -/-. Si su mando original tiene una tecla 10, esa función la obtendrá pulsando la tecla -/- Si su mando original tiene una tecla 20, esa función la obtendrá pulsando la tecla AV. En el modo AMP las teclas numéricas (1 - 9, 0, +10) le podrán proporcionar (si se encuentra disponible en su mando a distancia original) la función INPUT (TUNER, DVD etc.).

5 AV

En modo de TV obtendrá la función de "AV/Ext". En el modo de VCR obtendrá la función de "TV/VCR". En el modo de DVD obtendrá la función de "TV/DVD". En el modo de DVD obtendrá la función de "TV/SAT" or "TV/DTV".

6 Teclas de Volumen +/-

Estas teclas funcionan igual que en el mando a distancia original.

El teclado

- 7 Tecla Mute**
La tecla Mute (Sordina) tiene la misma función que en el mando original.
- 8 Tecla MENÚ**
La tecla MENÚ tiene la misma función que tenía en el mando original.
- 9 Teclas de cambio de emisora +/-**
Estas teclas funcionan igual que en el mando a distancia original.
- 10 Teclas direccionales**
Si disponía de ellas en su mando a distancia original, estas teclas le permitirán navegar a través del Menú de su aparato.
- 11 OK**
La tecla OK confirmará su opción en el Menú.
- 12 Teclas de movimiento o rebobinado (VCR / DVD)**
Estas teclas realizarán las funciones de movimiento (PLAY, FF, REW, etc...) de su aparato. Para prevenir grabaciones accidentales deberá pulsar la tecla RECORD dos veces para comenzar la grabación.
- 13 Teclas de teletexto**
Las principales funciones de teletexto se encuentran en las teclas de movimiento o rebobinado bajo las cuales están sus correspondientes símbolos. Usted obtendrá estas funciones al operar en el modo de TV. Esto será así siempre y cuando tenga estas funciones disponibles en el mando original de su televisor.
-  **TEXTO:** Pone el televisor en el modo de teletexto.
-  **SALIDA:** Le permite salir del modo de teletexto.
-  **PARADA:** Detiene el cambio de páginas
-  **MIX (mezcla)** Muestra simultáneamente el teletexto y la imagen que en esos momentos se puede ver en la televisión. También puede utilizar esta tecla para los subtítulos. En algunos televisores se accede a esta función pulsando dos veces sobre la tecla de entrada a teletexto.
-  **EXPANSIÓN:** Le muestra la primera parte de la página del teletexto en letras más grandes. Si pulsa otra vez, puede ver entonces la segunda parte de la misma página también en letras más grandes. Para obtener el tamaño original de las letras del teletexto, pulse la tecla de expansión otra vez o pulse la tecla de teletexto, dependiendo de cómo lo haga originalmente en su televisor.

-  **INDEX (índice)**
Esta tecla le dará acceso a la función de índice del teletexto.

Después de apretar la tecla TV o SAT y entrar en teletexto.

Las teclas de colores (**roja, verde, armarilla y azul**) le permiten operar dentro del modo de teletexto, siempre y cuando tenga estas funciones disponibles en el mando a distancia original. **Si su mando original utiliza estas teclas para el Menú, el mando universal ONE FOR ALL hará lo mismo.**

Nota: Para una información más detallada sobre el teletexto, por favor consulte el manual de instrucciones de su televisor. Recuerde que cada televisión funciona de una manera diferente y puede ser que su modelo no disponga de todas las funciones de teletexto.

14 Funciones adicionales



Guide

En el modo de TV / SAT la tecla "GUIDE" le dará acceso al modo de SAT-menú y le proporcionará la función de "Guía" siempre y cuando ésta esté disponible en su mando a distancia original.



i

En el modo de TV / SAT usted podrá seleccionar la función "Display", "OSD" o "info".



?

En el modo de SAT usted podrá seleccionar la función "help".



Back

En el modo de TV, VCR y DVD usted podrá seleccionar la función "Menu Exit". En el modo menú / guía de satélite usted podrá servirse de la tecla "Back" para ir a una pantalla previa de su menú.



PPV

En el modo de SAT usted podrá seleccionar la función "Pay Per View (PPV)".



SUBT.

En los modos de TV, VCR, SAT y DVD obtendrá la función de subtítulo.



Radio

En el modo de SAT usted podrá seleccionar la función "Radio".



Fav

En modo TV esta tecla le permite cambiar el formato (**16:9**) de su televisor a pantalla ancha (solo si se encuentra disponible en su mando a distancia original). En el modo de SAT usted podrá seleccionar la función "Favorite".

Programación del ONE FOR ALL 5


(Cómo configurar el ONE FOR ALL 5 con sus aparatos)

Ejemplo: Para programar su TV en el ONE FOR ALL 5 :

-  Busque el código del televisor en el libro de códigos (pág. 201 - 221). La lista está ordenada según la marca. Los códigos más comunes se indican los primeros. **Asegúrese de que haya encendido el televisor. (No en "standby").**
-  Pulse y suelte la **tecla TV** del ONE FOR ALL 5.
-  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la LED (luz roja) debajo de la tecla TV del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
-  Introduzca el **código de cuatro dígitos** para su televisor, usando las teclas numéricas. La LED se encenderá dos veces.
-  Ahora apunte el ONE FOR ALL 5 hacia su televisor y **pulse POWER**. El televisor deberá apagarse. Si es así, el ONE FOR ALL 5 estará listo para hacer funcionar.
- Encienda otra vez su aparato. Observe y asegúrese de que todas las funciones del mando a distancia funcionan adecuadamente. Si éstas no funcionan como deberían hacerlo, repita los pasos del 1 al 5 y utilice cualquier otro código de la lista de la marca del aparato que está programando.
- Si el aparato no reacciona al ONE FOR ALL 5 después de haber probado todos los códigos alistados para la marca que usted tenga, puede intentarlo con el método de búsqueda en la página 187.**

- Algunos códigos son muy similares. Si su aparato no responde o no funciona en la manera prevista con uno de los códigos de la lista, siga otra vez los pasos del 1 al 5 con los demás códigos anotados para la marca de su aparato.
- Si el mando a distancia original de su aparato no tiene la tecla POWER, pulse PLAY en lugar de POWER durante el paso 5.
- Para manejar sus aparatos, primero hay que pulsar la tecla del aparato (TV, VCR, SAT, DVD y AMP).

Los aparatos se encuentran programados bajo las siguientes teclas:

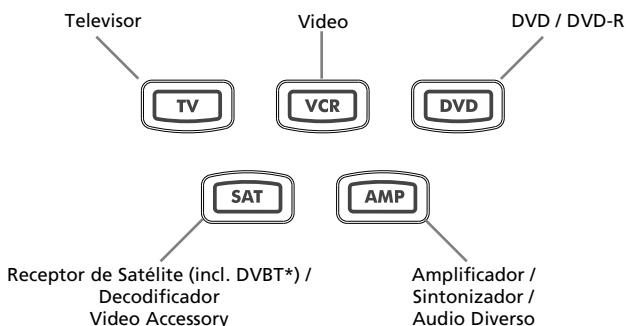

* Puede encontrar los códigos para Digital Terrestre en la sección "Receptor de Satélite".

Para programar un segundo TV, VCR, SAT, DVD o AMP vea la página 192.

Método de búsqueda

- > Si su aparato no funciona con el ONE FOR ALL 5 después de haber introducido todos los códigos anotados en la lista para su marca.
- > El método de búsqueda puede ser útil aunque la marca de su aparato no aparezca en la lista de códigos.

El método de búsqueda le permite encontrar el código de su aparato ya que el ONE FOR ALL 5 explora todos los códigos que contiene en su memoria.

Si su televisión no funciona con el ONE FOR ALL 5:

- 1 Encienda el televisor y apunte el ONE FOR ALL hacia éste.
- 2  Pulse la **tecla TV** del ONE FOR ALL 5.
- 3  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la LED (luz roja) debajo de la tecla TV del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 4  Después pulse **9 9 1**. La tecla TV parpadeará dos veces.
- 5  A continuación pulse **POWER**.
- 6  Apunte con el ONE FOR ALL 5 hacia su televisor. Ahora pulse la tecla **CH+** una y otra vez hasta que su televisor se apague (cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL 5 enviará la señal de POWER de cada código que contiene en su memoria).
Es posible que tenga que pulsar esta tecla varias veces (quizás hasta 150 veces), por favor, sea paciente. Si se pasa de código, puede volver hacia atrás pulsando la tecla CH-. Recuerde que debe seguir apuntando el ONE FOR ALL 5 hacia su televisor mientras pulsa esta tecla.
- 7  Cuando su televisor se haya apagado, pulse **MAGIC** para memorizar el código. Su ONE FOR ALL 5 debería estar listo para funcionar con su televisor.

- Muchos televisores no se vuelven a encender pulsando la tecla POWER, por favor intente encenderlo pulsando cualquier tecla numérica o la tecla "TV TEXT OFF".
- Si no puede controlar su televisor debidamente, por favor, continúe con el método de búsqueda, Es posible que esté utilizando el código erróneo.
- Para buscar los códigos de sus otros aparatos siga las mismas instrucciones. En este caso deberá pulsar durante el paso 2 la tecla que corresponda al aparato que quiera programar.
- Si el mando a distancia original de su aparato no tiene la tecla POWER, pulse la tecla PLAY en su lugar durante el paso 5.

Lectura de códigos

(Para saber qué código se está utilizando actualmente)

También en el caso de que se haya usado el método de búsqueda, es útil saber el código del aparato para referencia en el futuro.

Ejemplo: Para leer el código del televisor:

- 1  Pulse **TV**.
- 2  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la LED (luz roja) debajo de la tecla TV del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 3  Pulse **9 9 0**. La tecla del aparato parpadeará dos veces.
- 4  Para el primer dígito del **código de cuatro dígitos**, hay que pulsar **1** y contar los destellos rojos. Si no hay destellos, el dígito es "0".
- 5  Para el segundo dígito, hay que pulsar **2** y contar los destellos rojos.
- 6  Para el tercer dígito, hay que pulsar **3** y contar los destellos rojos.
- 7  Para el cuarto dígito, hay que pulsar **4** y contar los destellos rojos. **Así se encuentra el código de cuatro dígitos del televisor.**

- Para obtener los códigos de sus aparatos hay que seguir las instrucciones de arriba y hay que pulsar la tecla del aparato correspondiente durante el paso 1.

Anotación de Códigos

Anote los códigos para sus aparatos en las siguientes casillas y dentro del compartimiento de las pilas para una referencia sencilla y rápida.

Tipo de aparato	Código
1. _____	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
5. _____	

Método de aprendizaje

(Cómo copiar funciones de su mando a distancia original en el
ONE FOR ALL 5)

El ONE FOR ALL 5 contiene en su memoria una librería completa de códigos preprogramados. Después de haber configurado el ONE FOR ALL 5 con su aparato es posible que le falten una o más funciones del mando a distancia original y que no se encuentran en el teclado del ONE FOR ALL 5.

El ONE FOR ALL 5 le ofrece la función especial de aprendizaje que le permite copiar casi todas las funciones de su mando a distancia original.

Antes de comenzar:

- Asegúrese de que su mando a distancia original funciona correctamente.
- Asegúrese de que ni el ONE FOR ALL 5 ni su mando a distancia original apuntan hacia su aparato.

• Aprendizaje (directo)

Ejemplo: Para copiar la función "mono/stereo" del mando original de su televisor en la tecla A de su ONE FOR ALL 5.

- 1 Coloque los dos mandos a distancia (el ONE FOR ALL 5 y el original) en una superficie plana. Asegúrese de que sitúa los extremos de ambos mandos cara a cara. Mantenga los mandos a una distancia de 2 a 5 centímetros.**



- 2**  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 3**  **Pulse 975** (la LED se encenderá dos veces).
- 4**  **Pulse la tecla del aparato (en el mando ONE FOR ALL)** para seleccionar el modo en el cual usted desea copiar la función de su mando original (**Ejemplo: la tecla TV**).
- 5**  **Pulse la tecla (en el mando ONE FOR ALL)** donde usted quiere programar la función de su mando original (**Ejemplo: la tecla A**). La tecla del aparato se encenderá rápidamente.
- 6**  **Pulse y mantenga apretada la tecla (en su mando original)** que quiere copiar hasta que la tecla del aparato del ONE FOR ALL se ilumine dos veces (**Ejemplo: la tecla "mono/stereo"**).
- 7** Si quiere copiar otras funciones en el mismo modo o aparato, simplemente repita los pasos 5 y 6 pulsando la próxima tecla que desea copiar.
- 8**  Para concluir el método de aprendizaje, **pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla del aparato se encienda dos veces.
- 9** La función de aprendizaje es específica para cada aparato. Para acceder a la función „aprendida“, pulse primero la tecla del aparato correcta.

Important notes:

- Durante los pasos del 2 al 7 (página 189), usted tiene aproximadamente 10 segundos para llevarlos a cabo. Si hubiese un intervalo de más de 10 segundos entre dos pasos, usted deberá comenzar el proceso de nuevo.
- Si usted copia una función en una tecla que este ocupada, la función original de esa tecla en el ONE FOR ALL, pasará a ser automáticamente una segunda función. En este caso deberá pulsar la tecla MAGIC una sola vez seguida de esa tecla (esto excluye las teclas de Power, Mute, cambio de canales y volumen).
- La función de aprendizaje es específica para cada aparato. Así pues usted puede añadir una función en la misma tecla pero en diferentes modos o aparatos.
- Si una segunda función es programada, a través del método de aprendizaje, en las teclas de power, mute, cambio de canales o volumen, las funciones de brillo y color serán inoperables.
- El ONE FOR ALL 5 puede "aprender" hasta 25 - 40 funciones.
- Usted puede reemplazar una función por otra programándola directamente sobre la misma tecla.
- El método de aprendizaje no debe ser llevado a cabo bajo la luz directa del sol o bajo luces incandescentes.
- Asegúrese de que utiliza pilas nuevas antes de seguir todas estas instrucciones.
- Aunque cambie las pilas, las funciones programadas permanecerán retenidas en la memoria de su mando.

• Aprendizaje indirecto

Usted puede también copiar funciones en el ONE FOR ALL sin tener que sacrificar por ello la función original de cualquier tecla.

Una segunda función puede ser añadida, a través del método de aprendizaje, en cualquier tecla a excepción de: las teclas de los aparatos, la tecla MAGIC, y las teclas numéricas.

Para instalar una segunda función utilizando este método, simplemente siga los pasos del 1 al 8 de la página anterior. Durante el paso 5, pulse la tecla MAGIC una vez y suelte ANTES de pulsar la tecla que quiere programar en su ONE FOR ALL.

Para acceder a la función aprendizada, pulse MAGIC seguido por la tecla que usted ha aprendido.

Método de aprendizaje

Para eliminar una función "aprendida":

- 1** Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 2** Pulse **9 7 6** (la LED se iluminará dos veces).
- 3** Pulse la **tecla del aparato** en la cual se eliminará la función.
- 4** Pulse **dos veces la tecla que desea reinicializar** (la tecla del aparato se encenderá dos veces)*.
- 5** Si hay otra función que desea eliminar repita los pasos del 1 al 4.
- 6** Las funciones originales del ONE FOR ALL 5 serán restablecidas.

* Para eliminar una función aprendizada en una misma tecla, pulse MAGIC antes de pulsar la tecla que desea reinicializar (durante el paso 4).

Para eliminar todas las funciones „aprendidas“ en un modo:

- 1** Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 2** Pulse **9 7 6** (la LED se iluminará dos veces).
- 3** Pulse **dos veces la tecla del aparato que desea reinicializar** (la tecla del aparato se encenderá dos veces más).

Reajuste Operacional

El Reajuste Operacional eliminara todas las funciones "aprendidas" en todos los modos. Es posible que elimine otras funciones programadas (como Key Magic o Macros) en el mando si utiliza los pasos a continuación.

- 1** Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la tecla del aparato se encienda dos veces.
- 2** Pulse **9 8 0** (la tecla del aparato parpadeará cuatro veces).

Re-asignación de modo

(Para programar dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 5)

Es posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato. Esto le será útil si quiere programar hasta dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 5. El código lo puede programar utilizando el método de programación directa de códigos (página 186) o el método de búsqueda (página 187). Para cambiar una tecla de aparato siga los ejemplos que le describimos a continuación:

Ejemplo 1) Si desea programar un segundo televisor en la tecla VCR.

Ejemplo 2) Si desea programar un segundo televisor en la tecla SAT.

Ejemplo 3) Si desea programar un segundo vídeo en la tecla SAT.

Ejemplo 1:

Para programar un segundo televisor en la tecla VCR (por ejemplo) debe convertir primero la tecla VCR en tecla TV, así pues, pulse:




La tecla VCR se ha convertido así en tecla TV para que pueda programar un segundo televisor.

Ahora entre el código de programación para su segundo televisor pulsando:



Ejemplo 2:

Para programar un segundo televisor en la tecla SAT (por ejemplo) debe convertir primero la tecla SAT en tecla TV, así pues, pulse:




La tecla SAT se ha convertido así en tecla TV para que pueda programar un segundo televisor.

Ahora entre el código de programación para su segundo televisor pulsando:



Ejemplo 3::

Para programar un segundo vídeo en la tecla SAT (por ejemplo) debe convertir primero la tecla SAT en tecla VCR, así pues, pulse:



La tecla SAT se ha convertido así en tecla VCR para que pueda programar un segundo vídeo.

Ahora entre el código de programación para su segundo vídeo pulsando:



Reinicialización de las teclas de aparatos

Ejemplo: Para reinicializar la tecla VCR a su modo original:



Ejemplo: Para reinicializar la tecla SAT a su modo original:



(*) **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces**

(**) **la luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.**

Funciones adicionales

Interfuncionalidad del Volumen

Es posible utilizar al mismo tiempo varias particularidades del TV, VCR y SAT. Si usted está viendo un programa en el vídeo, puede regular el volumen (una función del TV) sin primero tener que pulsar la tecla TV. La siguiente tabla indica algunas de las posibilidades:

Para controlar el volumen del televisor mientras esté operando el vídeo, satélite o decodificador:

-  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **TV** y la luz roja parpadeará dos veces.

Para cancelar la interfuncionalidad del volumen por modo:

(Ejemplo: Para cancelar la interfuncionalidad del volumen del equipo de musica)

-  Pulse la tecla **VCR** una vez.
-  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **Volumen (-)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

Resultado: Estando en el modo VCR usted será capaz de controlar las funciones originales de volumen+/- y mute de su equipo de musica.

Para desactivar la Interfuncionalidad del Volumen:

-  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla **Volumen (+)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

Macros (secuencia de comandos)

Macros (directos)

Usted puede programar su ONE FOR ALL 5 para efectuar una serie de comandos al pulsar una sólo tecla. Por ejemplo, puede ser que desee apagar al mismo tiempo su televisor, vídeo y satélite. Para su comodidad cualquier serie de comandos que usted use con regularidad puede ser reducido al empleo de una tecla. Le recomendamos que programe un macro en las teclas programables.

Ejemplo: Para ajustar el macro arriba citado en la tecla "Radio" de su ONE FOR ALL 5:

- 1** Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 2** Pulse **9 9 5**.
- 3** Después pulse la tecla **"Radio"**. (Que es la tecla a la que será asignada el macro).
- 4** Ahora pulse **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.
- 5** terminar la serie, pulse y mantenga apretada **MAGIC** hasta que la tecla de aparato del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces.
- 6** Cada vez que pulse la tecla **"Radio"**, apagará el televisor, el vídeo y el satélite.

• Para eliminar el macro de la tecla **"Radio"**, debe pulsar:

MAGIC* 995 tecla "Radio" MAGIC*

* Debe mantener pulsada la tecla **MAGIC** hasta que la tecla del aparato destelle dos veces.

Macros indirectos

Usted puede instalar un macro indirecto en cualquier tecla a excepción de las teclas de aparatos (TV, VCR, SAT, DVD y AMP), la tecla MAGIC y las teclas numéricas.

Por ejemplo, si quiere programar un macro indirecto en la tecla POWER, simplemente pulse MAGIC una vez y suelte, y luego POWER durante el paso 3.

Cada vez que pulse MAGIC una vez y suelte, y luego POWER, el ONE FOR ALL 5 apagará su TV, VCR y satélite.

• **Para eliminar el macro indirecto de la tecla POWER pulse:**

MAGIC* 9 9 5 MAGIC la tecla POWER MAGIC*

* Al pulsar la tecla MAGIC deberá mantenerla apretada hasta que la tecla del aparato destelle dos veces.

- Cada macro puede consistir de un máximo de 15 pulsaciones.
- Asegúrese de que programa un macro en una tecla que esté libre y que no utilice en otros modos.
- Una vez programe un macro en una tecla en concreto, la secuencia funcionará sin importar en el modo o aparato en el que se encuentre (TV, VCR, SAT, DVD o AMP).
- Para prevenir grabaciones accidentales con el ONE FOR ALL 5, usted debe pulsar la tecla REC dos veces para empezar a grabar. Es por ello que no puede asignar un macro o macros en la tecla REC.
- Si usted mantenía pulsada ciertas teclas durante unos segundos en el mando a distancia original para controlar ciertas funciones, puede ser que éstas no funcionen en un macro en su ONE FOR ALL 5.
- Si Programa un macro en una tecla la función original se convertirá en secundaria (Excluyendo las teclas POWER; CH +/- y VOL +/-). Pulse MAGIC y luego la tecla para poder acceder a esa función. Si programa un macro como segunda función en una tecla numérica, accederá a la función original pulsando MAGIC dos veces y luego el dígito.
- Si programa un macro en las teclas Mute, cambio de canales y cambio de volumen, las funciones de color y brillo dejarán de ser controlables.

Funciones adicionales

Key Magic®

Cómo programar funciones que faltan

Key Magic® es una función exclusiva de ONE FOR ALL. El diseño del *ONE FOR ALL* le asegura que la mayoría de las funciones de su mando a distancia original puedan ser controladas (incluso aquellas que no tengan una tecla específica en el teclado del *ONE FOR ALL 5*). Utilizando la función de Key Magic® de su *ONE FOR ALL 5* puede asignar las funciones más comunes a cualquier tecla que desee. Para programar una función en concreto con Key Magic® necesita saber el código que corresponde a esa función. Ya que los códigos de las funciones pueden variar dependiendo del tipo de aparato, no los podrá encontrar en el manual de instrucciones, podrá obtener los códigos para su función a través del servicio de atención al cliente, por teléfono, por carta, fax o E-mail. Todo lo que necesitamos saber es:

- Marca(s) y número(s) de modelo(s) de su(s) aparato(s).
- El código de programación de 4 dígitos de su aparato.
- Como se llama esa función en su mando a distancia original.

También puede visitar nuestra página de Internet (**www.oneforall.com**) para encontrar la respuesta a sus preguntas.

Una vez obtenga del servicio de atención al cliente el/los código(s) de la(s) función(es) podrá comenzar fácilmente la programación:

- 1 Pulse **la tecla del aparato** (TV, VCR, SAT, DVD o AMP).
- 2 **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla (LED - luz roja) del aparato correspondiente del ONE FOR ALL 5 destelle dos veces. La LED se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.
- 3 Pulse **9 9 4**. La LED se volverá a iluminar dos veces.
- 4 Pulse la tecla **MAGIC** una vez y suelte.
- 5 Entre **el código de 5 dígitos para su función** (previamente dado por el servicio postventa).
- 6 Pulse la **tecla dónde desea programar la función**. La tecla del aparato se encenderá dos veces.

REFERENCIA PARA FUNCIONES (ejemplo)

APARATO	CÓDIGO	FUNCIÓN	CÓDIGO DE FUNCIÓN
TV	0556	16/9 format	00234

- Para acceder a la función que usted acaba de programar, pulse primero la tecla del aparato correspondiente.
- La programación de Key Magic puede ser asignada en cualquier tecla a excepción de las teclas: Magic, teclas de los aparatos y Mute.
- Por favor, apunte en el siguiente cuadro de anotaciones (como referencia futura), todos los códigos para sus funciones que le han sido dados por nuestro servicio postventa.

Funciones adicionales

Color y luminosidad

Dependiendo de las funciones del mando original, el ONE FOR ALL 5 puede ser capaz de controlar los ajustes de color y luminosidad del televisor.

Color (+) = Pulsar MAGIC Mantenga pulsado Volumen (+)

Color (-) = Pulsar MAGIC Mantenga pulsado Volumen (-)

Luminosidad (+) = Pulsar MAGIC Mantenga pulsado Emisora (+)

Luminosidad (-) = Pulsar MAGIC Mantenga pulsado Emisora (-)

Problemas y Soluciones

Problema:	Solución:
¿Su marca no está en la lista de códigos del ONE FOR ALL?	Pruebe el método de búsqueda en la página 187.
¿El ONE FOR ALL no funciona con sus aparatos?	A) Pruebe todos los códigos para la marca de su aparato que vienen en la lista. B) Pruebe el método de búsqueda de la página 187.
¿El ONE FOR ALL no opera las funciones debidamente?	Puede ser que usted esté utilizando un código incorrecto. Debe probar con el próximo código anotado para su marca. En el caso de que ningún código funcione, puede intentarlo con el método de búsqueda.
¿Problemas al cambiar canales?	Introduzca el número de programa del mismo modo en que lo haría en el mando a distancia original.
¿El vídeo no graba?	Como característica de seguridad en el ONE FOR ALL, hay que pulsar dos veces la tecla RECORD.
¿El ONE FOR ALL no responde tras pulsar una tecla?	Asegúrese de que tiene pilas nuevas y de que el ONE FOR ALL está apuntando hacia su aparato.
¿La tecla del aparato no destella al pulsar una tecla?	Cambie las pilas por 4 pilas alcalinas nuevas del tipo AAA/LR03.

Servicio de atención al cliente

En España

E-mail : ofahelp@uebv.com (*)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 917873180

- (*) **Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta automática con un formulario a rellenar.**

ONE FOR ALL Light Control

Su mando a distancia ONE FOR ALL 5 es compatible con los accesorios ONE FOR ALL Light Control, que permiten controlar una o varias de las luces de la casa con la ayuda del mando a distancia. Para comenzar, es necesario que adquiera el ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). El siguiente paso es configurar un código en una tecla disponible del dispositivo, que le permitirá controlar hasta 10 receptores Light Control. El código debe configurarse en una tecla que esté preparada para aceptar un código AMP. Si ya está utilizando la tecla AMP, es necesario que cambie la tecla disponible del dispositivo para que acepte un código AMP. Para ello, siga las indicaciones de la función del Modo de reasignación (Mode Re-Assignment), que se detallan en la página 192. Para configurar un código, sólo tiene que seguir el procedimiento normal, que se describe en la página 186. Los siguientes códigos se pueden configurar para Light Control:

OFA Light Control – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015

Se recomienda utilizar el primer código de la lista. Dado que el sistema Light Control funciona con radiofrecuencia, existe la posibilidad de que se den interferencias. Si su kit Light Control no responde bien, inténtelo con cualquier otro de los códigos de la lista.

Configuración del receptor HC

Para configurar el receptor HC y que funcione con su mando a distancia, debe asignarle un número. Este proceso sólo se realiza una vez, y le permitirá controlar de forma independiente cada una de las luces si adquiere más receptores HC en el futuro. Para asignar un número a la toma, siga estos pasos:

- 1**
 - Enchufe la lámpara al receptor HC, y el receptor HC a la toma de la pared. Si la lámpara tiene un interruptor de corriente, debe estar en la posición "ON".
 - Conecte el Command Centre lo más cerca posible del receptor HC, para que sólo estén a 10-20 cm de distancia (el Command Centre se puede mover tras la configuración inicial).
- 2**
 - Pulse la tecla Light Device de su mando a distancia para que cambie a Light Mode.
 - Pulse el número que desee asignar al receptor HC. Si es la primera toma, se recomienda utilizar el número 1, el número 2 para la segunda, etc. El indicador LED (que se encuentra debajo de la tecla Light Device) debe iluminarse dos veces.
 - Mantenga pulsado el botón en el receptor HC hasta que la luz roja comience a parpadear.
- 3**
 - Apunte el mando a distancia hacia el Command Centre y pulse la tecla Channel Up (+). La luz roja debe dejar de parpadear.

El mando a distancia debe ya manejar el receptor HC. Para probarlo, compruebe si las teclas Channel Up (+) y Channel Down (-) funcionan para encender y apagar la luz respectivamente o, bien, si cuenta con la unidad HC8010 Dimmer, compruebe si la tecla Volume up comienza a aumentar la intensidad de la luz o a atenuarla (pulse de nuevo para pararlo).

Una vez configuradas con la ayuda del Starters Kit, las siguientes teclas realizarán las siguientes funciones en su mando a distancia ONE FOR ALL 5:

Nombre de tecla	Función
Dígito 1	Seleccionar receptor 1
Dígito 2	Seleccionar receptor 2
Dígito 3	Seleccionar receptor 3
Dígito 4	Seleccionar receptor 4
Dígito 5	Seleccionar receptor 5
Dígito 6	Seleccionar receptor 6
Dígito 7	Seleccionar receptor 7
Dígito 8	Seleccionar receptor 8
Dígito 9	Seleccionar receptor 9
Dígito 0	Seleccionar receptor 10
Channel Up	Encender el receptor seleccionado
Channel Down	Apagar el receptor seleccionado
Volume Up	Comenzar a atenuar – Pulsar de nuevo para detener*

La función de atenuación sólo está disponible con la unidad Light Control Dimmer (HC-8010).

Televisions

TV-apparater

TV-apparater

TV-apparater

Televisiot

Τηλεόραση

Телевизоры

Televizyonlar

Fernseher

Televisores

A.R. Systems	0037	0352	0556	0374	0455
Accent	0009	0037	0556		
Adcom	0625				
ADL	1217				
Admiral	0093	0363	0418	0087	0163
	0264				
Advent	0876				
Adyson	0217	0216			
AEA	0037	0556			
AEG	0606	1556	1163		
Agashi	0216	0264	0217		
AGB	0516				
Agef	0087				
Aiko	0009	0037	0556	0216	0371
	0035	0433	0072	0361	0191
	0264	0217			
Aim	0037	0072	0412	0556	0753
	0208	0706	0698	0805	0634
	0374	0455	0606		
Aiwa	0705	0701	1904	1916	1908
	1505				
Akai	0361	0208	0371	1537	0037
	0433	0745	0191	0035	0672
	0009	0696	0072	0753	0218
	0729	0714	0163	0826	0516
	0715	0602	0556	0548	0480
	0217	0631	0216	0264	0178
	0377	0606	1037	1908	0473
	0648	1259	1248	1935	
Akashi	0860	0009			
Akiba	0218	0282	0455	0037	0556
Akira	0418	0753			
Akito	0037	0556			
Akura	0037	0556	0668	0412	0009
	0218	0282	0264	0714	1982
Alaron	0216				
Alba	0037	1037	0556	0714	0009
	0418	0370	0371	0668	0355
	0218	0216	0247	0163	0487
	0036	1904	1908	0443	1935
Alkos	0035				
All-Tel	0865	1269			
Allorgan	0206	0217			
Allstar	0037	0556			
Ambassador	0177				
Amplivision	0217	0370	0320		
Amstrad	0177	0009	0516	0264	0371
	0218	0037	0556	0433	0412
	0362	1037	0648	1904	1982
Anam	0037	0556	0009	0650	
Anam National	0037	0556	0650		
Andersson	1163	1149			
Anglo	0009	0264			
Anitech	0009	0264	0037	0556	0282
	0102				

Ansonic	0370	0037	0556	0009	0668
	0374	0163	0292	0102	0411
	0259	0247	1437	1904	0104
Apollo	0473				
Arc en Ciel	0109				
Arcam	0216	0217			
Ardem	0486	0714	0037	0633	0556
Arena	0037				
Aristona	0556	0037			
Arthur Martin	0163				
ASA	0105	0346	0070	0104	0087
	0163				
Asberg	0037	0556	0102		
Asora	0009				
Astra	0037	0556			
Asuka	0218	0217	0216	0264	0282
	1904				
ATD	0698				
Atlantic	0037	0556	0216	0206	0320
	0259				
Atori	0009				
Auchan	0163				
Audiosonic	0009	0037	0374	0820	0556
	0109	1308	0714	0715	0217
	0370	0337	0264	0218	0486
Audioton	0217	0486	0370	0264	
Audioworld	0698				
Aumark	0060				
Autovox	0087	0206	0349	0217	0247
AVP	1904	1908			
AWA	0011	0036	0009	0157	0374
	0412	0037	0556	0216	0606
	0217	0108	0264		
Axxent	0009				
Axxon	0714				
B&D	1217				
Baier	0876				
Baird	0109	0193	0072	0073	0217
	0208	1904	1196	0606	
Bang & Olufsen	0565	0087			
Barco	0163				
Baseline	1244				
Basic Line	0374	0037	0163	0668	0556
	0009	0218	0282	0217	0455
	0339	1037			
Bastide	0217				
Bauer	0805	0009	0698	0706	0264
Baur	0009	0535	0195	0512	0037
	0556	0554	0191	0361	0349
	1505	1010			
Bazin	0217				
Beaumark	0178				
Beko	0714	0035	0486	0370	0037
	0418	1037	0556	0606	0715
	0808				
Belson	1191				
Bennett	0556	0037			
BenQ	1756				
Beon	0037	0556	0418		
Berthen	0668				
Best	0337	0370			
Bestar	0037	0556	0370	0374	
Bestar-Daewoo	0374				
Binatone	0217				
Black Diamond	0614	0820	1037	0556	0821
	0753	1163			
Black Panther	0102				
Black Star	0247				
Black Strip	0035				
Blackway	0282	0218			
Blaupunkt	0554	0191	0535	0195	0200
	0327	0328	0455	0170	0036
Blue Sky	0037	0714	1037	0487	0668
	0715	1909	0556	0218	0282
	0455	1934	1904	1908	1191
	0808				
Blue Star	0282				
Bondstec	0247				
Boots	0217	0009			
Bosch	0320	0327			
Boxlight	0736				

BPL	0037	0556	0282			Daewoo	0634	0374	1909	0499	0661
Brandt	0625	0109	0287	0335	0560		0037	0556	0009	0216	0218
Brandt							0217	1137	1902	1908	0841
Electronique	0287	0335					0880	0876	0865	0698	0714
Brinkmann	0037	0556	0668	0418	0486	Dainichi	0218	0216			
Brionvega	0037	0556	0362	0087		Dansai	0037	0556	0264	0035	0216
Britannia	0216	0217					0009	0036	0217	0208	
Brother	0264					Dansette	0412				
Bruns	0087	0486				Dantax	0370	0486	0714	0606	0715
BSR	0163	0361					1908				
BTC	0218					Datsura	0208				
Bush	0614	1037	0660	0714	0037	Davis	0736				
	0668	0218	0163	0349	0009	Dawa	0009	0037	0556		
	0036	0371	0282	0355	0363	Daytek	0698	1207	0706	0672	0264
	0374	0264	0361	0487	0208	Daytron	1207				
	0217	1556	0617	0698	0556	Daytron	0009	0374	0037	0556	
	1900	1904	1908	0778	1259	de Graaf	0208	0044	0163	0548	0363
	1982	1248	1243	1916		DEC	0795	0860	0891		
Canton	0218					Decca	0072	0516	0037	0556	0217
Capsonic	0264						1137	0621	1904	1908	
Carad	0610	0037	0556	0668	1037	Deitron	0037	0556	0374	0218	
Carena	0455	0037	0556			Dell	1264				
Carrefour	0036	0070	0037	0556		Denko	0264				
Carver	0170					Denver	0037	0556	0606	1189	0587
Cascade	0009	0037	0556				1988				
Casio	0037	0556	0163	0349	1904	DER	0193				
Cathay	0037	0556				Desmet	0320	0037	0556	0009	0087
CCE	0037	0556	0217			Diamant	0037	0556			
Celestial	0819	0820	0821			Diamond	0264	0698	0696	0009	0804
Centrex	0780	0826	0891				0825	0216	0371	0860	0820
Centrum	1037						0672	0896			
Centurion	0037	0556				DiBoss	0037	0556			
Century	0087	0247	0238			Digatron	0037	0556			
CGE	0074	0084	0418	0247	0370	Digihome	1149				
	0163	1904				Digiline	0037	0556	0105	0668	
Cimline	0009	0218				DigiLogic	0037	0556			
Cinex	0648	1556				Digitex	0820				
Citizen	0060					Digitor	0037	0556	0888	0861	
City	0009					Digivision	0361				
Clarivox	0418	0037	0556	0070	0102	DigiX	0880				
Clatronic	0037	0370	0371	0714	0218	DiK	0037	0556			
	0264	0556	0217	0247	0009	Dixi	0009	0037	0556	0247	0217
	0102	0320	0648	1904	0606		0087				
	1163					DL	0848	0891	0780	0037	0587
Clayton	1037						0865				
CMS	0216					Domeos	0668	0037	1037		
CMS hightec	0217					Domland	0394				
Cobolt	0891					Doric	0349				
Combitech	1908					Dream Vision	1704				
Concorde	0009					DSE	0888	0861	1556	0820	
Condor	0320	0037	0556	0370	0216	DTS	0009				
	0009	0282	0102	0247	0418	Dual	0349	0217	0037	0556	0259
	0411	0163	0264				0352	0394	0163	1904	1137
Conia	0754	0821	0820				0631	1149	1037		
Conrac	0808					Dumont	0087	0104	0102	0217	0070
Conrad	0037	0556					0072	1904			
Contec	0216	0009	0157	0011	0036	Dunai	0163				
	0264	0037	0556			Durabrand	0037	1437	0556	1988	
Continental						Dux	0037	0556			
Edison	0109	0287	0487			DVX	0891				
Cosmel	0009	0337	0037	0556		Dynatron	0037	0556			
Crosley	0087	0247	0074	0084	0163	e:max	0606				
Crown	0009	0712	0370	0486	0037	Easy Living	1248	1259			
	0556	0487	0714	0606	0715	Ecco	0773	0706	0698		
	0418	0208	0672	0653	0339	Edison-Minerva	0487				
	1934	1037				Eiki	0735				
CS Electronics	0216	0218	0247			Elbe	0435	0238	0259	0362	0292
CTC	0247						0370	0163	0037	0556	0218
CTX	1756						0191	0411	0610	0217	0516
Curtis Mathes	0060	0093	0166				0361	0630			
Cybertron	0218					Elbe-Sharp	0516				
Cytronix	1298					Elcit	0087	0247	0516	0102	0163
D-Vision	0037	1982	0556			Elekta	0009	0037	0556	0264	0282
D.Boss	0037					Elfunk	1208	1037			
						ELG	0037	0556			
						Elin	0216	0037	0556	0105	0104
							0548	0361	0349	0163	0009
						Elite	0218	0037	0556	0320	
						Elman	0102				

Elta	0009	0264	0216		Galaxi	0102	0037	0556	0361	0163
Emco	0247				Galaxis	0370	0418	0037	0102	0556
Emerson	0177	0714	0178	0087	0247	Galeria	0009			
	0037	0556	0371	0070	0282	GBC	0163	0009	0374	0218
	0320	0361	1909	0486	0370	GE	0735	0178	0282	0560
	0163	0321	1904	0668			0109	0335	0625	
Emperor	0282				Geant Casino	0163				
Enzer	0696	0753	0773	0860	GEC	0163	0361	0349	0037	0516
Epson	0840	1122				0556	0072	0217		
Erres	0037	0556			Geloso	0247	0009	0363	0163	0374
ESC	0037	0556	0217		General	0109	0287			
Estèle	0163				General Electric	0287				
Etron	0001	0037	0556	0820	0009	General Technic	0009			
	0163				Genesis	0009	0037	0556		
Eurofeel	0264	0217			Genexxa	0218	0037	0556	0412	0163
EuroLine	0037					0009				
Euroman	0216	0264	0037	0556	0217	0865	1298	1217	0880	
	0370				Gericom	0217	0009			
Europa	0037	0556			Giant	0668				
Europhon	0037	0516	0102	0163	0217	Goldfunk	0668			
	0556	0247	0216		Goldhand	0216				
Evesham	1248	1259			Goldline	0337				
Evolution	1756				GoldStar	0037	0009	0370	0001	0290
Excel	0037	0556				0377	0217	0178	0247	0216
Expert	0206	0259	0163			0556	0163	0361	0109	0363
Exquisit	0037	0556	0247			0606	0044	1934	0714	0715
Fagor	0037	0556				0455				
FairTec	1191				Gooding	0487				
Family Life	0037	0556			Goodmans	0634	1259	1037	1248	0037
Fenner	0374	0009				0499	0556	0714	0668	1909
Ferguson	0073	0625	0287	0335	0238	0374	0036	0264	0072	0516
	0193	0109	0560	0037	0556	0009	0290	0487	0371	0035
	0035	0653	0104	0108	0361	0480	0560	0217	0335	0218
	1904	0548	0443	1037	1916	1908	0630	0661	1900	0880
	1908					1308	0587	1149		
Fidelity	0163	0512	0363	0037	0556	Gorenje	0370			
	0371	0412	0193	0216	0264	GPM	0218			
	1904	1907	1908	0361		Gradiente	0653	0170	0037	0556
Filsai	0217				Graetz	0714	0361	0371	0163	0037
Finlandia	0208	0346	0548	0361	0163		0339	0556	1163	
	0363	0072	0287	0045		Gran Prix	0648			
Finlux	0105	0104	0037	0556	0714	Granada	0037	0556	0226	0356
	0346	0217	0072	0163	0516		0072	0108	0208	0217
	0715	0070	0087	0102	0411		0339	0516	0473	0335
	0631	0492	0480	1556	0629		0163	0363	0225	0548
	0473	0418	0606	0621	0808	Grandin	0037	0556	0009	0163
Firstline	0037	0556	0374	0668	0714		0714	0715	0668	0374
	0163	0009	0321	0216	0247		0282	0218	0455	1037
	1909	0102	0217	0411	0349		1191	0880		
	0238	0072	0208	0361	1037	Gronic	0102	0217	0163	
	1191	0808	1163	1308		Grundig	0195	0508	0535	0191
Fisher	0104	0217	0036	0208	0370		0070	0487	0037	0443
	0555	0045	0087	0157	0361		0556	0587	0009	0036
	0163	0349	0072				0740	1935	1908	0630
Flint	0037	0556	0610	0072	0218		1916	1308	0178	
	0455	0264				Grunkel	1163			
FNR	0102					H&B	0808			
Force	1149					Haaz	0706			
Forgestone	0193					Haier	0698	0264		
Formenti	0163	0037	0556	0486	0216	Halifax	0264	0216	0217	
	0087	0320				Hammerstein	0264	0060		
Formenti-Phoenix	0216	0320				Hampton	0216	0217		
Fortress	0093	0087				Hanimex	0218	1908		
Fraba	0037	0556	0370			Hanseatic	0037	0556	0499	0349
Friac	0009	0037	0556	0102	0370		0361	0292	0282	0394
	0499	0655	0610				0634	0370	0661	0009
Frontech	0247	0264	0349	0363	0217		0087	0377	0714	0808
	0009	0163					0625			
Fuchsware	0780					Hantarex	0009	0037	0556	0102
Fujimaro	0865						0238	0829		0516
Fujitsu	0683	0853	0206	0072	0102	Hantor	0037	0556		
	0217	0163	0009	0352	0037	Harsper	0865			
	0556	0361	0259			Harwa	0773	1196	1269	
Fujitsu General	0009	0217	0206	0163		Harwood	0009	0412	0037	0556
Fujitsu Siemens	1298	1259	1248	1163	0808	Hauppauge	0037	0556		0487
Funai	0668	0264	0412	1505	1904	HCM	0009	0412	0037	0556
Furichi	0860						0218	0418	0282	0264
Futronic	0264	0795	0860	0698		Hedzon	0556	0037		
Future	0037	0556				Hema	0217	0009		
						Hemmermann	0349			

Hicon	1298					ITT	0163	0480	0349	0361	0473
Hifivox	0109						0548	0193	0346	0339	0208
Higashi	0216						0610				
Highline	0264	0037	0556			ITT Nokia	0361	0548	0163	0473	0480
Hikona	0218						0349	0346	0208	0339	0606
Hinari	0208	0037	0556	0009	0218		0610	0631	0363		
	0036	0163	0355	0443	0487	ITV	0264	0037	0556	0247	0374
	0264	1908				JDV	1982				
Hisawa	0282	0218	0455	0610	1908	Jean	0036				
	0714					JEC	0035				
HiSense	0848	0208	0698	0891	0860	Jinxing	0848				
Hit	0087					JMB	0037	0499	0634	0374	0556
Hitachi	0225	1225	0349	0578	0036		0443	1908			
	0356	0044	0108	0473	0163	JNC	0876				
	0217	0194	0516	0072	0481	Jocel	0712				
	0499	0037	0556	0109	0363	Jubilee	0556				
	0548	0719	0634	0744	0178	JVC	0653	0036	0683	0193	0371
	1137	0105	0492	1481	0361		0218	0606	0418	0731	0093
	0512	0480	0797	1045	0629		0650				
	1037	1576	1149	1904	0877	Kaisui	0218	0282	0037	0556	0216
Hitachi Fujian	0108	0037	0225	0556			0455	0217	0009		
Hitsu	0009	0610	0455	0218		Kambrook	0377				
HMV	0087	0193				Kamp	0216				
Höher	0714	1556	0865	1163		Kapsch	0163	0361	0206	0259	0104
Home Electronics	0606					Karcher	0037	0556	0370	0610	0163
Hornyphon	0037	0556					0282	0102	0264	0778	0714
Hoshai	0218	0455	0282				1556	0606			
Huanyu	0374	0216				Kathrein	0556	0037			
Hugoson	0890	1217				Kawa	0371				
Hygashi	0217	0216				Kawasho	0216				
Hyper	0009	0216	0217	0247		KB Aristocrat	0163				
Hypersonic	0361					Kendo	0610	0037	0556	0163	0512
Hypson	0037	0556	0714	0715	1934		0370	0377	0363	0411	0102
	0264	0217	0282	0455	0238		0247	0362	0648	1037	1437
	1908	1037	0668	0486			0486				
Hyundai	0037	0865	0556	0706	0860	Kennedy	0163	0206	0435		
	0753	0698	1244	0876	1556	Kennex	1037				
Iberia	0037	0556				Kenwood	0105				
ICE	0264	0037	0371	0009	0556	KIC	0217				
	0218	0217	0216			Kingsley	0216				
Ices	0218	0216				Kiota	0001				
Ict	0037	1137	0556			Kiss	0800				
iDEAL	1556					Kiton	0556	0037	0668		
Iiyama	1217	0890				Kneissel	0037	0370	0610	0411	0374
Imperial	0037	0163	0370	0074	0084		0499	0556	0435	0259	0292
	0556	0630	0411	0361	0349		0238	0362	1908		
	0418	0247				Kobra	1298				
Indiana	0037	0556				Kolster	0037	0556	0102	0349	0247
InFocus	0736	0752	1164				0218				
Ingelen	0487	0610	0714	0163	0361	Konichi	0009				
	1337					Konka	0037	0556	0371	0714	0418
Ingersoll	0009						0218	0641	0587	0754	0779
Inno Hit	0009	0072	0037	0556	0218		0606				
	0290	0217	0516	0247	0102	Kontakt	0487				
	0282	1163				Korpel	0037	0556			
Innovation	0037	0556				Korting	0087	0370	0320		
Innowert	0865	1298				Kosmos	0037	0556			
Inotech	0773	0820				Kotron	0412	0264	1900		
Interactive	0037	0556	0087	0512	0327	Koyoda	0009				
	0163	0361	0370	0109	0411	Kraking	0238				
Interbuy	0009	0037	0264	0247	0512	KTV	0217				
	0556					Kuba	0349	0163			
Interfunk	0037	0556	0087	0512	0327	Kuba Electronic	0349	0163			
	0163	0361	0370	0109	0349	Kyoshu	0412	0418	0264		
	0247	0200				Kyoto	0163	0216	0217		
Internal	0037	0556	0499	0374	1909	L&S Electronic	0865	0714			
International	0216					LaSAT	0486	0370			
Intervision	0282	0217	0455	0037	0371	Lavis	1037	0037	0163		
	0377	0486	0370	0394	0487	Leader	0009				
	0218	0102	0163	0264	0247	Lecson	0037	0556			
	0009	0556				Legend	0009	0337			
Irradio	0009	0037	0556	0218	0247	Lemair	0411				
	0290	0371				Lenco	0037	0721	0009	0163	0374
Isukai	0218	0037	0556	0282	0455		0556	0104	0587	1037	
ITC	0217	0320				Lenoir	0009				
ITS	0037	0371	0218	0282	0264	Lesa	0247				
	0216	0009	0556			Levis Austria	0037	0556			
						Lexsor	1196				
						Leyco	0264	0072	0037	0556	

LG	0178 0037 0370 0377 0009	Merritt	0548 0361 0163
	0556 0714 0001 0217 0216	Metz	0388 0447 0746 0367 0087
	0290 0163 0606 0109 1934		1163 0195 0535 0554 0191
	0698 0715 0829 1637 1146		0037 0556 0587 0668 1037
	1148 1191 0247 0361	MGA	0178 0037 0556 0218 0104
Liesen & Tter	0327 0037 0556	Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0630
Liesenkotter	0037 0327 0328 0556		0808
Lifetec	0037 0009 0374 0668 0512	Microstar	0808
	0655 1037 1137 0556 0714	MicroTEK	0820 0698 0860 0706 0264
	0218 0264 0683 1248 1259	Mikomi	1149 1163 0744
Lloyd's	0001 0009	Minato	0037 0556
Lodos	1037 1149	Minerva	0487 0535 0195 0070 0191
Loewe	0512 0633 0790 0037 0556		0554 0516 0108
	0655 0370 0087 0292 0362	Minoka	0412 0037 0556
	0516	Mirror	1900
Logik	0011 0698 0060 0773 0009	Mistral Electronics	0193
	0193 0264 0371 0001 0880	Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178
	1217 1037		0087 0036 0193 0535 0556
Logix	0668		0208 1934 1037
Luker	1982	Mitsuri General	0163
Luma	0037 0363 0206 0163 0411	Mivar	0292 0290 0291 0370 0216
	0556 0374 0009 0362 0259		0609 0516 0217
Lumatron	0363 0206 0037 0556 0362	Monaco	0009
	0163 0259 0361 0217 0264	Morgan's	0037 0556
	0073	Motorola	0093
Lux May	0037 0009 0556	MTC	0060 0370 0349 0512 0163
Luxor	0194 1163 0290 0363 0480		0216 0361
	0492 0349 0361 0208 0356	MTlogic	0714 1308
	0548 0163 0346 0473 1037	Multibroadcast	0193
	0217 0631	Multistandard	0102
LXI	0178	Multitec	0037 0556 0486 0668 1037
Madison	0037 0556		1556 1982
Magnadyne	0087 0247 0516 0102 0163	Multitech	0349 0009 0363 0486 0037
Magnafon	0516 0102 0216 0073		0370 0556 0217 0216 0247
Magnavox	0037 0556 0036 0780		0102 0264
Magnum	0648 0714 0037 0556 0715	Murphy	0104 0216 0072 0163
	1289	Musikland	0037 0218 0247 0556
Mandor	0264	MyCom	0178
Manesth	0037 0556 0217 0264 0320	Myryad	0556 0037
	0035 0163 0363	NAD	0166 0178 0361 0163
Manhattan	0037 0876 0556 0668 1037	Naiko	0037 1982 0606 0556
	0163 0778	Nakimura	0374 0037 0556
Maqma	1298	Naonis	0363 0163
Marantz	0037 0556 0412	Narita	1982
Marelli	0087	NAT	0226
Mark	0037 0556 0217 0216 0374	National	0226
	0009 0714 0715	NEC	0170 0587 1170 0036 0320
Master's	0499 0037		0455 0009 0374 0217 0037
Masuda	0218 0371 0009 0264 0037		0556 0011 0704 0245 1704
	0217 0556		0499 0653 0771 0661 0705
Matsui	0037 0556 0487 0009 0177	Neckermann	0037 0191 0370 1505 1010
	0011 0355 0072 0036 0217		0200 0554 0556 0163 0327
	0371 0433 0443 0363 0455		0418 0349 0087 0247 0217
	0163 0349 0516 0035 0208		0411 0320 0363 0512
	0045 0195 0191 0335 0714	NEI	0037 0556 0337 0371 0163
	1908 1037 0629 1916 0880		1037
Matsushita	0650	Neovia	0865 0876
Matsuiama	0587	Nesco	0247 1908
Maxam	0264	Netsat	0037 0556
Maxdorf	0773 0698 0706 0264	Network	0337
Maxim	1982 1556	Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218
MCE	0009		0282 0714
Mediator	0037 0556	New Tech	0037 0009 0556 0217
Medion	0037 0714 0808 0668 0556	New World	0218
	0512 1137 0698 1908 1037	Nfren	0800
	1437 1900 1248 1259 0245	Nicamagic	0216
	0880 1289 1916 1556	Nikkai	0072 0218 0037 0556 0217
Megas	0610		0264 0035 0337 0216 0009
Megatron	0178		0036
MEI	1037 0037 0556	Nikkei	0714
Meletronic	0346 0037 0512 0109 0247	Nikko	0178
	0105 0104 0374 0009 0217	Nishi	0482
	0480 0492 0216 0411 0349	Noblisko	0102 0070 0216
	0163 0287 0556 0634 0361	Nogamatic	0109
	0191 0195 0661 0714	Nokia	0361 0163 0480 0349 0548
Memorex	0009 0178 0650 0060		0492 0473 0339 0208 0374
Memphis	0337 0072 0009		0631 0606 0346 0320 0610
Mercury	0001 0037 0009 0698 0264		0109
	0556 0706 0060	Nordic	0217

Nordmende	0109 0714 0891 0287 0560	Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163
	0195 0037 0556 0335 0163		0087 0072 0216 0320
	1259 1248	Phonola	0037 0556 0087 0193 0216
Norfolk	0163	Pilot	0556 0037 0712 0706
Normerel	0037 0556	Pioneer	0760 0011 0166 0037 0170
Novak	0037 0556		0679 0556 0370 0361 0109
Novatronic	0037 0105 0374 0556		0163 0287 0486 0512
NU-TEC	0455 0698 0820 0037 0556	Pionier	0370 0486
	0821	Plantron	0037 0556 0264 0009
Nurnberg	0163 0361	Playsonic	0714 0037 0217 0339 0715
Oceanic	0163 0361 0208 0473 0548	Plus	0771
	0480	Policom	0102 0109 0206 0238 0361
Odeon	0264		0163 0070 0074 0084 0087
Okano	0370 0037 0556 0264 0072		0535
	0009	Polytron	0697 0282
Omega	0264	Poppy	0009
Omni	0780 0891 0698 0826	Portland	0374 1909
Onn	1149	Powerpoint	0487 0037 0556 0698
Onwa	0371 0602 0218 0433 0102	Prandoni-Prince	0247 0516 0361 0363
Opera	0037 0556	Precision	0217
Optimus	0650 0166	Premier	0009 0264
Optonica	0093	President	0860
Orbit	0037 0556	Prima	0009 0264 0412 1269
Orion	0037 0443 0355 0556 1954	Princess	0698
	0714 0655 0177 0320 0011	Prinston	1037
	0009 0321 0102 0264 0412	Prinz	0072 0349 0361 0194
	0516 1916 1908 0880 1196	Profex	0009 0163 0361 0363
Online	0037 0218 0556	Profi	0009
Ormond	0668 1037 0037 0556	Profitronic	0037 0556 0102
Orsowe	0516	Proline	0037 0556 0625 0634 0630
Osaki	0072 0218 0217 0264 0037		0411 0321 0072 0621
	0412 0374 0355 0556	Prosonic	0037 0556 0370 0374 0371
Osio	0037 0556 0290		0668 0714 0216 0217
Oso	0218	Protech	0037 0556 0217 0009 0247
Osume	0157 0072 0036 0218 0037		0349 0102 0264 0418 0337
	0556		0668 0282 0163 0486 1037
Otto Versand	1505 1010 0036 0093 0512	Proton	0178
	0037 0556 0535 0195 0349	Provision	0499 0037 0556 1037 0714
	0554 0191 0361 0109 0226	PVision	1191 0876
	0247 0320 0217 0009 0282	Pye	0037 0556 0087 0554 0374
	0516		0349 0412
Pace	1908	Pymi	0009
Pacific	0037 0556 1137 0714 1037	Quadral	0218
	0443	Quasar	0247 0650 0865 0009
Pael	0216	Quelle	0037 1505 1010 0011 0109
Palladium	0370 0037 0655 0411 0630		0512 0535 0349 0554 0191
	0714 1137 0191 1505 1010		0361 0036 0217 0247 0074
	0200 0418 0554 0556 0349		0327 0084 0328 0070 0104
	0247 0327 0087 0163 0217		0105 0668 0556 0157 0195
	0363		0200 0264 0290 1037 0346
Palsonic	0264 0412 0037 0217 0377		0009
	0218 0698 0556 0773 0779	Questa	0036
	0001 0418 0778 1196 1269	R-Line	0037 0556 0163
Panama	0009 0217 0264 0216 0037	Radialva	0109 0218 0163 0037 0556
	0556 0247		0287 0337
Panashiba	0001	Radiola	0037 0556 0217
Panasonic	0650 1650 0108 0226 1310	Radiomarelli	0087 0516 0247 0037 0556
	0361 0367 0516 0037 0556	RadioShack	0037 0556 0178
	0163 0548 0771 0850 0001	Radiotone	0009 0037 0556 0370 0418
	0853 0178 0060		0412 0648 0668 0264 1037
Panavision	0037 0411 0556	Rank	0070
Papouw	0037 0556	Rank Arena	0036 0157 0602 0753
Pathe Cinema	0163 0238 0216 0320 0292	RBM	0070
	0349 0370	RCA	0625 0093 0560 0335 0753
Pathe Marconi	0109		0825
Pausa	0009	Realistic	0178
Perdio	0072 0320 0163 0037 0216	Recor	0037 0418 0556
	0282 0556	Rectiligne	0037 0556
Perfekt	0037 0556	Rediffusion	0361 0548 0036 0346
Philco	0087 0084 0074 0418 0247	Redstar	0037 0556
	0163 0370 0037 0556	Reflex	0037 0556 1037 0668
Philex	0193 0163	Relisys	0865 0876 0877 0878 1207
Philharmonic	0217		1213 1214 1211 1209 1268
Philips	0556 0037 0238 0721 0554		1298
	0191 0087 0193 0374 0772	Reoc	0714 0634 1909
	0009 0200 0722 1246 1756	Revov	0037 0556 0370
	0361	Rex	0206 0363 0411 0247 0163
Phocus	1289 1308 0714		0259 0264

RFT	0087	0292	0370	0072	0264	Sentra	0035	0218	0009	0349
	0037	0556	0486			Serino	0610	0455	0216	0093
Rhapsody	0216					Shanghai	0848			
Ricoh	0037	0556				Sharp	0093	1193	0157	0036 0491
Rinex	0773	0418	0698	0264	0706		0653	0256	0193	0516 0200
Roadstar	1037	0009	0418	0037	0556		0760	1393	1163	
	0714	0668	0218	0264	0282	Shintoshi	0037	0556		
	1916	1337	1189	1900		Shivaki	0037	0556	0443	0374 0178
Robotron	0087					Show	0418	0009	0072	0698 0264
Rodex	0037	0556					0706	0037		
Rover	0036	0877				Siarem	0163	0087	0102	0516
Rowa	0264	0698	0217	0712	0009	Siemens	0191	0535	0554	0200 0195
	0216	0706	0587	0037	0556		0327	0328	0157	0037 0556
	0418	0825	0606				0361			
Royal	0370	0412	0335			Siera	0037	0556	0587	
Royal Lux	0556	0037				Siesta	0370			
Rukopir	1217					Silva	0037	0556	0216	0361 0648
S-Media	0625	0109	0560	0287	0087	Silva Schneider	1556			
Saba	0163	0516	0361	0498	0335	Silver	0036	0037	0455	0361 0556
	0548	0650	0714				0715	0163		
Saccs	0238					SilverCrest	1037	0037	0556	
Sagem	0610	0455	0282	0830	0618	Singer	0009	1537	0087	0037 0556
Saisho	0634	0374	0516	0177	0009		0102	0247	0435	0335 0163
	0011	0217	0163	0264		Sinotec	0773	0418	0606	0698
Saivod	0037	1982	0556	1163	0668	Sinudyne	0177	0087	0102	0163 0361
	0712	1037					0516	0349	1505	1010 0206
Sakaï	0163						0037	0556	1908	0606
Sakyno	0455					Skantic	0356			
Salora	0290	0194	0349	0163	0356	Sky	0037	0282	0880	0178 0556
	0361	0516	0363	0548	0339	Skymaster	0105			
	0208	0480	0621	0631		Skysonic	0696	0753		
Salsa	0335					Sliding	0865	0880	0800	
Sambers	0516	0102				SLX	0668			
Samsung	0618	0587	0037	0178	0556	Smaragd	0487			
	1249	0093	0644	1235	0009	Soemtron	0865	1298		
	0217	0482	0370	0060	0264	Sogera	0320			
	0216	0290	0072	0208	0163	Solavox	0361	0072	0163	0548 0037
	0625						0556			
Sandra	0216	0217				Sonawa	0218			
Sanela	0238					Sonber	0102			
Sansui	0037	0729	0556	0706	0371	Soniko	0037	0556		
	0655	0727	0602	0455	0861	Soniq	1298			
	0888	0753	0826			Sonitron	0208	0370	0339	0217
Santon	0009					Sonneclair	0037	0556		
Sanyo	0208	1208	0157	0292	0721	Sonoko	0037	0556	0009	0264 0282
	0036	0011	0370	0339	0072		0217			
	0216	0217	0104	0045	0555	Sonolor	0208	0163	1505	1010 0548
	0009	0163	0037	0108	0556		0361	0282		
	0486	0735	0170	0704	1037	Sontec	0037	0556	0370	0009
Save	0037	0556				Sony	1505	1651	1010	1751 0011
Saville	1908						0353	0834	0036	0102 0037
SBR	0037	0556	0193				0556	0157	0093	0170 0074
Schaub Lorenz	0548	0714	0361	0349	0606	Sound & Vision	0102	0218	0374	0037 0556
	0486	0374	1191			Soundesign	0178			
Schneider	1137	0037	0556	0349	0394	Soundwave	0037	0556	0320	0418 0715
	0352	0259	0217	0247	0371	Soyea	0773			
	0361	0218	0668	1037	0163	Spectra	0009			
	0648	0714	1909	1908	1982	Ssangyong	0009			
	1916	0070				Staksonic	0009			
Scotland	0163					Standard	0037	0556	1037	0218 0009
Scott	1189	0178					0217	0320	0374	
Sears	0178					Starlite	0009	0163	0037	0556 0264
Seaway	0634						0412			
Seelver	0556	1037	0037			Stenway	0282	0218		
SEG	0037	0556	1037	1337	1437	Stern	0206	0259	0163	0363 0264
	0668	0217	0487	0009	0349		0411	0435		
	0163	0264	0634	0036	0102	Stevison	1982	1556		
	0247	0362	0216	1163	0218	Strato	0037	0556	0264	0009
	1909	0714				Strong	1163	1149	1037	0037 0556
SEI	0087	0102	1505	1010	0163	Stylandia	0217			
	0516	0349	0206	0037	0556	Sunic Line	0037	0556		
	0177					Sunkai	0355	0321	0455	0218 0610
Sei-Sinudyne	0102	0206	0516	1505	1010		0037	0556	0487	0865
	0037	0556	0087			Sunstar	0371	0037	0556	0009 0264
Seitech	1217					Sunwatt	0455			
Seleco	0206	0363	0259	0362	0163	Sunwood	0037	0556	0009	
	0411	0371	0036	0264	0346	Superla	0516	0216	0217	
	0435					Supersonic	0009	0208	0556	0698 0264
Sencora	0009						0805	0455		

SuperTech	0009	0037	0556	0216	0218		0377	0247	0715	0163	1037
Supervision	0698	0264				Tenson	0320	0009			
Supra	0178	0374	0009	0037		Tesla	0037				
Susumu	0335	0218	0287			Tevion	1248	1298	0037	1259	0556
Sutron	0009						1556	0648	0808	0668	0865
SVA	0698	0264	0805	0455			1137	0714	1037	1289	
Svasa	0805	0698	0208	0706	0264	Texet	0217	0374	0009	0216	0218
Swissline	0247					Thomas	1904				
Swisstec	0880	0865				Thomson	0320	0625	0560	0287	0109
Sydney	0216	0217					0335	0037	0556	0349	0216
Symphonic	1904					Thorn	0108	0193	0109	0073	0225
Sysline	0037	0556					0361	0238	1505	1010	0074
Sytong	0216						0084	0499	0535	0037	0072
T+A	0447						0556	0011	0104	0335	0512
Tandberg	0367	0411	0109	0337	0362		0036	0045	0374	0035	0070
	0361	0163					0553	0356			
Tandy	0218	0072	0217	0247	0093	Thorn-Ferguson	0104	0108	0109	0238	0193
	0163						0361	0335	0499	0073	0035
Tashiko	0036	0217	0170	0216	0163	Tiny	1196	1269			
	0363					Tiny Digital	0660				
Tatung	1556	0037	0556	0072	0516	TMK	0178	0177			
	0217	0011	0629	0621	1908	Tobishi	0218				
	1756	1259	1248	1191		Tokai	0072	0037	0556	0337	0668
TCM	0714	1289	0808				0163	0217	0374	0009	1037
Teac	0698	0037	1437	1037	0556	Tokaido	1037				
	0512	0712	0668	0455	0217	Tokyo	0216	0035			
	0706	0264	1909	0178	0009	Tomashi	0282	0218			
	0412	0349	0721	0282	0418	Tongtel	0780	0587			
	0755	0170	0714	1949	1149	Top Show	0698	0773	0418	0009	0264
	1755						0706				
TEC	0217	0009	0247	0335	0337	Topline	1037	0668			
	0259	0037	0556	0361	0163	Toshiba	0508	0060	1508	0035	0553
Tech Line	0037	0556	0668	1437	1163		1289	0036	0070	0102	0714
Tech Lux	1189						0241	0217	0109	0718	0195
Techica	0218						0191	0618	1916	1908	0009
Technema	0320						0698	0037	1945	0736	1164
Technica	1982						0832	1163	1935	1556	0650
Technics	0650						1704				
TechniSat	0655	0037	0556	0163		Towada	0349	0102	0217		
Technisson	0714	1289				Toyoda	0009	0371	0264		
Technol Ace	0698	0264	0634	0374	0216	Trakton	0009	0264	0217		
Technosonic	0037	0556	0499	0880		TRANS-continents	0668	1037	0865	0556	0037
Techwood	1163						0621	0486	0217		
Tecnimagen	0556					Transonic	0037	0556	0455	0587	0512
Tedexlex	0217	0698	0606	0706	0037		0264	0698	0712	0418	0009
	0418	0009	1537	0208	0891	Transtec	0216				
	0587	0556				Triad	0037	0556	0218	0009	
Teiron	0009					Trical	0157				
Tek	0820	0037	0698	0009		Trident	0516	0217			
Teknika	0060					Tristar	0264	0218	0193		
Tele System	0876					Triumph	0177	0516	0346	0556	0037
Teleavia	0109	0287				Tsoschi	0282				
Telecor	0037	0556	0163	0218	0217	TVTEXT 95	0556				
	0259	0394				Uher	0037	0556	0206	0320	0374
Telefunken	0625	0560	0074	0587	0109		0418	0486	0370	0259	0480
	0698	0712	0498	0820	0896	Ultravox	0087	0102	0374	0247	0216
	0754	0780	0287	0891	0084		0163	0037	0556		
	0819	0335	0073	1243	0037	Unic Line	0037	0556	0473	0455	0349
	0556	0486	0714	1556	0346	United	0714	0037	0715	0556	1916
	0821						1908	1037	0587	1982	
Telefusion	0037	0556				Universal	0714	0037	0556		
Telegazi	0037	0163	0259	0218	0264	Universum	0346	0105	0195	0473	0535
	0556						0361	0247	0492	0480	0370
Telemeister	0320	0037	0556				0200	0418	0011	0037	0512
Telesonic	0037	0556					0036	0157	0070	0163	0264
Telestar	0009	0037	0556	0412			0104	0556	0411	0290	0074
Teletech	0037	0556	0668	0009	0247		0327	0328	1505	1010	0668
	0337	1037					0349	0217	0109	0362	0337
Teleton	0217	0206	0163	0349	0259		0177	1337	0631	0554	0009
	0036	0363					0084	1037	1437	0170	1163
Televideon	0320	0163	0216				1149	0618			
Television	0037	0556				Univox	0037	0556	0337	0087	0163
Telexa	0102						0238				
Tempest	0009	0037	0556	0264		Utax	0163				
Tennessee	0037	0556				V7 Videoseven	1755	0178	0880	1217	
Tensai	0104	0218	0037	0556	0217	Vestel	0037	0163	0217	0556	0668
	0320	0009	0105	0374	0371		1037	1163			

Vexa	0009	0037	0556		
Victor	0653				
VideoLogic	0218	0216			
Videologique	0216	0218	0217		
Videosat	0247				
VideoSystem	0037	0556			
Videotechnic	0216	0320	0217	0374	
Videoton	0356	0163			
Vidikron	0102	0735			
Vidtech	0036	0178			
Viewpia	0876				
ViewSonic	1755				
Viper	0337				
Visiola	0216				
Vision	0037	0264	0556	0320	0217
Vistar	0206	0361			
Vortec	0037	0556			
Voxson	0087	0037	0556	0363	0418
	0163	0178			
Waltham	0217	0356	0418	0287	0037
	0556	0668	0109	1037	0163
	0443				
Watson	1037	1248	1259	0320	0556
	0037	0163	0009	0668	0218
	0394	1908	1437	0327	
Watt Radio	0102	0349	0163	0216	
Wega	0037	0556	0036	0087	
Wegavox	0009	0037	0556		
Welltech	0714				
Weltblick	0037	0556	0320	0217	
Weltstar	1037				
Weston	0037	0556			
Wharfedale	0037	0861	0896	0891	0556
	0860	0698	1556	0706	1988
White					
Westinghouse	0320	0216	0037	0556	0337
	1909				
Windsor	0668	1037			
Windstar	0282	0337			
Windy Sam	0556				
Wintel	0714				
World-of-Vision	0880	0890	0865	1289	1298
	0877	1217			
Worldview	0455	0045			
X-View	1191				
Xenius	0634				
XLogic	0698	0860			
Xoro	1243	1196	1217		
Xrypton	0037	0556			
Yamaha	0650	0797	1576		
Yamishi	0282	0455	0218	0037	0556
	0217				
Yokan	0037	0556			
Yoko	0217	0037	0556	0218	0264
	0009	0370	0339	0216	0247
Yorx	0218				
Yoshita	0825				
Zanela	0238				
Zanussi	0206	0363	0217		
Zenith	1909				
Zenor	0339				
ZX	1908				

Video Recorders

Videomaskiner

Videospillere

Videobandspelare

Videonauhurit

Βίντεο

Видеомагнитофоны

WWW.ONEFORALL.COM

Video Kaydediciler

Videorecorder

Vídeos

Accent	0072				
Adyson	0072				
Aim	0278	0642	0348		
Aiwa	0307	0000	0348	0352	0037
	0742	0734	0041	1137	0032
	1032				
Akai	0037	0106	0315	0642	0041
	0352	0240	0348		
Akashi	0072				
Akiba	0072				
Akura	0072	0041			
Alba	0278	0072	0352	0000	0315
	0348	0081			
Allorgan	0240				
Allstar	0081				
Amstrad	0000	0278	0072		
Anitech	0072				
Ansonic	0000				
Aristona	0081				
ASA	0037	0081			
Asuka	0072	0037	0081	0000	0038
AudioSonic	0278				
AVP	0352	0000			
AWA	0037	0278	0642	0043	
Baird	0106	0278	0104	0041	0000
Basic Line	0278	0072	0104		
Beko	0104				
Bestar	0278				
Black Diamond	0642	0278			
Black Panther	0278				
Blaupunkt	1562	0226	0081	0034	
Blue Sky	0037	0348	0072	0352	0278
	0000	0480	0642	1137	
Bondstec	0072				
Brandt	0041	0320	0321		
Brandt					
Electronique	0041				
Brinkmann	0348				
Bush	0072	0278	0315	0352	0000
	0348	0081	0642	0742	
Carena	0081				
Carrefour	0045				
Casio	0000				
Cathay	0278				
Centrum	0593				
CGE	0041	0000			
Cimline	0072				
Clatronic	0072	0000			
Combitech	0352				
Condor	0278				
Crown	0037	0278	0072	0480	
Cyrus	0081				
Daewoo	0278	0642	0637	0348	0352
	0045				
Dansai	0072	0278			
Dantax	0352				
Daytron	0278				
de Graaf	0042	0166	0081	0104	0048
Decca	0000	0041	0081	0067	0348
	0352				
Deitron	0278				
Denko	0072				
Diamant	0037				
Diamond	0278				
Digitor	0642				
DSE	0642				
Dual	0041	0081	0278	0000	0348
Dumont	0000	0081	0104		
Durabrand	0642				
Elbe	0278	0038			
Elcatech	0072				
Elin	0240				

Elsay	0072					Lenco	0278				
Elta	0072	0278				Leyco	0072				
Emerson	0072	0045	0000	1137		LG	0037	0480	0000	0278	1137
ESC	0278	0240				Lifetec	0348				
EuroLine	0348					Loewe	0081	1562	0226	0037	
Ferguson	0041	0320	0321	0000	0278	Logik	0240	0072	0106		
	0348					Lumatron	0278	0593			
Fidelity	0000	0072	0240	0432	0352	Lux May	0072				
Finlandia	0104	0081	0042	0166	0000	Luxor	0106	0043	0072	0104	0047
	0048	0037	0043	0106	0226		0048	0315			
Finlux	0000	0081	0104	0042		Magnavox	0081	0642			
Firstline	0072	0348	0043	0037	0045	Magnum	0642				
	0042	0278	1137			Manesth	0072	0045	0081		
Fisher	0047	0104	0038			Marantz	0081	0038			
Flint	0348					Mark	0278	0000			
Frontech	0072					Mastec	0642				
Fujitsu	0000					Master's	0278				
Fujitsu General	0037					Matsui	0348	0037	0240	0352	0000
Funai	0000	0593					0742				
Galaxi	0000					Mediator	0081				
Galaxis	0278					Medion	0348	0352			
GE	0320					Meletronic	0000	0037	0038		
GEC	0081					Memorex	0104	0000	0037	0048	0047
General Technic	0348					Memphis	0072				
Genexxa	0104					Metronic	0081				
Goldhand	0072					Metz	1562	0347	0836	0081	0226
GoldStar	0037	0480	0000				0037				
Goodmans	0000	0072	0240	0278	0037	Micormay	0348				
	0081	0348	0637	0352	0642	Micromaxx	0348				
GPX	0037					Migros	0000				
Graetz	0041	0104	0240			Mitsubishi	0043	0067	0081	0480	0000
Granada	0104	0048	0081	0240	0037		0642				
	0226	0042	0000			Multitec	0037				
Grandin	0072	0037	0000	0278		Multitech	0000	0072	0104		
Grundig	0347	0081	0226	0320	0348	Murphy	0000				
	0072	0352	0742	0034		Myryad	0081				
Haaz	0348					NAD	0104				
Hanimex	0352					Naiko	0642	0348			
Hanseatic	0037	0278	0081	0038		National	1562	0226			
Harwood	0072					NEC	0041	0038	0067	0040	0104
HCM	0072						0037	0278	1137		
Hinari	0072	0352	0041	0278	0240	Neckermann	0041	0081			
Hisawa	0352					Nesco	0072	0000	0352		
Hischito	0045					Neufunk	0037				
Hitachi	0042	0166	0041	0000	0240	Nikkai	0072	0278			
	0081	0104	0593			Nokia	0104	0106	0315	0041	0278
Höher	0278	0642					0240	0048	0042	0081	
Hornophon	0081					Nordmende	0041	0320	0321	0067	
Hypson	0072	0348	0278	0352	0000	NU-TEC	0348				
	0037	0480				Oceanic	0000	0048	0106	0081	0104
Imperial	0000	0240					0041				
Ingersoll	0240					Okano	0315	0348	0072	0278	
Inno Hit	0240	0278	0072			Onimax	0642				
Interbuy	0037	0072				Orbit	0072				
Interfunk	0081	0104				Orion	0352	0348	0742	1396	
Internal	0278	0637				Orson	0000				
International	0278	0037				Osaki	0000	0037	0072		
Intervision	0000	0278	0037	0348		Osume	0072				
Irradio	0072	0037	0081	1137		Otto Versand	0081				
ITT	0106	0041	0104	0240		Pace	0352				
ITT Nokia	0048					Pacific	0000				
ITV	0278	0037				Palladium	0072	0315	0037	0041	0240
JMB	0352	0348					0348	0432			
Joyce	0000					Palsonic	0072	0000	0642		
JVC	0041	0067	0486			Panasonic	1562	0226	0836	1244	
Kaisui	0072					Pathe Cinema	0043				
Kambrook	0037					Pathe Marconi	0041				
Karcher	0278					Perdio	0000				
Kendo	0106	0315	0348	0072	0037	Philco	0038	0072			
	0278					Philips	0081	1281	0593	1269	
Kenwood	0041	0038				Phoenix	0278				
KIC	0000					Phonola	0081				
Kimari	0047					Pioneer	0067	0081	0042	1803	
Kneissel	0352	0348	0037	0278		Portland	0278	0637			
Kolster	0348					Prinz	0000				
Korpel	0072					Profitronic	0081	0240			
Kuba	0047					Proline	0000	0278	0320	0642	0321
Kuba Electronic	0047					Proscio	0278				
Kyoto	0072					Prosonic	0278	0000			

Protech	0081	0278			
Provision	0278				
Pye	0081	0000			
Quasar	0278				
Quelle	0081				
Radialva	0037	0072	0081	0048	
Radiola	0081				
Radionette	1137	0037			
Rank	0041				
Rank Arena	0041				
RCA	0320				
Reoc	0348	0637	0278		
Rex	0041				
RFT	0072				
Roadstar	0240	0072	0037	0278	0742
	0081				
Royal	0072				
Saba	0041	0320	0321	0278	
Saisho	0348				
Salora	0043	0106	0104		
Samsung	0240	0432	0620		
Sansui	0041	0067	0106	0072	0348
Sanyo	0104	0047	0048	0067	0348
Saville	0352	0278	0240		
SBR	0081				
ScanSonic	0240				
Schaub Lorenz	0041	0104	0000	0106	0315
Schneider	0072	0000	0037	0081	0278
	0240	1137	0042	0352	0642
Scott	0593				
Seaway	0278				
SEG	0072	0240	0278	0642	0081
	0637	0871	0593		
SEI	0081				
Sei-Sinudyne	0081				
Seleco	0041	0037			
Sentra	0072				
Setron	0072				
Sharp	0048	0037	0569		
Shintom	0072	0104			
Shivaki	0037				
Siemens	0037	0104	0081	0320	0347
Siera	0081				
Silva	0037				
Silver	0278				
SilverCrest	0642				
Singer	0348	0045			
Sinudyne	0081	0352			
Smaragd	0348				
Sonitron	0047				
Sonneclair	0072				
Sonoko	0278				
Sonolor	0048				
Sontec	0037	0278			
Sonwa	0642				
Sony	0032	0034	1032	0106	
Soundwave	0037	0348			
Ssangyong	0072				
Standard	0278				
Starlite	0037	0104			
Stern	0278				
Sunkai	0348	0278			
Sunstar	0000				
Suntronic	0000				
Sunwood	0072				
Supra	0037	0240	0348	0278	
Symphonic	0000	0072			
T+A	1562	0226			
Tandberg	0278				
Tashiko	0000	0048	0240	0081	0037
Tatung	0000	0041	0081	0048	0043
	0348	0352			
Tchibo	0348				
TCM	0348				
Teac	0072	0041	0000	0278	0642
	0037	0081	0307	0593	0637
TEC	0278	0072			
Tech Line	0072				

Technics	0226				
TechniSat	0348				
Tedalex	0037	0348	0642		
Teleavia	0041				
Telefunken	0642	0041	0593	0000	0320
	0321	0278			
Telestar	0037				
Teletech	0072	0278	0000		
Tenosal	0072				
Tensai	0000	0037	0072	0278	
Tevion	0348	0642			
Texet	0278				
Thomson	0320	0321	0041	0067	0278
Thorn	0041	0104	0037		
Thorn-Ferguson	0320				
Tokai	0072	0037	0041	0104	
Tokiwa	0072				
Topline	0348				
Toshiba	0045	0041	0043	0081	0742
	0352				
Towada	0072				
Tradex	0081				
Tredex	0278				
Triad	0278				
Uher	0037	0240			
Ultravox	0278				
Unitech	0240				
United	0348	0742			
Universum	0000	0081	0240	0037	0106
	0348	0871	0104		
Victor	0067				
Video Technic	0000				
Watson	0081	0352	0278	0642	
Weltblick	0037				
Wharfedale	0593	0642			
World	0348				
Yamaha	0041				
Yamishi	0072	0278			
Yokan	0072				
Yoko	0037	0072	0240		
Yoshita	0072				
Zenith	0637				
ZX	0348	0352			

Satellite Receivers

Satellitmodtagere

Satelittmottakere

Satellitmottagare

Satelliittiviritimet

Доруфорикоί δέκτες

Приемники спутниковой связи

Uydu Alıcılar

Satellitenempfänger

Receptores de satélite

@sat	1300
@Sky	1334
ABsat	1323 0710 0713
ADB	0642 1259 1418 1367 1491
	1473
Adcom	0200
ADT	0552
AGS	0710

Akai	0200					Delfa	0863				
Alba	0713	1284	1659			Deltasat	1075				
Allsat	0200	1017	1043			DGTEC	1242				
Alltech	0713					Digatron	1294				
Allvision	1232					Digenius	0299	1161			
Alpha	0200					DigiFusion	1581	1645			
Amitronica	0713					Digihome	1284				
Ampere	0132					Diginet	1547				
Amstrad	0345	0847	1175	0713	0132	Digipro	1105				
	0882	0863	1113			DigiQuest	0863	1457	1300		
Anglo	0713					DigiSat	1232				
Ankaro	0713	1279				Digisky	1457				
AntSat	1017	1083				DigitAlb	1547				
Apro	1672					DigitAll World	1227				
Arcon	1205	1043	0834	1279	0132	DigiTurk	1076				
	1075					DiPro	1547	1473	1418	1367	
Armstrong	0200					Discovery	0710				
Arnion	1300					Distratel	1205	1283			
ASA	0299					Distrisat	0200				
Asat	0200					DMT	1075				
ASCI	1334	1461	0114			DNT	0200				
ASLF	0713					Dream					
AssCom	0853					Multimedia	1237	1537	1637	1437	1651
Astacom	0710						1652				
Aston	0142	1261				DStv	0642	0879			
Astra	0713					Durabrand	1284				
Astro	0133	0173	0658	1113	1099	Echostar	1200	1467	0610	0167	0853
	1100	0200	0292				0713	1323	1477	1473	1409
Atlantic							1418				
Telephone	1333					Einhell	0132	0713			
Audioline	1429					Elap	0713	1611	0587	0710	1567
Aurora	0879	0642	1333	1433		Electron	1279				
Austar	1259	0863	0642	0497	0879	Elsat	0713				
	1176	1173				Elta	0200	1659			
Axiel	0710					Emme Esse	1428				
Axil	1457	1659				eMTech	1214				
Axis	1111	0834				Engel	1017	0713	1251		
B@ytronic	1412	0299				Erastar	1594				
Bauckhage	1331					Eurieult	0882				
Bentley Walker	1017					EuroLine	1251				
Big Sat	1457					Europa	0863	0200			
Black Diamond	1284					Europhon	0299	0132			
Blaupunkt	0173					Eurosat	1567				
Blue Sky	0713					Eurosky	0132	0299	0114		
Blue Star	1279					Eurostar	0818				
Boca	0132	1366	0713	1232	1474	Eutelsat	0713				
Boston	0132	0710				Eycos	1279				
Brainwave	1214	0658	1672			Fast	1901				
British Sky						Fenner	0713				
Broadcasting	0847	1175				Ferguson	1291	0711	1279		
Broco	0713					Finepass	1593	1472			
BSkyB	0847	1175				Finlux	0573				
BT	1296	0710				Flair Mate	0713				
Bubu Sat	0713					FMD	1251	1457	1413	0114	
Bush	1284	1471	1475	0352	0642	Force	1194	1101			
	1672					Fortec Star	1017	1083	1428		
Canal Digital	1622	0853	0167	1046	1467	Foxtel	1356	0879	0720	0497	1176
Canal+	0853	0292					0345	1173	1162		
CanalSatellite	0853	1339	0292			Fracarro	0125				
CCE	0345					FreeCom	0173				
Centrex	1547					Freesat	0882	0587			
CGV	1413	1567				FTEmaximal	0713	0863	1556		
Cherokee	0710	1323				Fuba	0173	0573	1161	0299	1428
Chesley	1547						1251				
Chess	1334	0114	0713	1085	1626	Fugionkyo	1105	0125			
CityCom	1176	1232	0299	0818	0504	Galaxis	1111	1557	1101	0834	0863
	1075	1555					1176	0853	0879		
Clatronc	1413					Gardiner	0818				
Clemens Kamphus	0834					Garnet	1075				
Colombia	0132					GbSAT	1214				
Columbia	0132					Gecco	1412	1273			
Comag	0132	1366	1413	1232	1579	General Satellite	1176				
	1412					GF	0834	1043			
Conrad	0573	0132				Globo	1251	1626	1412	1429	1334
Coship	1457						1474				
Crown	1284					GOD Digital	0200				
Cyrus	0200					Gold Box	0292	0853			
D-box	1114	0723				Gold Vision	1017				
Daewoo	1296	0713	1111			Golden Interstar	1283				

Goodmans	1284	1591				Marantz	0200				
Grundig	0173	0847	1291	1284	0750	Maspro	0750	0713	0173		
	0345	0879	0853	1330		Matsui	0710	0173			
H&B	1547					Maximum	1075	1334			
Handan	1622					MDS	1225				
Hanseatic	1099	1100				Mediabox	0292	0853			
Hänsel & Gretel	0132					Mediacom	1206				
Hauppauge	1294	1672				MediaSat	0292	0853			
HB	1214					MediaStar	1173				
HDT	1011	1159				Medion	1232	0299	0713	1043	0132
HE@D	1279						1075	1412	1626	1334	
Hills	1232					Medison	0713				
Hirschmann	1111	0882	1113	0173	0573	Mega	0200				
	1085	0299	1232	0710	0125	Meletronic	0818				
	1412					Metronic	0713	1215	1279	1280	1282
Hitachi	1284						1283	0818	1205	0132	
HNE	1232	0132				Metz	0173				
Homecast	1214	1680				Micro	0713	1294			
Humax	1176	1665	1427	1675	1225	Micro electronic	0713				
	0863	1568	1648	1670		Micro Technology	0713				
Huth	0132	1143	1017	1075		Micromax	0299				
Hyundai	1011	1159	1075			Micronik	1003				
iCan	1367					Microstar	1075				
ID Digital	1176	0863				Microtec	0713				
ILLUSION sat	1557					Morgan's	0200	0713	0132	1409	
Imperial	1429	1334	1099	1100	1351	Motorola	0856	1473			
	0200	0292	1672			Multichoice	0642	1333	0879	1433	1559
Ingelen	0882						1560				
International	0132					Mx Onda	1659				
Interstar	1105	1017	1214			Myryad	0200				
iotronic	0132					Mysat	0713				
Irradio	1331					NEC	1617				
ITT Nokia	0573	0723				Neotion	1334				
Jadeworld	0642					Netgem	1322				
Jaeger	1334					Neuf TV	1322				
Jepssen	1214					Neuhaus	0713	0834			
JOK	0710					Neuling	1232	1474			
K-SAT	0713					Neusat	0713	0834	0587	1279	1331
Kamm	0713					Neveling	1161				
Kansalaisboksi	1547					Nevir	1659				
Kaon	1300					NextWave	1143	1555	1017		
KaTelco	1111					Nikko	0713	0723	0200		
Kathrein	0504	1561	1567	0658	0249	Nokia	1114	1223	1023	0723	0751
	1057	1221	0114	0173	0200		0853	0573	1723	1311	
	0713	0818	1323	0710	1416	Nordmende	1611				
Kennex	0125					Nova	0879				
Kenwood	0853					OctalTV	1294	1429			
Key West	0132					Opentel	1232	1412			
Kiton	0114					Optex	0834	1283	1043	0114	0552
Klap	0710						0713	1611	1280	1626	
Kocmoc TB	1333					Optus	0879	0292	0853	1143	
Kongque	1300					Orbis	1334	1412			
Koscom	0834	1043				Orbitech	1099	1100	0200	0292	0114
Kreiling	0658	0249	0114	1461			0834	1351			
Kreiselmeyer	0173					Origo	0497				
Kyostar	0132					OSAT	0345				
L&S Electronic	1043	0132	1334			Ouralis	1205				
Labgear	1296					P/Sat	1232				
LaSAT	0132	0299				Pace	0847	1175	1356	0241	0867
Lemon	1461						1323	0791	0720	0497	0200
Lenco	0713						0853	0710	1423	1623	
Lenoxx	1611					Pacific	1284				
Lexus	0200					Pacific Satellite	0834				
LG	1414	1075				Packard Bell	1111				
Lifesat	0132	0299	1043	0713		Packsat	0710				
Lifetec	0587					Palcom	0299	1161	0587	1409	1331
Listo	1626					Panasat	0879				
Lodos	1284					Panasonic	0847	1104	1304	1404	1320
Logik	1284					Panda	0173	0834			
Logix	1017	1075				Patriot	0132	0710			
Lorenzen	0299	1294	1161	0867	0132	peekTON	1457				
LorenzSat	1594					Philips	0099	1114	0200	0853	0133
Luxor	0345	0573					0292	0818	1672	0750	0710
Luxorit	1681						0173	1076	1429		
M vision	1557					Phoenix	1273				
Macab	0853					Phonotrend	0863	1017	1200	1472	
Madritel	0642					Pilotime	1339				
Manata	0710	0713	0132			Pino	1334				
Manhattan	1083	0710	0834	1017		Pioneer	0329	0853	0292	1308	0352

Pixx	0552					SR	0132		
Portland	1296					Star Sat	0132	1085	
Power Sky	1279					Starland	0713		
Preisner	0132	1101	1113	1366		Stream	1847	1848	
Premier	0292					Strong	0125	0820	1367 1430 1409
Premiere	0853	1114	0723	1111	1176		1626	0879	0853 1105 1159
	1100	0249	0658	0292			1300	1258	1473 1418 1284
Primacom	1111					Sunny	1300		
Profile	0710					Sunsat	0713		
Proline	1659					Sunstar	0132	0642	
Prosat	1173					Supermax	1143	1283	
Pyxis	0834	1280				Systec	0132	1334	
QNS	1404					Tarbs	1225		
Quadral	0710	1323				TBoston	1457	1659	1251
Quelle	0299					Teac	1227	1225	1322
Radiola	0200					Tecatel	1200		
Radix	1113	0882				TechniSat	1099	1100	0292 1351 0200
RCA	1291						1322	0114	0863
Rebox	1214					Technomate	1610	1283	
Regal	1251					Technosat	1143	1206	
Rex	0552					Technosonic	1672		
RFT	0200					Technotrend	1429		
Roadstar	0713	0853				Technowelt	0132		
Rollmaster	1413					Techsan	1017		
Rover	0713					Techwood	0114	1284	1626
Rownsonic	1567					tekComm	1017		
S-ZWO	1207					Tele System	1251	1409	1611
SAB	1251	1300				Tele System			
Saba	0710					Electronic	1611		
Sagem	0820	1114				Teleciel	1043		
Samsung	0863	1243	1678	1570	1293	TeleClub	1367		
	1244	1458	1017	1206	0853	Telecom	0713		
Sansui	0751					Telefonica	1418		
Sat Control	1300					Telefunken	0710		
Sat Cruiser	1143					Teleka	0750	0834	
Sat Team	0713					Telenet	1418		
SAT+	1409					Telestar	1099	1100	0114 0200 0292
Satec	0713	0834					1251	1334	1351 1626 1672
Satplus	1100					Teletech	0114		
Satstation	1083					Televess	0132	1214	0552 1300 1334
Schaub Lorenz	1214						1409		
Schneider	1251	0710	1206	1901		Telewire	1232		
Schwaiger	1083	0863	0504	1474	1334	Tempo	1143		
	1457	1412	1111	0552	0132	Tesla	1626		
	0587	1075				Tevebox	1681		
SCS	0299					Tevion	1334	1672	0713 1409 1622
Sedea							1627	1567	
Electronique	0125	0132	1105	1283	1626	Thomson	0711	0847	1291 1900 1534
	1279						0713	1175	0292 0853 1046
SEG	1251	1626	0114	1075			0820	0710	1498
Septimo	1205					Tiny	1672		
Serino	0610					Tioko	0132		
Servimat	1611					Tividi	1429		
ServiSat	1251	0713				Tokai	0200		
Sherwood	1611					Tonna	0587	1611	0713 0834
Siemens	0173	1334	1429			Topfield	1206	1208	1207 1545
Silva	0299					Toshiba	1446	1284	
Skantin	0713					TPS	0820	1253	1307
Skardin	0587					Triax	0200	0713	0853 1251 0114
SKR	0713						1296	1291	0132 1474 1099
SKT	1449						1113	1227	1594 1626 1611
Sky	0847	0856	1014	1175	0711		1413		
SKY Italia	1848	1847				Trio	1075		
Sky XL	1412	1251				TT-micro	1429		
SKY+	1175					Turnsat	0713		
Skymaster	0713	1409	1200	1085	1075	Twiner	0132	0713	1611
	0587	1611	1334			UEC	0879	1162	1356
Skymax	0200	1413				Uniden	0834		
Skypex	0299					Unimax	1547		
skyplus	1232	1334	1412	1457		Unisat	0200	0132	
SkySat	0713	0114				United	1251		
SL	0132	1474	1672			Univers	1556		
SM Electronic	0713	1200	1075	1085	0587	Universum	0173	0299	0114 1099
Smart	1273	0132	0299	1101	0882	Van Hunen	1161	0299	
	1113	1232	0713	1413		Variosat	0173		
Soniq	1567					Ventana	0200		
Sony	0847	1558	0282	0853	0292	Vestel	1251	0114	

VH Sat	1161	0299			
Viasat	1323	1023	0820		
Visionic	1105	0125	1279		
VisionNet	1557				
Visiosat	0710	1413	0713	0142	0114
	0552	1457			
Vivid	1162				
VTech	0818				
Wavelength	1232	1413			
Wharfedale	1284				
Wisi	0173	0299	0834	1350	0132
Wisplus	1258				
Worldsat	0710	1473	1418	1214	0114
	1251				
Xanadu	0552				
XMS	1075				
XSat	0713	1214	0847	1323	
Xtreme	1300				
Yess	1547				
Zehnder	1251	1232	1334	1412	0114
	1075	1413	0504	0818	0552
Zenith	0856				
Zeta Technology	0200				
Zinwell	1176	1173			

Cable Converters

Kabeldekodere

Kabeldekodere

Kabeldekodrar

Kaapeli-TV-boksit

Αποκωδικοποιητές

Кабельные конвертеры

Kablo Dönüştürücüler

Kabelsignalumwandler

Decodificadores

ADB	1230				
Amstrad	1222				
Auna	1230				
Austar	0276				
BT	0003				
Canal Plus	0443				
Comcrypt	0443				
Fastweb	1630				
Filmnet	0443				
Foxtel	1222				
France Telecom	0451	0817			
freebox	1482				
General					
Instrument	0276	0003			
Golden Channel	1110				
HomeChoice	1575	1590			
HOT	1082	1110			
Jerrold	0003	0276			
Kabelvision	0003				
Macab	0817				
Madritel	1230				
Matav	1082				
Melita	0003				
MNet	0443	0019			
Motorola	0276	1106	1483		
Mr Zap	1112				
Multichoice	0019	0443			
Nokia	1569				
Noos	0817	1624			
NTL	1060	1068			

Oak	0019				
Ono	1068				
Optus	0276	1060			
Pace	1068	1577	1060		
Philips	0451	0817			
PVP Stereo Visual	0003				
Sagem	0817	1624	1112		
Samsung	1060	1666			
Scientific Atlanta	0477				
Tele Danmark	1016				
Tele+1	0443				
Telepiu	0443				
Telewest	1068	1060			
Telsey	1630				
Tevel	1082				
Thomson	1110	1582			
Tri-Vision	1257				
United Cable	0003				
UPC	1582				
Virgin Media	1060	1068			
Visiopass	0451	0817			

Video Accessory

Video tilbehør

Videotilbehør

Videotilbehør

Videon lisälaite

Αξεσουάρ για Βίντεο

Видео аксессуары

Video Aksesuarları

Video zubehör

Accesorios de vídeo

Amino	1342
Hewlett Packard	1272
Microsoft	1272
Panasonic	1193
Pinnacle Systems	1447

Miscellaneous Audio

Diverse audioudstyr

Diverse Audioutstyr

Diverse Audioutstyr

Muut audiolaitteet

Διάφορες συσκευές ήχου

Другие аудиоустройства

Çeşitli Ses

Diverse Audio

Audio Diverso

Reoc	1348
------	------

Amplifiers

Forstærkere

Forsterkere

Forsterkere

Vahvistimet

Ενισχυτής

Усилители

Amplifikatör

Audio-Verstärker

AudioAmplificadores

Acoustic Solutions	1466	1501
Alchemist	1478	
Bush	1274	
Cambridge Audio	1730	
Cambridge Soundworks	1471	
Creative	1471	
Curtis Mathes	0300	
Denver	1478	
Durabrand	1561	
eBench	1450	
Elta	1478	
Elyxio	1663	
Emerson Research	1663	
Enzer	1129	1381
Firstline	1450	
Goodmans	1274	1590
Hyundai	1663	
Lexia	1274	
Magnum	1601	
Minowa	1129	
Mustek	1590	
Philips	1618	
Pioneer	0300	
Red Star	1381	
Reoc	1381	1478
Roadstar	1274	
Sansui	1330	1466
Schneider	1129	
SEG	1274	
Sony	0689	
Synn	1381	
TCM	1129	
Teac	1274	
Telefunken	1330	1478
Tevion	1129	1601
Thomson	1129	
Voxson	1450	
XMS	1466	
Yamaha	0354	0848

Amp/Tuners

Receiver

Receiver

Receiver

Viritinvahvistimet

Ενισχυτές / Δέκτες

Тюнеры

Amp. / Radyo

Verstärker/Tuner

Ampl./Sintonizadores

Acoustic Solutions	1467	1835			
AEG	1390	1389			
AFK	1389				
Aim	1390				
Aiwa	0121	1405	1058	1158	1258
	1358	1388	1641	1833	1622
	1822	1722			
Akai	1436	0115	0609	1220	1390
	1178				
All-Tel	1390				
Amstrad	0744	1390			
Anam	0281	0609			
Arcam	1089	1189	1269	1289	
ASCOMTEC	1389				
Audiolab	1089	1189	1269	1289	
Audiosonic	1389				
Audioworld	1390				
Balanced Audio Technology	1089	1189	1269	1289	
Bang & Olufsen	0799				
Basic Line	1554				
Belson	1389				
Blue Sky	1390				
Bonnec	1189				
Bose	1253	1629	1355		
BSkyB	1497				
Bush	1089	1189	1269	1289	0797
	1772				
Cambridge Audio	1189	1647			
Cambridge Soundworks	1370				
Carver	0360				
CCE	1352				
Centrex	1257				
Centrum	1220	1554	1389		
Classic	1352				
Clatronic	1220	0744	0797	1813	
Copland	1089	1189	1269	1289	
Cosmotron	0797				
Daewoo	1178	1250	1436	1813	
Denon	1360	1104	1460	1434	
Denver	1389	1813			
Diamond	1390				
Digitech	1772				
Digitrex	1257				
DiK	0797				
DK digital	1420				
DMTECH	1390				
Dual	1220	1390	1420		
DVX	1772				
eBench	0744	0797			
Electrocompaniet	1189				
Elta	0744	0797	1390	1550	
Eltax	1540				
Enzer	1772				
Fisher	0360				
Garrard	0281	0463	0744		
Genexxa	0186				
Goldmund	1089	1189	1269	1289	
GoldStar	0281				
Goodmans	0609	0744	0747	0797	1178
	1199	1420	1611	1389	1497
Gradiente	0281				
Grundig	1089	1189	1269	1289	0281
	0744	1344	0797	1639	
Grunkel	0744				
Hanseatic	1390				
Harman/Kardon	1304	1310	1089	1189	1269
	1289	0208			

Harwood	0744					Radionette	1634	1293			
HCM	1390					RadioShack	0744				
HE	1389					Red Star	1389				
Hitachi	1344	1220	1554	1786		Revox	0140	1089	1189	1269	1289
Hiteker	1389						0186				
Höher	1257					Revoy	1089	1189	1269	1289	
Hyundai	1639					Roadstar	0747	0797	1611	1425	
Inkel	0502					Rotel	0793				
Intersound	0744					Saba	1154				
JBL	1290					Samsung	1199	1281	1424	1295	1581
JVC	0074	0464	1374	1200	1495	Sansui	1772	1540	0609	1089	1329
	1676	1776					1324				
Kenwood	1313	1027	1569	1570	0186	Sanyo	0360	1801	0744		
	1281	0262				Schneider	0744	1390	1178	1199	1220
Kompernaß	0797					SEG	1250	1554			
Koss	0744					Sharp	0186	0262	1386	1614	1361
KXD	1389						1634				
Lenco	1729					Sherman	1324				
Lenoxx	1611					Sherwood	0653	0502			
Lenoxx Sound	1611					Siemens	0609				
LG	0281	1293	1524	1869		Silva Schneider	1524	1293			
Lifetec	0797					Sky	1497				
Linn	1089	1189	1269	1289		Sonic	0281				
Loewe	1089	1189	1269	1289		Sony	1158	1858	1759	1758	1058
Lumatron	1816	1772					1358	1658	1258	0415	1454
Luxman	0463						1622	1558	1441	1482	1722
LXI	0744						1112	1672	1822		
Magnat	1639					Soundwave	0609				
Magnum	1611					Sunstech	1420				
Marantz	1089	1189	1269	1289		Tag McLaren	1189				
Mark	1089	1189	1269	1289		Tangent	1540				
Matsui	0797	0747	0744			TCM	0797				
MBO	1352					TDK	1773				
Medion	0797	1598	1420			Teac	1199	0797	0609	0463	0744
MEI	1390						0747	0754	1390	1425	1479
Meletronic	0609						1178	1279	1281	1271	1226
Meridian	1089	1189	1269	1289			1463	1528	1728	1729	1727
Metz	1554						1726	1725	1800		
Micromaxx	1420					Technics	1763	1518	1779	1309	1308
Micromega	1089	1189	1269	1289			0208	1765	1288		
Microstar	0797					Techwood	0281	1554			
Mustek	1352					Telefunken	1390	1772	1389		
Mx Onda	0744	1497	0797			Tevion	1425	1611			
Myryad	1189	1089	1269	1289		Thomson	1154	1354	1497		
NAD	0320	0609				Thorens	1189	1089	1269	1289	
Naim	1089	1189	1269	1289		Thorn	0744				
NEC	1250	1436				Toshiba	1572				
Nexius	1390					United	1390	1729	1772	1550	
Nikkai	1389					Universum	1178	0281	1220	1425	0797
Nikkei	0744						0609	1390	0744	0754	1609
Okano	0609						1747	1089	1189	1269	1289
Omni	1772						1436				
One For All	1000	1001	1002	1003	1004	Venturer	1390				
	1005	1006	1007	1008	1009	Victor	0074				
	1010	1011	1012	1013	1014	Voxson	1420				
	1015					Waitec	1352				
Onkyo	1320	0135	1298			Watson	0797				
Optimus	0186					Welltech	0797				
Orient Power	0744					Wharfedale	1772	0609	1729	1390	
Orion	0463					Yamaha	0176	1331	1276	0186	0712
Oritron	1497						1776				
Palladium	0797	1220	1524			Yukai	1352				
Panasonic	1518	1309	1779	1763	1765	Zenith	0281	0744			
	1308	0367	1288	1363							
Philips	1189	1269	1089	1289	1266						
	1654	1673	1831								
Phonotrend	0502	1813									
Pioneer	1023	0289	0186	1184	1089						
	1189	1269	1289	1284	1459						
	1623	1656									
Prima Electronic	0797										
Proel	1813										
Proline	0797	1390									
Proson	0609										
Provision	1389										
QONIX	1420										
Quad	1089	1189	1269	1289							
Quelle	1178										
Radiola	1089	1189	1269	1289							

DVD

3 Plus	0490				
3D LAB	0539				
4Kus	1158				
A-Trend	0714				
Acoustic Solutions	0730	0713	1445	1242	1228
	1316				
AEG	0788	0770	0790	1434	1233
	0675				
AFK	1198	1228	1152	1051	
Aim	1165	0699	0672	0790	
Airis	1224	1250	1321	1338	0672
	1005	1366	1345		

Aiwa	0641	0695	0869	1136	0533	cineULTRA	0699
	1243					Clairtone	1249
Akai	0790	0779	0788	1115	0898	Classic	0730 1730
	0766	0690	0884	0713	0852	Clatronic	0788 0779 0818 0672 1165
	0705	1083	1395	1695	1136		1434 0675 1233
	1233	1350				Clayton	0713
Akashi	0838					Coby	0730 1107 0852
AKI	0853	1005	0718			Codex	1233
Akira	0699	1321	1316			Compacks	1366 1107
Akura	1171	1170	0898	1051	1367	Conia	0672 0852 0764 0516 0835
	1140						1321
Alba	0717	0699	0713	0723	0695	Contel	0788
	0730	0783	0539	0672	1140	Continental	
	1051	1695				Edison	0872 0831 1249
Alize	1151					CrossWood	1153
All-Tel	0790	1451	0835			Crown	0770 0769 0651 0690
Amitech	0770	0850				Crypto	1228
Amoi	0852					CVG	1169
Amoisonic	0764	0835				Cybercom	0831
Amstrad	0713	1115	1151	1367	1571	CyberHome	0714 0816 0874 1023
	1173	0790				Cytron	0651 0705 0831 1347
Amuseer	1408					D-Vision	1115 1367
AMW	0872					Daenyx	0872
Ansonic	0759	0831	1316			Daewoo	0832 0833 0705 0770 0714
Apex Digital	0672	1056					0870 1436 0872 1141 1169
Arena	0852	1115				Dalton	1036
Aria	0893					Dansai	0770 0783 1115 1695
Arianet	0893					Dantax	0723 0695 0713
Aristona	0539	0646				Daytek	0872 1005
Asono	1224					Dayton	0872
ATACOM	1224					DCE	0831
ATD	0718					DEC	0699 0818
Audiosonic	0690					Decca	0770
Audioworld	0790					Denon	0634 1634 0490
Audix	1083	1104	1152	0713		Denver	0699 0788 0898 0818 1083
Autovox	0713						1107 1316 1321 1415 1420
Auvio	0843	1090					1450 1056 1265 0672 1338
Avious	1165					Denzel	0665
AWA	0730	0872				Diamond	0651 0768 0751 0723 1156
Axon	0730						0790 1152 0770 1115
Baier	0752					Digihome	0713
Base	1451					DigiLogic	0713
Basic Line	0713					digiRED	0717
Baze	1165	0898	0672			Digital i	0893
BBK	0862	1224	1084	1453	1338	Digitech	1421
Beep	1163					Digitor	0690 1005
Bellagio	0872	1245				Digitrex	0672 1056 1004
Belsonic	1408					DiK	0831
Best Buy	0857					Dinamic	0788
Biostek	1005					DiViDo	0705
Black Diamond	0713	0766	0884	1341	0833	DK digital	0831 0840 1246 1254
Blaupunkt	0717					DL	0853
Blu:sens	1233					DMTECH	1097 0783 0790
Blue Sky	0713	0699	0695	0672	0843	Dragon	0831
	0651	1408	0769	0790	0884	DSE	1730 0833 1152 1395
BlueTinum	1173					Dual	0831 0713 0665 0651 0730
BNI	1321						0783 0779 0790 1023 1436
Boghe	1004	1221				Durabrand	0831 0713 1420
Boman	0783	0788	0898	1005		DVX	0768
Brainwave	0770	1115	1235			E-Boda	0723
Brandt	0651	0551	0503			E-Dem	1224
Britannia	0746					e:max	1233 1321
Bush	0713	0695	0833	1695	0730	EagleTec	0714
	0831	0699	0690	0689	0717	eBench	1152
	0516	0818	0879	0884	0723	Eclipse	0723 0751
	1165	1436	1419	1140	1367	Ecron	1415
C-Tech	0768	1152				Electrohome	0770
Cambridge Audio	1109	1084	0751			Elfunk	0850 0884 0713 0763
Campomatic						Elin	0770
Digital	1051					Ellion	0850 1421
CAT	0699	0789	1370			Elta	0690 0770 0788 0790 1115
Celestial	0672						1151 1233 1051 1173
cello	1442	1458	1730			Eltax	0766 1319 1320 1321
Centrex	0672	1004				Emerson	0591 0705 0869
Centrum	0713	0789	0779	0893	1005	Encore	1412
CGV	0770	0751				Energy Sistem	1350
cilo	1320					Enzer	0665 1228 0766 1005 1360
Cinea	0841						0770
Cinetec	0713	0872				EuroLine	0788 1115 1083 1233 0675

Eurostar	1395					KeyPlug	0770			
Fenner	1395					Kiir	0718	0770	0853	
Ferguson	0651	1730	0898	0713	0884	King D'Home	0833			
Finlux	0741	0770	0591	0783	0672	Kingavon	0818			
	0751	1147	1165			Kiss	0841	0665		
Fintec	1169	0713				Koda	0818	1230		
Firstline	0869	0651				Koss	0651			
Funai	0695	0675				Kotron	0879			
Futronic	0893	1005				KXD	0857	1107	1321	
GE	0717					Lawson	0705	0768		
Germatic	1051					Leiker	0872			
Giec	1221	1370				Lenco	0699	0651	0770	0818 0713
Global Link	1224						0831	1165		
Global Solutions	0768					Lenoir	1228			
Global Sphère	0768					Lenox	0690	0838		
Go Video	0783					Lexia	0699			
GoldStar	0591	0741				LG	0741	0591	0869	
Goodmans	0713	1004	0723	0751	0783	Lifetec	0651	0831	1347	
	0730	0651	0790	0690	0818	Limit	0768			
	0879	0833	1221	1140	1254	LiteOn	1158	1456	1416	1058
	1730	1316				Lodos	0713			
GP Audio	1140					Loewe	0539	0741		
GPX	0741					LogicLab	0768			
Graetz	0665					Logik	0713	0884		
Gran Prix	0831	0898				Logix	0705	0783	1101	
Grandin	1254	0672	1173			Luker	1367			
Grundig	0695	0775	0539	0651	0705	Lumatron	0705	1115	1097	0741 0833
	0790	0713	0670	0686	0723		1321	0713	0730	0898
	1695	1004	1730	1436	1350	Luxman	0573			
Grunkel	0770	1156	1316	0831		Luxor	1004	0713	1730	0730 1245
GVG	1169						0717	0884		
H&B	0818	0713	0841	0850	1233	Magnavox	0503	0818	0675	1140 0539
	1235	1421					0713			
Haaz	0768	0751				Magnex	0723	1165		
Haier	0843	1090				Magnum	1436			
Hanseatic	0741	0783	1153	0790		Majestic	1107	1345	1156	
Harman/Kardon	0702					Manhattan	0705	0713		
HB	1249					Marantz	0539			
HCM	0788					Maraton	1157			
HDT	0705					Mark	0713	0695	1695	0884
HE	0730	1163				Marquant	0770	1451		
Henß	0713					Mastec	1006	1434		
Himage	1160					Master-G	1156			
HiMAX	0857	0843				Matrix	1242			
Hiper	1248					Matsui	0651	0713	1316	0672 0695
Hitachi	0664	0779	0665	0573	0857		0884	1730		
	0713	0884				Maxdorf	0788			
Hiteker	0672	1157				Maxim	0713	1242	1395	1367
Höher	0831	1004	1224	0713		Maya	1345			
Home Electronics	0730	0770				MBO	0690	0730		
Home						MDS	0699			
Tech Industries	1224					Mecotek	0770			
Hyundai	0783	0850	1156	1409	0766	Mediencom	0746	0853	0751	
	1228	0788				Medion	0831	0783	1347	0651 1345
ICP	1153						0879	0630	1090	1165 1006
Iekei	1341	1107					1416			
Ingelen	0788					MEI	0790			
Inno Hit	0713					Memorex	0831			
Irradio	0741	1115	1224	1233	0869	Memory	1083	0730	1051	
	0840	0770				Metz	0571	0525	0713	
ISP	0695					MiCO	0723	0751	1221	1223 1179
Jay-tech	1235						1254			
JBL	0702					Microboss	0718			
JDB	0730					Micromaxx	1695	0695	1347	
JDV	1367	1228				Micromedia	0503	0539		
Jeken	0699					Micromega	0539			
Jepssen	1250	1183				Microsoft	0522			
Jeutech	0766					Microstar	0831			
JMB	0695					Minato	0752			
JVC	0623	0558	1164	0539	0503	Minax	0713			
	0867	1241				Minerva	0705			
jWIN	1051					Minix	1113			
Kansai	1107					Minoka	0770	1115		
Kansas						Minowa	1165	1408		
Technologies	1233					Mirror	0879	0752		
Karcher	0783					Mitsubishi	0713			
Kendo	0713	0699	0831	0672	1347	Mizuda	0818	0857	1451	
Kennex	0770	0840	0713	0898		Monbel	1395			
Kenwood	0534	0490				Monyka	0665			

MPX	0843					Red Star	0759	0763	0770	0788	0898
MTlogic	1265						1435	1107	1345	1394	
Multitec	1367					Relisys	1347				
Mustek	0730	1730				Reoc	0768	0752			
Mx Onda	0651	0751	0723	1179	1223	Revoy	0699	0841			
	1254					Rex	0838				
Myryad	1254					Richmond	1233				
Mystral	0831	1156				Rimax	1151				
NAD	0741					Ritech	1360				
Naiko	0770	1367	1004			Roadstar	0699	0690	0689	0713	0818
Narita	1367						0730	1350	1051	0898	0833
NEC	0869	0591	0741				1227				
Neufunk	0665					Rocksonic	0789				
Nevir	0831	0770	0672			Ronin	0872	0710			
Nexius	0790					Rotel	0623	0558			
Nikkei	1254					Rowa	0759	1004	0516	0525	0717
Nintaus	0793	1051					1157				
Nordmende	1316	0831				Rownsonic	0789	0723			
Noriko	0752					Saba	0651	0769	0551		
Nowa	0843					Sabaki	0768				
NU-TEC	0516	1228	1442			Saivod	0759	0831	1367	0770	
Okano	0752					Salora	0741				
Omni	0746	0840	0690	0699	0833	Sampo	0752	1347			
	1104	1338	1228			Samsung	0573	0744	0820	1075	0490
Onix	0838					Samy	1113				
Onkyo	0627	0503				Sansui	0695	0768	0723	0770	0751
Oopla	1158						1230	1228	1341	1316	1695
Optim	0843						1051	1115			
Optimus	0571	0525				Sanyo	0670	0695	0790	0873	0713
Orava	0818					Scan	0705	0835	0850		
Orbit	0872					ScanMagic	0730	1730			
Orion	0695	1128	1695	1006	1233	ScanSonic	0857				
	1419	0898				SCE	0789				
Oritron	0651					Schaub Lorenz	0788	1165	0770	1235	
OTIC	1341					Schneider	0783	0831	0779	0539	0705
P&B	0818	1451					0788	0713	0651	0869	0790
Pacific	0768	0790	0759	0713	0831		1153	1101	1367	0646	1227
Packard Bell	0831					Schwaiger	0752				
Palladium	0695	0779	0713			Scientific Labs	0768	1338	1152		
Palsonic	0689	0835	0672	0852	1056	Scott	0718	0651	0672	0853	1036
	0833						1233	1394			
Panasonic	0490	1010				Seeltech	1224	1338	1451		
Panda	0717	0783	1107			SEG	0713	0665	0768	0884	0872
Papouw	0533						0763	1173			
peeKTON	1224	1444	0898			Shanghai	0672				
Philips	0539	0646	0675	1818	0503	Sharp	0630	0752	0713	0695	1256
	1158						1419				
Philo	1345					Sherwood	0717	0741			
Phonotrend	0699	1165				Shinco	0717				
Pioneer	0571	0631	0525	1571		Siemssen	1382				
Playgo	1265					Sigmathek	0857	1224			
Plu2	0850					Silva	0788	0898	0831		
Pointer	0770					Silva Schneider	0831	0741			
Portland	0690	0770				SilverCrest	1152	0768			
Powerpoint	0853	0872	0718	1005		Singer	0690	0723	0751	0768	
Prima	0766	1228	1442			Sinotec	0764	0770	1115		
Prima Electronic	0766					Sinudyne	1140	1254	1316		
Prinz	0831					Sistemas	0672				
Prism	1006	1153	0831			Skymaster	0730	0768			
Pro2	1345					Skysonic	0766				
ProCaster	1004					Skyworth	0898	0766			
Prodisma	0853					Sliding	1115				
Proline	0651	0686	1316	0672	0790	Slim Art	0770				
	1004	0833	0710			Slim Devices	0533				
Proscan	0522					SM Electronic	0730	0768	0690		
Proson	0713	1084	1005			Smart	0718	0705	0713		
Prosonic	0699	1356	1107	0752	1169	Sogo	0853				
Provision	0699	0818	1163	1321	1107	Sonashi	0831				
	0730					Soniko	0788				
Pye	0646	0539				Sonotech	1156				
QONIX	1051					Sony	0533	1070	1633	0864	0772
Radionette	0741	0869	1136	0641		Sound Color	1233				
Radiotone	0713					Soundmaster	0768				
Raite	0665					Soundmax	0768				
Rank Arena	0718	1179				Soundwave	0783				
RCA	0522	0769	0651			Spectra	0872				
REC	0689	0766	0490	0746		Standard	0651	0768	0788	0831	0898

Star Clusters	0768	1227	1152				Voxson	0730	0831	0690			
Star Sound	1442						VTrek	1228					
StarLogic	1005						Waitec	1224					
Starmedia	0818	0893	1224	1005			Walkvision	0717					
Stevison	1367						Welkin	0831					
Strato	1382						Wellington	0713					
Strong	0713						Welltech	1221					
Sumvision	1442						Weltstar	0713					
Sunfly	0857						Wesder	0699					
Sunkai	0770	0850					Wharfedale	0686	0768	0723	0790	0751	
Sunstech	0831	1097						1152	0752				
Sunwood	0788						Wilson	0831	1233				
SuperTech	1250						Windy Sam	0573					
Supervision	0730	0768					Wistar	1439					
Supratech	0893						Woxter	1151	1224	1338			
SVA	0672	0752					XBox	0522					
Synn	0768						XLogic	0770	0768	1228	1415		
T.D.E. Systems	1156						XMS	0788	0689	0770			
Tamashi	1394						Xoro	1183	1248	1249	1250	1221	
Tandberg	0713	1695						1173					
Tangent	1320	1321					Yakumo	1004	1056				
Targa	0741	1158	1227				Yamada	1004	0872	1151	1416	1056	
Tatung	0770							1158					
Tchibo	0741						Yamaha	0539	0646	0490	1158		
TCM	0741						Yamakawa	0665	0710	0872	1104		
Teac	0717	0741	0516	0571	0768		Yelo	0718					
	0591	0759	1006	0790	1197		Yukai	0730					
	0833	1394	1227	1165	1377		Zenith	0503	0591	0741			
	0675	1224	1228				Zennox	1265					
TEC	0898												
Technica	1097	1173	1367										
Technics	0490												
Technika	0770	1097	1115	0831	1165								
	1316												
Technosonic	1051	1115											
Techwood	0713	0539											
Tecnimagen	1233												
Tedelex	1004	1228	0690	0768	0770								
	1152												
Telefunken	0790	1083	0789	0788	1228								
	0833	1115	0770										
Teletech	0713	0884											
Tensai	0690	0651	0770										
Tesco	1316												
Tevion	0651	1036	1382	0768	1227								
	0833	1444	1347	1730									
Theta Digital	0571												
Thomson	0551	0522	1380	1254									
Tokai	0665	0898	0788										
Tokiwa	0705												
Tom-Tec	0789	0833	1450										
Tongtel	0764												
Top Suxess	1224												
Toshiba	0503	1045	1988										
TRANS-continent	0872	0831	1327	1165	1408								
	1113												
Transonic	0672	1165	1439										
Tredex	0843												
Trio	0770	1113											
TruVision	0857	1451											
TSM	1224												
Umax	0690	1151											
United	0788	0730	1083	0790	1228								
	0672	1341	1165	0695	1115								
	0699	0768	1233	1097	1444								
	1173	0713	0884	1152	1249								
	1367	0675											
Universal													
Multimedia	0768												
Universum	0741	0713	0591	0779	1227								
	0790												
Uptek	0763	0893											
upXus	1280	1345											
Venturer	0790												
Vestel	0713												
Vieta	0705	1265											
Viewmaster	1084	0862	1224										

Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürün ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmal, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehälter, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning byts denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.

Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är beslätad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoon varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetyskseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen.

Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammatin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön.

Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Ελληνικά

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη καλή τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μετατροπή, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands



URC-7556
706155

RDN-1051207